

## I INSTALLAZIONE BATTERIA

Inserire la pila in dotazione con il positivo rivolto verso l'alto.

### REGOLAZIONE

#### 1. Orologio/calendario:

- Partendo dalla visualizzazione dell'ora premere "M" tre volte (i secondi lampeggiano)
- Premere "D" per azzerare/settare i secondi.
- Premere "S" per passare alla regolazione successiva dei minuti, delle ore, della data, del mese e del giorno della settimana.
- A regolazione terminata, premere "M" per ritornare alla funzione normale.

#### 2. Allarme:

- Partendo dalla visualizzazione dell'ora premere "M" due volte.
- Premere "D" per fare avanzare l'ora (A= mattino / P=pomeriggio).
- Premere "S" per passare alla regolazione successiva dei minuti.
- A regolazione terminata, premere "M" per ritornare alla funzione normale.



#### 3. Cronometro:

- Partendo dalla visualizzazione dell'ora, premere "M" una volta. Premere "D" per far partire il cronometro ed un'altra volta "D" per fermarlo.
- Premere "S" per azzerare.
- Premere "M" per tornare alla modalità orologio.

#### 4. Allarme ON/OFF:

- Partendo dalla visualizzazione dell'ora, mantenere premuto "S" e contemporaneamente premere "D" per attivare o disattivare l'allarme.

#### 5. Batterie in dotazione: AG10 oppure LR1130.

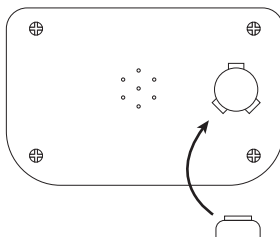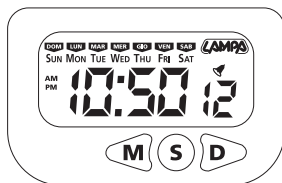

## GB BATTERY FITTING

Insert battery into the compartment with the positive (+) upwards.

### SETTING

#### 1. TIME/CALENDAR:

- From the time mode display, press "M" 3 times to reach the setting mode ( seconds blinking ).
- Press "D" to reset/adjust seconds.
- Press "S" to switch to minutes and then to hours, date, month.
- Press "M" to return to normal time display function.

#### 2. ALARM:

- From the time mode display, press "M" twice.
- Press "D" to adjust hour ( A = AM / P=PM ).
- Press "S" to switch to minutes.
- Press "M" to return to normal time display function.

#### 3. STOPWATCH:

- From the time mode display, press "M" once.
- Press "D" to start / stop
- Press "S" to set to zero.

#### 4. ALARM ON/OFF:

- From the time mode display, keep "S" pressed and simultaneously press "D" to activate/deactivate the alarm.

#### 5. AG10 / LR1130 Battery included.

## F INSTALLATION DE LA BATTERIE

Insérez la batterie fournie avec le côté positif (+) vers le haut.

### REGLAGE:

#### 1. Horloge / calendrier:

- Sur l'écran appuyez sur "M" à trois reprises (les secondes sont à clignoter)
- Appuyez sur "D" pour réinitialiser / réglage de secondes.
- Appuyez sur "S" pour sauter à la prochaine adaptation des minutes et des heures, jour, mois et jour de la semaine.
- Un réglage est terminé, appuyez sur "M" pour revenir à une fonction normale.

#### 2. Alarme:

- Sur l'écran appuyez sur "M" deux fois.
- Appuyez sur "D" pour faire avancer l'heure (A = matin / P = après-midi)
- Appuyez sur "S" pour sauter à la prochaine adaptation des minutes.
- Un réglage est terminé, appuyez sur "M" pour revenir à une fonction normale.

#### 3. Chronomètre:

- A partir de l'affichage de l'heure, appuyez sur "M" une fois.
- Appuyez sur "D" pour démarrer le chronomètre et de nouveau sur "D" pour l'arrêter.
- Appuyez sur "S" pour effacer
- Appuyez sur "M" pour revenir au mode horloge.

#### 4. Alarme ON / OFF:

- A partir de l'affichage de l'heure, maintenez la touche sur "S" et appuyez simultanément sur "D" pour activer ou désactiver l'alarme.

#### 5. Batteries incluses: AG10/LR1130.