

IT Filo stendibiancheria con ventose

Lunghezza: 3 fili x 90 cm

Portata massima: 4 kg

Descrizione: Stendibiancheria pratico e compatto, ideale per l'utilizzo in roulotte, camper e durante il campeggio. Si fissa facilmente a superfici lisce grazie alle ventose con leva di bloccaggio.

Caratteristiche principali:


- Montaggio facile e veloce senza attrezzi
- Fissaggio tramite 2 ventose con leva
- Lunghezza regolabile
- Adatto per superfici lisce, pulite e asciutte

Istruzioni per l'uso:

1. Assicurarsi che la superficie di applicazione sia pulita, asciutta e completamente liscia.
2. Per verificare che la ventosa sia pronta per l'uso, verificare che sia posizionata come mostrato in figura 1.
3. Con la leva della ventosa in posizione piegata, premere delicatamente la ventosa sulla superficie. (2)
4. Sollevare la leva per attivare il fissaggio. (3)
5. Ripetere la stessa procedura per la seconda ventosa, posizionandola alla distanza desiderata.
6. Fissare eventuali ganci alle estremità per una maggiore tenuta.

Avvertenze:

- Non superare la portata massima di 4 kg.
- Utilizzare solo su superfici adatte (vetro, piastrelle, superfici lucide e lisce).
- Non adatto ai bambini: tenere lontano dalla loro portata, non è un giocattolo.
- Non utilizzare per appendere oggetti fragili o di valore.
- Verificare regolarmente il fissaggio delle ventose.
- In caso di distacco o scarsa aderenza, pulire la superficie e ripetere il montaggio.
- Non utilizzare in ambienti con forti sbalzi di temperatura o umidità eccessiva.

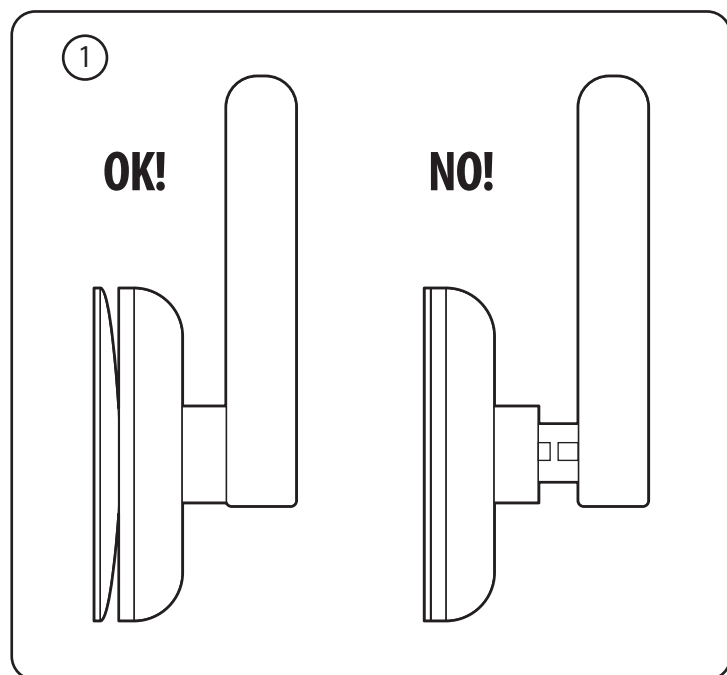**EN Clothline with suction cups**

Length: 3 lines x 90 cm

Maximum load: 4 kg

Description: Practical and compact cloth line, ideal for use in caravans, campers, and during camping. It easily attaches to smooth surfaces thanks to the suction cups with a locking lever.

Main Features:


- Easy and quick assembly without tools
- Fixing via 2 suction cups with lever
- Adjustable length
- Suitable for smooth, clean, and dry surfaces

Instructions for Use:

1. Ensure that the application surface is clean, dry, and completely smooth.
2. To check if the suction cup is ready for use, verify it is positioned as shown in the figure 1.
3. With the lever of the suction cup in the folded position, gently press the suction cup onto the surface. (2)
4. Lift the lever to activate the fix. (3)
5. Repeat the same procedure for the second suction cup, placing it at the desired distance.
6. Attach any hooks at the ends for better stability.

Warnings:

- Do not exceed the maximum load of 4 kg.
- Only use on suitable surfaces (glass, tiles, glossy and smooth surfaces).
- Not suitable for children: keep out of their reach, it is not a toy.
- Do not use for hanging fragile or valuable items.
- Regularly check the fixing of the suction cups.
- If detachment or poor adhesion occurs, clean the surface and repeat the assembly.
- Do not use in environments with extreme temperature changes or excessive humidity

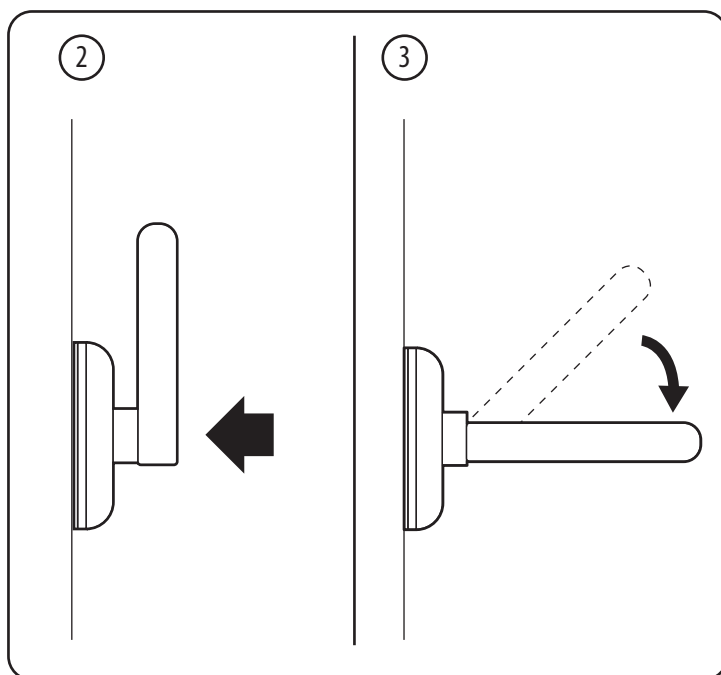

Art. 71538

FR Corde à linge avec ventouses

Longueur : 3 fils x 90 cm

Charge maximale : 4 kg

Description : Corde à linge pratique et compact, idéal pour une utilisation en caravane, camping-car et pendant le camping. Il se fixe facilement sur des surfaces lisses grâce aux ventouses avec levier de verrouillage.

Caractéristiques principales :

- Montage facile et rapide sans outils
- Fixation via 2 ventouses avec levier
- Longueur réglable
- Adapté aux surfaces lisses, propres et sèches

Instructions d'utilisation :

1. Assurez-vous que la surface d'application est propre, sèche et complètement lisse.
2. Pour vérifier que la ventouse est prête à l'emploi, assurez-vous qu'elle est positionnée comme indiqué sur l'image 1.
3. Avec le levier de la ventouse en position repliée, appuyez doucement la ventouse sur la surface. (2)
4. Soulevez le levier pour activer le fixage. (3)
5. Répétez la même procédure pour la deuxième ventouse, en la positionnant à la distance souhaitée.
6. Fixez des crochets aux extrémités pour une meilleure stabilité.

Avertissements :

- Ne pas dépasser la charge maximale de 4 kg.
- À utiliser uniquement sur des surfaces adaptées (verre, carrelage, surfaces brillantes et lisses).
- Ne convient pas aux enfants : à garder hors de leur portée, ce n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser pour suspendre des objets fragiles ou de valeur.
- Vérifiez régulièrement la fixation des ventouses.
- En cas de décollement ou de mauvaise adhérence, nettoyez la surface et répétez le montage.
- Ne pas utiliser dans des environnements avec des variations de température importantes ou une humidité excessive.

Art. 71538

ES Tendedero con ventosas

Longitud: 3 hilos x 90 cm

Carga máxima: 4 kg

Descripción:

Tendedero práctico y compacto, ideal para usar en caravanas, autocaravanas y durante el camping. Se fija fácilmente a superficies lisas gracias a las ventosas con palanca de bloqueo.

Características principales:

- Montaje fácil y rápido sin herramientas
- Fijación mediante 2 ventosas con palanca
- Longitud ajustable
- Apto para superficies lisas, limpias y secas

Instrucciones de uso:

1. Asegúrese de que la superficie de aplicación esté limpia, seca y completamente lisa.
2. Para verificar si la ventosa está lista para usarse, asegúrese de que esté colocada como se muestra en la figura 1.

3. Con la palanca de la ventosa en la posición plegada, presione suavemente la ventosa sobre la superficie. (2)
4. Levante la palanca para activar el fijado. (3)
5. Repita el mismo procedimiento para la segunda ventosa, colocándola a la distancia deseada.
6. Coloque ganchos en los extremos para mayor estabilidad.

Advertencias:

- No superar la carga máxima de 4 kg.
- Usar solo en superficies adecuadas (vidrio, azulejos, superficies brillantes y lisas).
- No apto para niños: mantener fuera de su alcance, no es un juguete.
- No utilizar para colgar objetos frágiles o de valor.
- Verifique regularmente el fijado de las ventosas.
- Si se produce desprendimiento o mala adherencia, limpie la superficie y repita el montaje.
- No usar en ambientes con grandes cambios de temperatura o alta humedad.

Art. 71538

DE Wäscheleine mit Saugnäpfen

Länge: 3 Leinen x 90 cm

Maximale Tragfähigkeit: 4 kg

Beschreibung: Praktischer und kompakter Wäscheleine, ideal für den Einsatz im Wohnmobil, Camper und beim Camping. Er lässt sich dank der Saugnäpfe mit Verriegelungshebel einfach auf glatten Oberflächen befestigen.

Hauptmerkmale:

- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
- Befestigung durch 2 Saugnäpfe mit Hebel
- Längenverstellbar
- Geeignet für glatte, saubere und trockene Oberflächen

Benutzungsanleitung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Anwendungsfläche sauber, trocken und völlig glatt ist.
2. Überprüfen Sie, ob der Saugnapf einsatzbereit ist, indem Sie sicherstellen, dass er wie im Bild 1 gezeigt positioniert ist.
3. Drücken Sie den Saugnapf mit dem Hebel in der geklappten Position sanft auf die Oberfläche. (2)
4. Heben Sie den Hebel an, um die Befestigung zu aktivieren. (3)
5. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Saugnapf und platzieren Sie ihn in der gewünschten Entfernung.
6. Befestigen Sie bei Bedarf Haken an den Enden für zusätzliche Stabilität.

Warnhinweise:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 4 kg.
- Nur auf geeigneten Oberflächen verwenden (Glas, Fliesen, glänzende und glatte Oberflächen).
- Nicht für Kinder geeignet: Außerhalb ihrer Reichweite aufbewahren, es ist kein Spielzeug.
- Nicht zum Aufhängen von zerbrechlichen oder wertvollen Gegenständen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Saugnäpfe.
- Bei Ablösung oder schlechter Haftung die Oberfläche reinigen und die Montage wiederholen.
- Nicht in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder übermäßiger Feuchtigkeit verwenden.