

Art. 38866



TELECAMERA per SPORT
TELECOMANDO E KIT ACCESSORI



(GB) SPORT CAMERA
+ REMOTE AND ACCESSORY KIT

LAMPA[®]
www.lampa.it





I

**TELECAMERA per SPORT
+TELECOMANDO E KIT ACCESSORI
Manuale**

4

GB

**SPORT CAMERA
+ REMOTE AND ACCESSORY KIT
Manual**

P18



1 Tasto scatto/selezione

2 Indicatore di stato

3 Tasto accensione/modalità

4 Microfono

5 Lente

6 Alloggiamento micro SD

7 Porta microUSB

8 Tasto UP

9 Tasto DOWN

10 Altoparlante

11 Schermo

12 Vano batteria

13 Porta micro HDMI



Pulsante foto

Pulsante video

2.4G TELECOMANDO



CUSTODIA SUBACQUEA

Attenzione: se utilizzate la custodia waterproof nell'acqua, dopo l'uso lavatela con cura e asciugatela. Non utilizzate nessun prodotto per pulirla



**Cover
Impermeabile**



Clip 1



**Fissaggio
A Manubrio**



Attacco 1



Attacco 2



Attacco 3



Attacco 4



Attacco 5



Attacco 6



Attacco 7



Attacco 8



Attacco 9



Caricatore



Cavo Usb



Lacci



Batteria






Laccetti



Stracio Lente



**Chiusura
Protettiva**

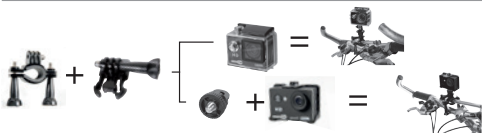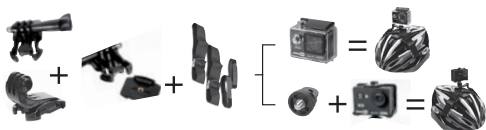

PULSANTI E FUNZIONI

IT

Accensione: Premete il tasto Accensione/Modalità.

Spegnimento: Tenete premuto il tasto Accensione/Modalità.

Accendete la videocamera e premete ripetutamente il tasto Accensione/Modalità per scorrere le varie funzioni/impostazioni. Troverete:



Video

Registrazione video



Photo

Scatta una singola fotografia



Burst Photo

Scatta una sequenza
rapida di foto




Time Lapse

Scatta una serie di foto ad
intervalli di tempo prestabiliti



Settings

Regola le impostazioni della
videocamera, la risoluzione, ecc.



Midland Action-Cam può essere utilizzata in varie situazioni: nelle vostre attività sportive, in auto o come macchina fotografica.

Premete il tasto Scatto/Selezione per entrare nel menu Impostazioni (settings); per scorrere le varie modalità premete ripetutamente il tasto Accensione/Modalità e successivamente il tasto Scatto/Selezione per selezionare l'opzione desiderata. Oppure utilizzate i tasti Up/Riproduzione o Down/Wi-Fi per scorrere le varie opzioni.

Risoluzione Video:

4K25 / 2.7K30 / 1080p60 / 1080p30

Micro SD	4K25 / 2.7K 30	1080p60	1080p30
32 GB	100 mins	120 mins	240 mins
16 GB	50 mins	60 mins	120 mins

PULSANTI E FUNZIONI

IT

Looping video (Ripetizione automatica dei video):

off/on (4K e 2.7K non supportata).

Time Stamp (Mostra data e ora): Off / Data / Data e ora

Exposure (Esposizione):

+2.0 / +1.7 / +1.3 / +1.0 / +-0.7 / +-0.30/0

Photo resolution (Risoluzione foto): 12M / 8M / 5M / 4M

Burst photo (Sequenza foto):

3 foto in 1.5 secondi

Time Lapse (Foto ad intervalli di tempo):

2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Continuous Lapse: off/on

Frequenza di rete: 50Hz / 60Hz / Auto

Lingua: EN / Chi / IT / ES / PT / DE / ND / FR / CZ / RU / PL / TR
/ CZ / KO / TH

Date & Time (Impostazione data e ora):

MM/GG/AA , GG/MM/AA o AA/MM/GG

Sound indicator (Suoni):

Scatto on/off, Start up 1/2/3/nessuno,

Beep on/off, volume 0/1/2/3

Screen rotation 180° (Rotazione schermo): On/off

Screen Saver: off/1 min/3min/5min

Power Saver (Economizzazione batterie):

off / 1min / 3min / 5min

Format (Formattazione): No/Sì

Reset: No/Sì

Versione

Video

Per registrare video, verificate innanzitutto che la videocamera sia in modalità Video. Se l'icona del video non compare sul display premete il tasto Accensione/Modalità finché viene visualizzata.

Per iniziare la registrazione premete il tasto Scatto/Selezione. Action-Cam emetterà un beep e l'indicatore di stato lampeggerà durante la registrazione. Per interrompere la registrazione premete Scatto/Selezione. L'indicatore di stato smetterà di lampeggiare e la videocamera emetterà un beep per segnalare il termine della registrazione. Action-Cam smette automaticamente di registrare quando la batteria è scarica. I vostri video vengono automaticamente salvati prima che Action-Cam si spenga.

Foto

Per scattare una foto, la videocamera deve essere in modalità Photo (Foto). Se l'icona della foto non compare sul display premete il tasto Accensione/ Modalità finché viene visualizzata.

Per scattare una foto premete il tasto Scatto/Selezione . Action-Cam emetterà il beep dello scatto.

Sequenza foto

Per scattare una sequenza di foto, la videocamera deve essere in modalità Burst Photo (sequenza foto). Se l'icona relativa a questa modalità non compare sul display premete il tasto Accensione/Modalità finché non compare. Con questa funzione Action-Cam scatta 3 foto ogni 1.5 secondi. Per scattare una sequenza di foto premete il tasto Scatto/ Selezione. Action-Cam emetterà l'avviso acustico dello scatto.



Time Lapse (FOTO AD INTERVALLI)

Per scattare una serie di foto ad intervalli regolari, la funzione Continuous Lapse deve essere attiva e Action-Cam deve essere in modalità Time Lapse. Se l'icona relativa a questa funzione non è presente sul display, premete il tasto Accensione/ Modalità finché non compare. Grazie a questa funzione, Action-Cam scatta una serie di foto ad intervalli di 2/3/5/10/20/30 secondi.

Per scattare foto ad intervalli prestabiliti premete il tasto Scatto/ Selezione. La videocamera esegue un countdown e sentirete un avviso acustico ad ogni scatto.

Menu rapido

Per entrare nel Menu Rapido

- 1 Verificate che Action-Cam sia in modalità Videocamera (Camera).
- 2 Tenete premuto il tasto Scatto/Selezione per 3 secondi.
- 3 Premete ripetutamente il tasto Accensione/Modalità per scorrere tra le varie modalità.
- 4 Premete il tasto Scatto/Selezione per selezionare la funzione/modalità desiderata.
- 5 Per uscire, tenete premuto il tasto Scatto/ Selezione per 3 secondi.



PLAYBACK (Riproduzione video e foto)

- 1 Verificate che Action-Cam sia in modalità Videocamera (Camera).
- 2 Premete il tasto Up/Riproduzione per entrare nel menu Playback (Riproduzione).
- 3 Premete ripetutamente il tasto Accensione/ Modalità per scorrere le modalità Video e Foto.
- 4 Selezionate l'opzione desiderata premendo il tasto Scatto/Selezione.
- 5 Con i tasti Up/Riproduzione e Down/Wi-Fi potete scorrere le varie opzioni.
- 6 Premete il tasto Scatto/Selezione.
- 7 Per ritornare al menu Riproduzione premete il tasto Accensione/Modalità.
- 8 Per uscire dalla modalità, tenete premuto per 2 secondi il tasto Up/Riproduzione.

MICRO SD CARD

La videocamera è compatibile con memory card micro SD/ micro SDHC / micro SDXC da 16Gb e 32Gb. Raccomandiamo di utilizzare memory card Classe 10. Per ottenere buone riprese durante le vostre attività, specialmente quelle con forti vibrazioni, le memory card devono essere di buona qualità.

RICARICA DELLA BATTERIA

- 1 Collegate la videocamera a un computer o a una fonte di alimentazione con connessione USB
- 2 Il led relativo allo stato di carica rimane acceso per tutta la durata della carica e si spegnerà quando la carica è completa.
Per una ricarica completa occorrono 3-5 ore.

APP VIDEOCAMERA

(Collegamento alla App Ez iCam)

L'Applicazione Ez iCam vi permette di controllare la videocamera a distanza utilizzando uno smartphone o un tablet. Le caratteristiche permettono il pieno controllo della videocamera, di vedere in diretta, riprodurre e condividere le foto/filmati selezionati.

- 1 Scaricate la App Ez iCam sul vostro smartphone o tablet presso lo store Apple App o Google Play.
- 2 Premete il tasto Accensione/Modalità per accendere la videocamera.
- 3 Assicuratevi che Action-Cam sia in modalità Videocamera.
- 4 Premete il tasto Down/Wi-Fi per accendere il Wi-Fi. *
- 5 Nelle impostazioni Wi-Fi del vostro smartphone o tablet, collegatevi alla rete "ICAM-LampaAC3" seguita da una serie di numeri.
- 6 Digitate la password "1234567890".
- 7 Aprite la App Ez iCam sul vostro smartphone o tablet.

*Per spegnere il Wi-Fi tenete premuto il tasto Down Wi-Fi

La App Ez iCam è compatibile con i seguenti smartphone e tablet.

Apple IOS:

- iPhone5, 5S, 6, 6Plus (iOS 8)
- iPad Air & Mini (iOS 8)

Android:

- Android 4X Processore Quad-Core

COMPATIBILITÀ

La compatibilità può variare a seconda del dispositivo.

La riproduzione, la condivisione e l'accesso alla memory card della videocamera possono non essere disponibili su alcuni dispositivi

2.4G TELECOMANDO

Resistente all'acqua fino a 3 m.



Pulsante foto

Pulsante video

Il telecomando si connette automaticamente alla videocamera quando viene accesa.

VIDEO

Per registrare un video, verificare che la videocamera sia in modalità VIDEO.

Premere il **pulsante grigio VIDEO**. La videocamera emette un suono e il **led inizia a lampeggiare** per indicare che la registrazione è in corso.

Per fermare la registrazione premere nuovamente il **pulsante grigio VIDEO**. La videocamera emette un suono e il led smette di lampeggiare.

FOTO

Per scattare una foto, verificare che la videocamera sia in modalità FOTO

Premere il **pulsante rosso FOTO**. La videocamera emette il suono dell'otturatore per indicare che la foto è stata scattata.

MULTISCATTO

Per scattare una serie di foto, verificare che la videocamera sia in modalità MULTISCATTO

Premere il **pulsante rosso FOTO**. La videocamera emette il suono dell'otturatore per indicare che le foto sono state scattate.

TIMER

Per scattare foto con il timer, verificare che la videocamera sia in modalità TIMER.

Premere il pulsante rosso FOTO. La videocamera emette il suono dell'otturatore ogni volta che una foto viene scattata.

Per spegnere la videocamera.

Tenere premuto il pulsante ROSSO/FOTO

GARANZIA:

Il periodo di garanzia inizia al momento dell'acquisto del prodotto da parte del primo utente finale.

Il periodo di garanzia dura:

- 24 mesi per il dispositivo
- 6 mesi per gli accessori

Qualsiasi reclamo per prodotto difettoso deve essere notificato entro un ragionevole periodo di tempo dal momento in cui il difetto è stato riscontrato.

La garanzia non copre:


- Deterioramento del prodotto da un uso normale
- Difetti causati da uso improprio o collegamento ad accessori o software non originali LAMPA

La garanzia non è applicabile:

- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato.
- Se il prodotto è stato esposto a condizioni ambientali per i quali non è stato progettato.

Non ci sarà nessun indennizzo per il periodo di inattività del dispositivo, né un rimborso o risarcimento per lo scorretto utilizzo del dispositivo.

GB THE BASICS

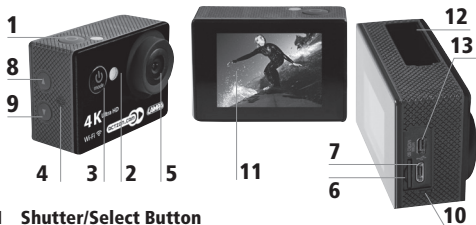

- 1 Shutter/Select Button
- 2 Charging Status Light
- 3 Power/Mode Button
- 4 Microphone
- 5 Lens
- 6 MicroSD Slot
- 7 Micro USB Port

- 8 Up Button
- 9 Down Button
- 10 Speaker
- 11 Screen
- 12 Battery compartment
- 13 Micro HDMI Port



Photo button

Video button

2.4G REMOTE



Waterproof housing

Attention: If you use the case in the water, wash it well and dry it after use.

Do not use any type of cleaning product.




ACCESSORIES

GB

 <p>Waterproof Housing</p>	 <p>Clip</p>	 <p>Handle Bar Pole Mount</p>	 <p>Mount 1</p>
 <p>Helmet Mount</p>	 <p>Mount 2</p>	 <p>Mount 3</p>	 <p>Mount 4</p>
 <p>Mount 5</p>	 <p>Mount 6</p>	 <p>Mount 7</p>	 <p>Clip 2</p>
 <p>Charger</p>	 <p>USB Cable</p>	 <p>Tethers</p>	 <p>Battery</p>
 <p>Bandages</p>	 <p>Lens cloth</p>	 <p>Protective backdoor</p>	

MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment

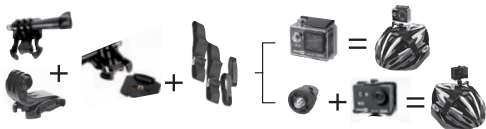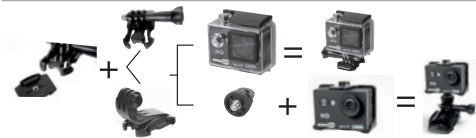

BUTTON AND FUNCTION

GB

To power ON: Press the **Power/Mode** button.

To power OFF: Press and hold the **Power/Mode** button.

Turn camera ON and repeatedly press the Power/Mode button to cycle through camera modes and settings. The modes will appear in following order:



Video

Record Video



Photo

Capture a single photo



Burst Photo

Capture photo bursts




Time Lapse

Shoot a series of photos at
set time intervals



Settings

Adjust camera settings
resolution and more.



SETTINGS

Press the Shutter/Select button to enter the settings menu. Repeatedly press the Power/Mode to cycle through options and press the Shutter/Select button to select the desired option.

Or use the Up/Playback or Down/Wi-Fi button to cycle through the various options.

Video resolution:

4K25 / 2.7K30 / 1080p60 / 1080p30

Micro SD	4K25 / 2.7K 30	1080p60	1080p30
32 GB	100 mins	120 mins	240 mins
16 GB	50 mins	60 mins	120 mins

BUTTON AND FUNCTION

GB

Looping Video: On/Off

Time Stamp: Off/Date/Date & Time

Exposure: +-2.0/+-.7/+-.3/+-.1.0/+-.0.7/+-.0.30/0

Photo resolution: 12M / 8M / 5M / 4M

Burst Photo: 3 photos

Time Lapse: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Continuous Lapse: Off/On

Power Frequency: 50Hz / 60Hz / Auto

Language: English / French / Spanish / Italian/ German /
Portuguese / Dutch / Polish / Czech / Turkish / Russian

Date and Time: MM/DD/YY, YY/MM/YY o DD/MM/YY

Sound Indicator: Shutter On/Off, Start

Up1/2/3, None, Bepp On/Off, Volume 0/1/2/3

Screen rotation 180°: On/Off

Screen saver: Off / 1min / 3min / 5min

Power save: Off/ 1min / 3min / 5min

Format: No/Yes

Reset: No/Yes

Version



VIDEO

To record video verify the camera is in Video mode. If the Video icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode** button repeatedly until it appears.

To start recording: Press the **Shutter/Select** button. The camera will emit one beep and the Camera Status Light will flash while recording.

To stop recording: Press the **Shutter/Select** button.

The Camera Status Light will stop flashing and the camera will emit one beep to indicate recording has stopped. This camera automatically stops recording when the battery is out of power. Your video will be saved before the camera powers OFF.



PHOTO

To capture a Photo verify the camera is in Photo mode. If the Photo icon **Power/Mode** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode** button repeatedly until it appears.

To take a photo: Press the **Shutter/Select** button. The camera will emit the camera shutter sound.



BURST PHOTO

To capture a **Burst Photo** series, verify the camera is in **Burst Photo** mode. If the **Burst Photo** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode** button repeatedly until it appears. In

Burst Photo mode, your camera will take 3 photos in 1.5 seconds.

To take a Burst Photo series: Press the **Shutter/Select** button. The camera will emit the camera shutter sound.

TIME LAPSE

To capture a **Time Lapse** verify the camera is in **Continuous Lapse** is ON and the camera is in **Time Lapse** mode. If the **Time Lapse** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode** button repeatedly until it appears.

In Time Lapse mode, your camera captures a series of photos at 2, 3, 5, 10, 20, 30 or 60 second intervals.

To take Time Lapse:

Press the **Shutter/Select** button. The camera initiates countdown and emits the camera shutter sound each time a Photo is taken.

QUICK MODES

To enter the Quick Modes menu

- 1 Verify the camera is in **Camera modes**.
- 2 Press and hold the **Shutter/Select** button for three seconds.
- 3 Repeatedly press the **Power/Mode** button to cycle through camera modes.
- 4 Press the **Shutter/Select** button.
- 5 To exit, hold down the **Shutter/Select** for three seconds.



PLAYBACK,

Playing Videos and Photos

- 1 Verify the camera is in **Camera Modes**.
- 2 Press the **Up/Playback** button to enter the Playback menu.
- 3 Repeatedly press the **Power/Mode** button to cycle through Video and Photo.
- 4 Press the **Shutter/Select** button to select desired option.
- 5 Use the **Up/Playback** or the Down/Wi-Fi button to cycle through the various options.
- 6 Press the **Shutter/Select** button.
- 7 To return to the Playback menu, press the **Power/Mode** button.
- 8 To exit, hold down the **Up/Playback** button for two seconds

STORAGE/MICROSD CARDS

This camera is compatible with **16GB** and **32GB** capacity **microSD**, **microSDHC**, and **microSDXC** memory cards.

You must use a **microSD** card with a **Class 10** speed rating. We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

BATTERY

Charging the battery:

- 1 Connect the camera to a computer or USB power supply.
- 2 The **Charging Status Light** remains **ON** while the battery is charging.
- 3 The **Charging Status Light** will turn **OFF** when the battery is fully charged.

*Charging Time: 3-5 hours.

CAMERA APP

The **Ez iCam APP** allows you to control your camera remotely using a smartphone or tablet. Features include full camera control, live preview, photo playback and sharing of select content and more.

- 1 Download the **Ez iCam APP** to your smartphone or tablet at the Apple Store or Google Play.
- 2 Press the **Power/Mode** button to power camera ON.
- 3 Make sure the camera is in **Camara modes**.
- 4 Press the **down/Wi-Fi** button to turn on Wi-Fi.*
- 5 In your smartphone or tablet's Wi-Fi settings, connect to the network called "ICAM-LampaAC3", followed by a series of numbers.
- 6 Enter the password:"1234567890"
- 7 Open the **Ez iCam APP** on your smartphone or tablet.

* Press and hold the Down/Wi-Fi button for three seconds to turn OFF Wi-Fi. The Ez iCam App is compatible with smartphones and tablets listed below:

For Apple iOS:

- iPhone 5, 5S, 6 & 6Plus (iOS 8)
- iPad Air & Mini (iOS 8)

For Android:

- Android 4x Quad-core devices

COMPATIBILITY

Compatibility varies by device. Content playback, sharing and access to the camera's memory card might be not available on some devices.

GB

2.4G REMOTE



Photo button

Video button

**3 m / 10 ft
waterproof**



VIDEO

To record video, verify that the camera is in VIDEO mode

To start recording:

Press **Grey Video Button**. The camera will emit one beep and the **Camera Light** will flash while recording.

To stop recording:

Press the **Grey Video Button** again. The camera will emit one beep and the **Camera Light** will stop flashing.

2.4G REMOTE

GB



PHOTO

To capture a Photo, verify that the camera is in PHOTO mode.

To take a photo:

Press the **Red Photo Button**. The camera will emit a camera shutter sound.



BURST PHOTO

To capture a burst photo, verify that the camera is in BURST PHOTO mode.

To take a Burst Photo series:

Press the **Red Photo Button**. The camera will emit several camera shutter sounds



TIME LAPSE

To capture Time Lapse series, verify that the Continuous Lapse is ON and that the camera is in TIME LAPSE mode.

To take Time Lapse:

Press the **Red Photo Button**. The camera initiates the countdown and emits a camera shutter sound each time a photo is taken.

To power OFF the camera: Press and hold the RED Photo Button

The warranty period starts at the time of product's original purchase by the first end-user.

The warranty period lasts:

- 24 months for the device or main unit.
- 6 months for accessories
(batterys, chargers, antennas, headhones, cables).

Any claim for defective product must be noticed within a reasonable period of time from when the defect was first observed and, in any case, after the expiration of the warranty period.

The warranty does not cover:

- The product deterioration by normal use.
- Defects caused by misuse with, or connection to, any accessory or software not genuine LAMPA.

Warranty is not enforceable:

- If the product has been dismantled, modified or repaired by anyone other than the authorized service centre or if it's epaired using unauthorized spare parts.
- If the product has been exposed to environmental conditions for which it has not been designed.
- In case of corrosion, oxidation or spill battery fluid.
- If the serial number has been removed, erased, altered or is illegible.

Nobody will be indemnified for the inactivity period of the device nor can expect refund or claim for direct or circumstantial damages due to an inappropriate use of the device.



Made in China

LAMPA[®]
www.lampa.it

LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa, 53/55 - 46019 Viadana (MN) ITALY

Tel. +39 0375 820700

UNI EN ISO 9001:2008 Certified Company

www.lampa.it

CE