


GUIDA ALL'USO

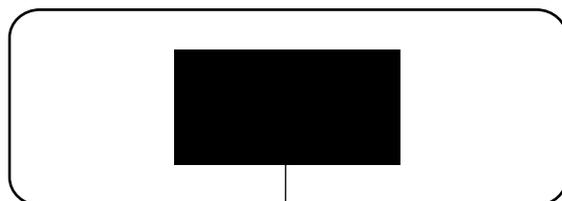

Velcro adesivo per il fissaggio al cruscotto



Sensore impermeabile per temperatura esterna



Spinotto per collegamento alla presa accendisigari

FISSAGGIO SENSORE TEMPERATURA ESTERNA

Scegliere una posizione dove il sensore non sia esposto al calore del radiatore oppure in condizioni di utilizzo gravose. (es. sotto il parafrangente). Una posizione ideale è dietro il paraurti anteriore, al riparo dal vento.

Una volta individuata la posizione, pulire la superficie con un panno inumidito con alcol in modo da rimuovere tracce di polvere o grasso. Rimuovere la pellicola di protezione dal biadesivo ed applicare il sensore sulla carrozzeria del veicolo premendo con forza per alcuni secondi.

SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE


Per sostituire il fusibile interno, svitare la punta dello spinotto e sfilare la capsula con il fusibile. Sostituire il fusibile saltato con uno nuovo dello stesso amperaggio.



IMPORTANTE

Se si verificano dei problemi con il prodotto, scollegarlo dalla presa accendisigari

OPERATION INSTRUCTION

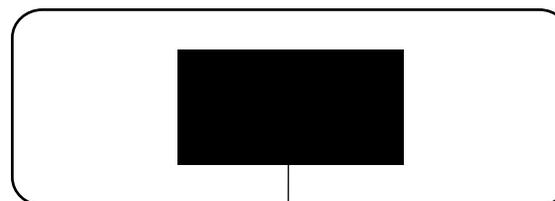

Strong velcro tape for car dashboard fitting



Water-proof outdoor sensor



Cigarette plug for the lighter socket

POSITIONING THE OUTDOOR SENSOR

Choose a suitable location for the outdoor sensor, away from direct sunlight, rain, wind and car dust. Once the area is found, wipe it by using a humid cloth with some alcohol in order to remove dust or grease. Remove the protective paper from the adhesive pad. Press firmly the sensor against the surface for few seconds and make sure it is well stuck to the vehicle.

FUSE REPLACEMENT

Unscrew the plastic cover on the top of the plug and pull out the capsule containing the fuse. Replace the old fuse with a new one having the same power.



IMPORTANT

If the unit does not work properly, please disconnect it from the socket.