


Art. 91617


FLASHER 3 PIN

I Istruzioni di montaggio su dispositivo a 3 pin

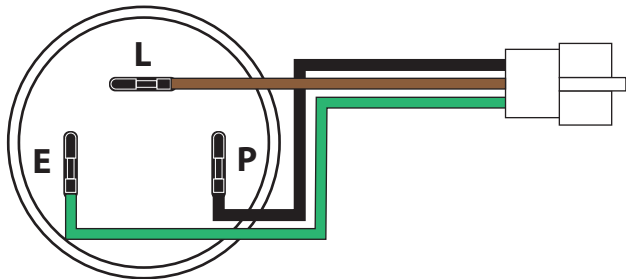

- L** Collegare al comando delle frecce (cavo marrone)
- P** Collegare all'alimentazione (+)(cavo nero)
- E** Collegare al negativo (massa -) (cavo verde)

Istruzioni di montaggio su dispositivo a 2 pin

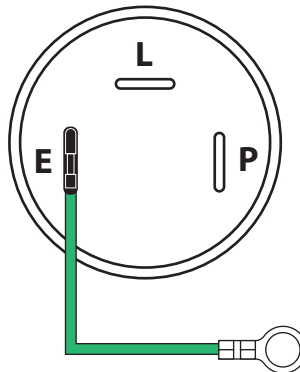


Collegare al negativo (massa -) il cavo verde con finale ad occhiello

- É consigliabile verificare la polarità dei connettori derivanti dalla moto prima di procedere con il collegamento.
- Importante collegare sempre il negativo (massa) per evitare di danneggiare l'intermittenza


È consigliabile rivolgersi a personale qualificato per l'installazione

EN Assembly instructions on 3 pin device

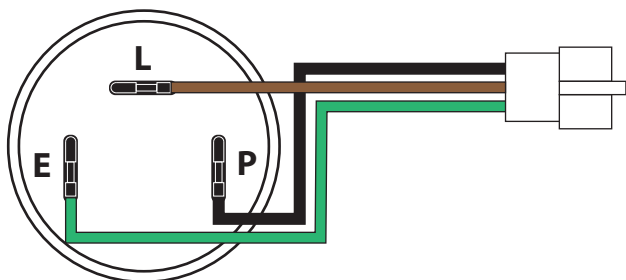

- L** Connect to the indicator control (brown cable)
- P** Connect to the power supply (+) (black cable)
- E** Connect to the negative (mass -) (green cable)

Assembly instructions on 2 pin device

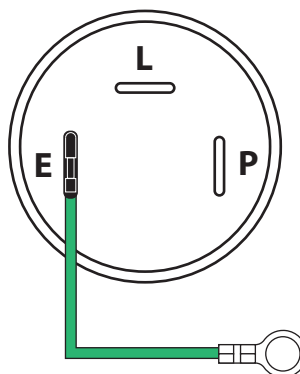


Connect to the negative (mass -) green cable with end eyelet

- Check the polarity of the connectors coming from the motorbike before continuing with connection.
- Important always connect the negative (mass) to avoid damaging the intermittence


We recommend you contact qualified staff for installation

F Instructions de montage sur dispositif à 3 broches

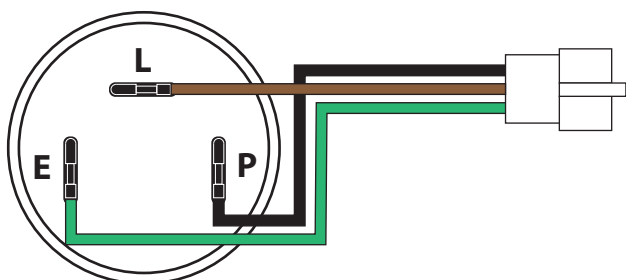

- L** Raccorder les clignotants au bouton de commande (câble marron)
- P** Raccorder le câble noir à l'alimentation (+)
- E** Raccorder le câble vert au négatif (masse -)

Instructions de montage sur dispositif à 2 broches

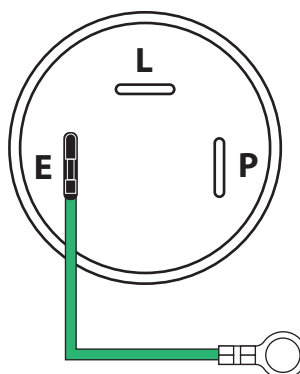


Raccorder au négatif (masse -) le câble vert avec un œillet à son extrémité

- Vérifier la polarité des connecteurs provenant de la moto avant d'effectuer le branchement.
- Il est important de toujours raccorder le négatif (masse) pour ne pas endommager le clignotant.


Nous vous conseillons de faire appel à un technicien qualifié pour l'installation.

E Instrucciones de montaje en dispositivo de 3 pines

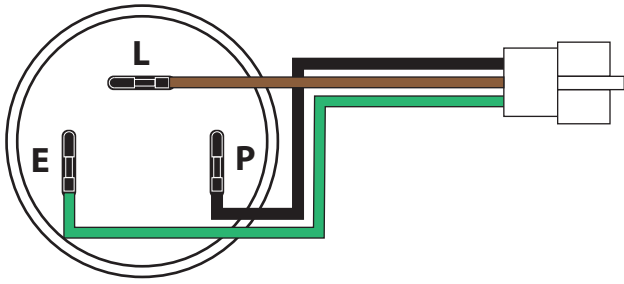

- L** Conectar al mando de los intermitentes (cable marrón)
- P** Conectar a la alimentación (+) (cable negro)
- E** Conectar al negativo (masa -) (cable verde)

Instrucciones de montaje en dispositivo de 2 pines

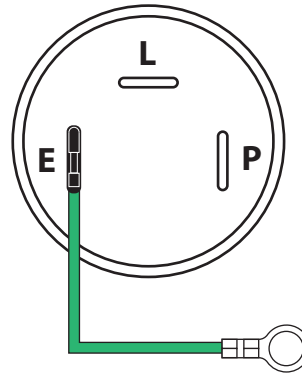


Conectar al negativo (masa -) el cable verde con terminal de ojal

- Se recomienda comprobar la polaridad de los conectores derivados de la moto antes de proceder con la conexión.
- Es importante conectar siempre el negativo (masa) para evitar dañar la intermitencia


Para la instalación, se recomienda acudir a personal especializado

D Montageanleitung für 3-polige Vorrichtung

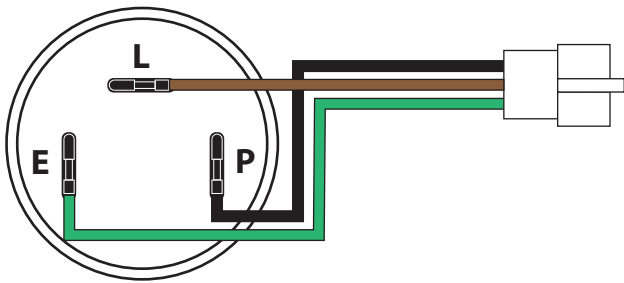

- L** An die Blinkersteuerung (braunes Kabel) anschließen
- P** Das schwarze Kabel an die Spannungsversorgung (+) anschließen
- E** Das grüne Kabel an den Minuspol (Masse -) anschließen

Montageanleitung für 2-polige Vorrichtung

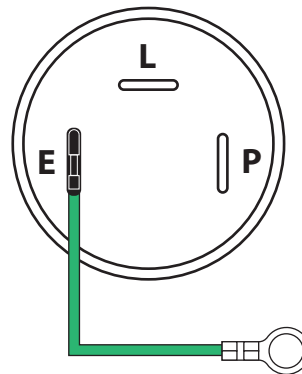

Das grüne Kabel mit Ösenende an den Minuspol (Masse -) anschließen

- Es wird empfohlen, die Polarität der vom Motorrad kommenden Stecker zu überprüfen, bevor Sie mit dem Anschluss fortfahren.
- Es ist wichtig, immer den Minuspol (Masse) anzuschließen, um eine Beschädigung des Blinkers zu vermeiden

Es wird empfohlen, sich für die Installation an einen Fachmann zu wenden



LAMPA S.p.A.
Via G. Rossa, 53/55
46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700
UNI EN ISO 9001:2015
Certified Company
www.lampa.it