


N21133

FIT KIT

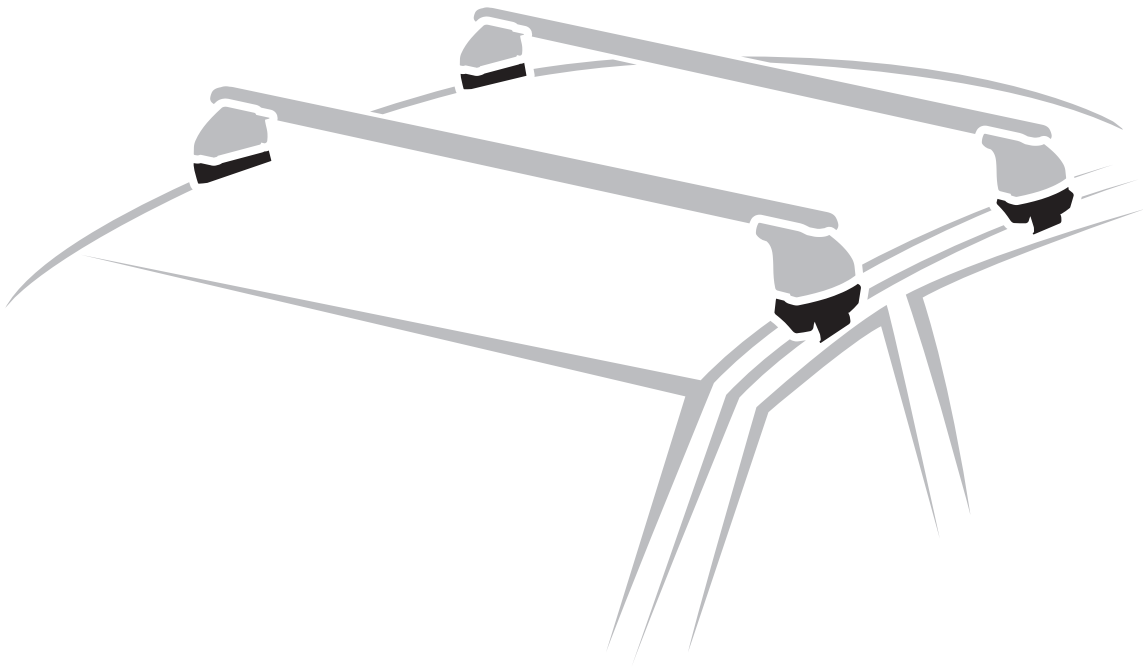


C133

91CA0085 r06

ISTRUZIONI
AGGIORNATE
UPDATED
INSTRUCTIONS



COMPATIBILE PER - COMPATIBLE FOR - COMPATIBLE POUR COMPATIBLE PARA - KOMPATIBEL FÜR			
DACIA Sandero Streetway		5	02/21 →
RENAULT Captur		5	05/13 → 11/19

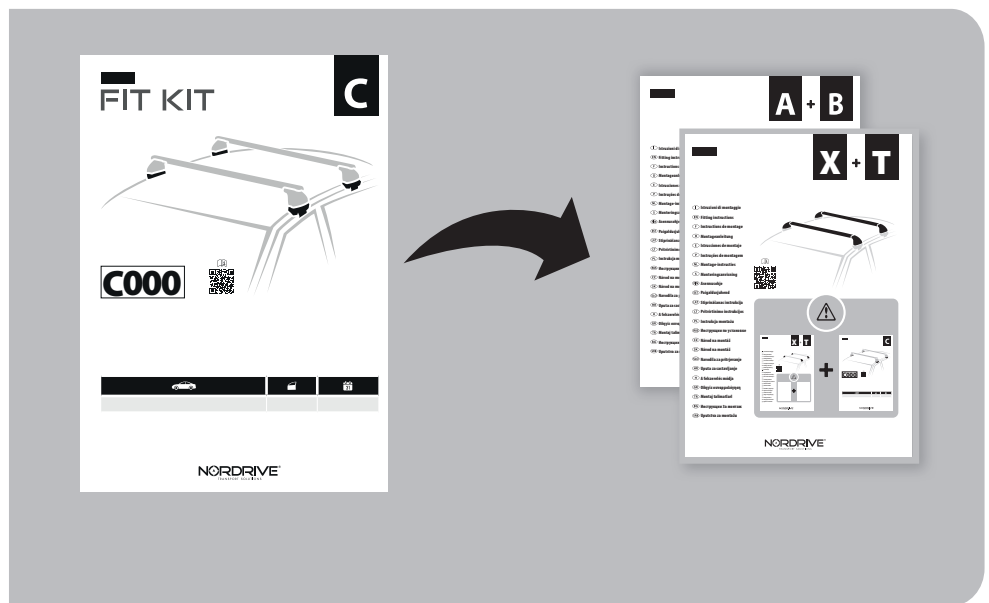
















- I** Iniziare dal manuale **A+B / X+T** prima di proseguire con queste istruzioni **C**.
- EN** Before following these instructions **C**, please start firstly the manual **A+B / X+T**.
- F** Avant de suivre ces instructions **C**, veuillez commencer par le manuel **A+B / X+T**.
- D** Lesen Sie zuerst die Anleitung von **A+B / X+T** bevor Sie die folgende Anweisung weiterlesen **C**.
- E** Inicie desde el manual de **A+B / X+T** antes de continuar con estas instrucciones **C**.
- P** Antes de seguir estas instruções **C**, leia o manual **A+B / X+T**.
- NL** Voordat u deze instructies **C** volgt, dient u eerst de handleiding **A+B / X+T** te starten.
- S** Innan ni följer dessa instruktioner **C**, vänligen läs manualen **A+B / X+T**.
- FIN** Aloita **A+B / X+T** oppaasta, ennen kuin jatkat näiden ohjeiden noudattamista **C**.
- EST** Enne nende juhiste **C** järgimist alustage kõigepealt **A+B / X+T** kasutusjuhendit.
- LAT** Pirms izpildāt šos norādījumus **C**, lūdzu, vispirms sāciet **A+B / X+T** rokasgrāmatu.
- LT** Prieš pradėdant sekti šias instrukcijas **C**, prašome perskaityti vadovą **A+B / X+T**.

- PL** Przed wykonaniem tych instrukcji **C** należy najpierw zapoznać się z instrukcją **A+B / X+T**.
- RUS** Прежде чем приступить к выполнению этих инструкций **C**, начните с руководства **A+B / X+T**.
- CZ** Než budete pokračovat v těchto pokynech **C**, začněte od manuálu **A+B / X+T**.
- SK** Predtým ako budete postupovať podľa návodu, prosím prečítajte návod **A+B / X+T**.
- SLO** Pred wykonaniem týchto pokynov **C** najskôr spustite príručku **A+B / X+T**.
- HR** Prije upotrebe ovih uputa **C**, prvo pokrenite priručnik **A+B / X+T**.
- H** Mielőtt követné ezt az utasítást **C**, olvassa el az **A+B / X+T** használati útmutatóját.
- GR** Διαβάστε τις οδηγίες του **A+B / X+T** προτού ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες **C**.
- TR** Bu talimatları uygulamadan önce **C**, lütfen öncelikle **A+B / X+T** kılavuzunu başlatın.
- BG** Преди да следвате тези инструкции **C**, прочетете ръководството на **A+B / X+T**.
- SRB** Pre nego što sledite ova uputstva **C**, molimo vas pročitajte priručnik **A+B / X+T**.



C133 FIT KIT

Contenuto • Content • Contenu • Inhalt • Contenido

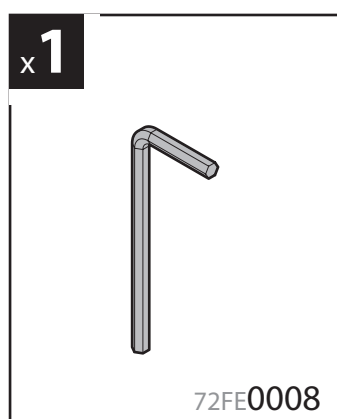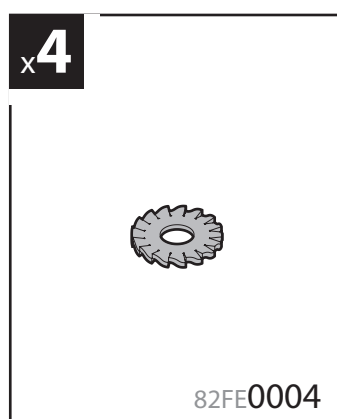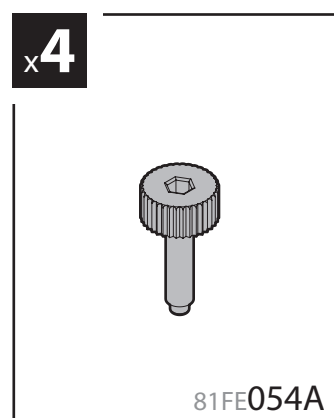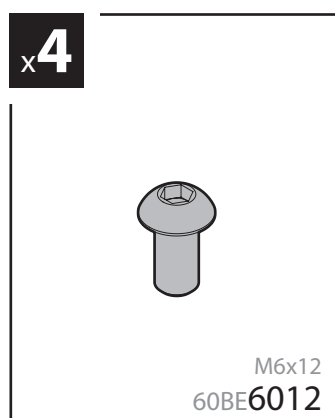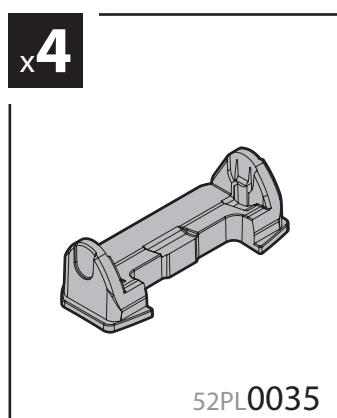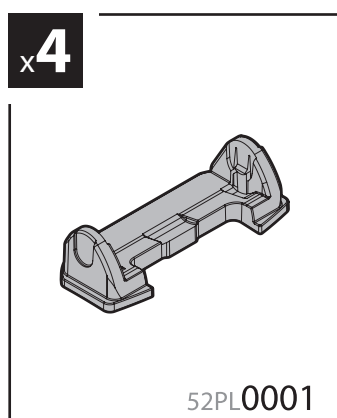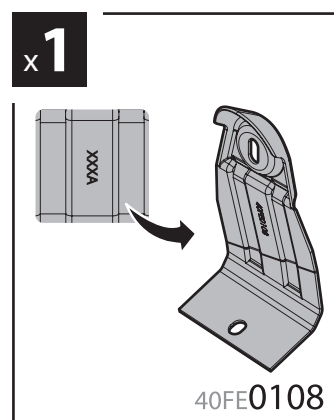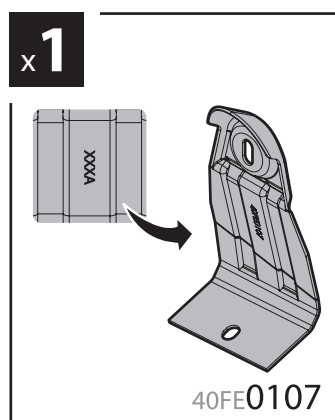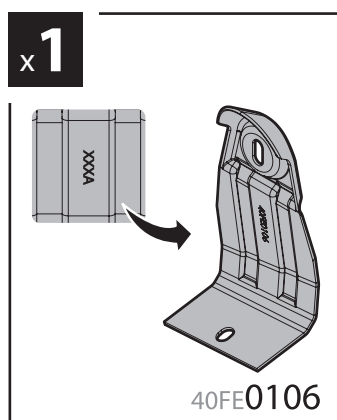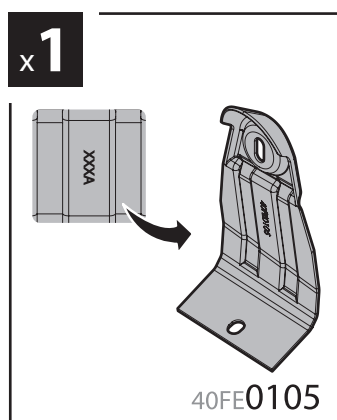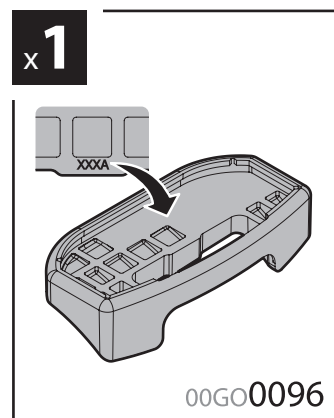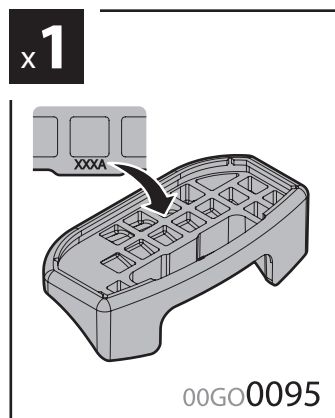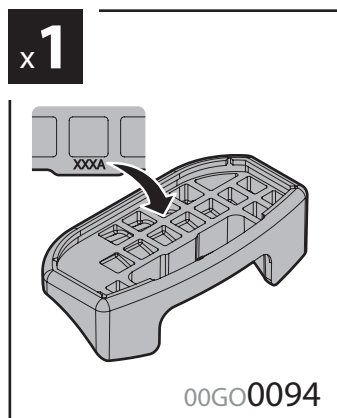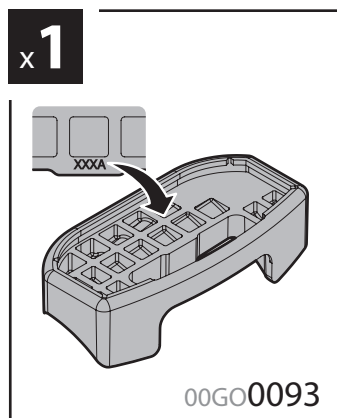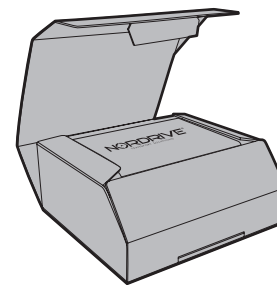

max

kg.??

Montaggio • Fitting instructions • Montage • Montageanleitung • Montaje

COMPATIBILE PER - COMPATIBLE FOR - COMPATIBLE POUR - COMPATIBLE PARA - KOMPATIBEL FÜR

3.1

SETTINGS

			EVOS ST ORIGINE RF	STANDARD ROOF	EVOS LP LOW PROFILE	
			Front	Rear	Front	Rear
RENAULT Captur	5	05/13 → 11/19	X 27	Y 23	X 35	Y 31
			F 88cm	R 84cm	F 96cm	R 92cm
DACIA Sandero Streetway	5	02/21 →	X 31,5	Y 28,5	X 39,5	Y 36,5
			F 92,5cm	R 89,5cm	F 100,5cm	R 97,5cm

Front


Rear



- I** Passare al manuale **A+B / X+T** e seguire le istruzioni come indicato ad intestazione pagina.
- EN** Switch to manual **A+B / X+T** and then follow the instructions as indicated above.
- F** Passez au manuel **A+B / X+T** et suivez les instructions comme indiqué ci-dessus.
- D** Das Handbuch **A+B / X+T** konsultieren und die Anleitungen wie angegeben auf Kopfzeile der Seite folgen.
- E** Vaya al manual de **A+B / X+T** y siga las instrucciones que se indican en el encabezado de la página.
- P** Passe para o manual **A+B / X+T** e siga as instruções indicadas acima.
- NL** Schakel over op manuele **A+B / X+T** en volg dan de instructies zoals hierboven aangegeven.
- S** Byt till manual **A+B / X+T** och följ där instruktionerna enligt ovan.
- FIN** Vaihda manuaaliseen **A+B / X+T**-sarjaan ja noudata sitten yllä olevia ohjeita.
- EST** Avage **A+B / X+T** juhend ja järgige ülal toodud juhiseid.
- LAT** Pārslēdzieties uz manuālo **A+B / X+T** un pēc tam izpildiet norādījumus, kā norādīts iepriekš.
- LT** Pereikite į vadovą **A+B / X+T** ir tuomet sekite instrukcijas, kaip nurodyta aukščiau.

- PL** Przełącz na ręczny **A+B / X+T**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, jak wskazano powyżej.
- RUS** Перейдите к руководству по **A+B / X+T** и следуйте инструкциям, указанным в заголовке страницы.
- CZ** Přejděte do příručky **A+B / X+T** a postupujte podle pokynů uvedených v záhlaví stránky.
- SK** Prejdite na návod **A+B / X+T** a postupujte podľa pokynov uvedených vyššie.
- SLO** Zamenjajte na navodila **A+B /** in potem jim sledite kot je navedeno zgoraj.
- HR** Prebacite se na priručnik **A+B / X+T** i zatim slijedite gore navedene upute.
- H** Váltson át az **A+B / X+T** használati útmutatójára és kövesse a fenti utasításokat.
- GR** Μεταβείτε στο φυλλάδιο του **A+B / X+T** και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που φαίνονται παραπάνω.
- TR** Manuel **A+B / X+T** 'ye geçin ve ardından yukarıda belirtilen talimatları izleyin.
- BG** Преминете към ръководството **A+B / X+T** и след това следвайте инструкциите по-горе.
- SRB** Pređite na priručnik **A+B / X+T** и след това a zatim sledite gore navedena uputstva.

6.1

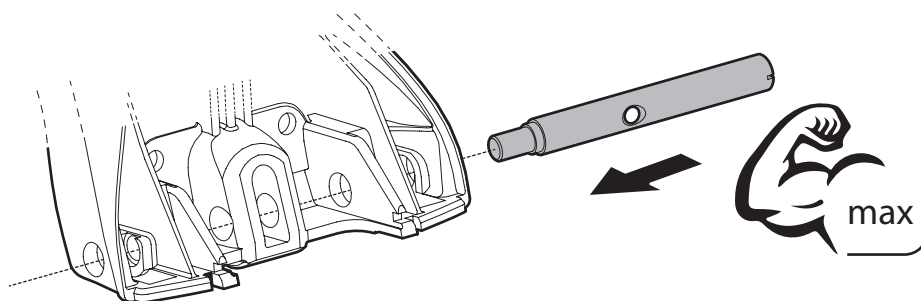


x4


6.2

Renault Captur
52PL0001
Dacia Sandero Streetway
52PL0035

00GO0093

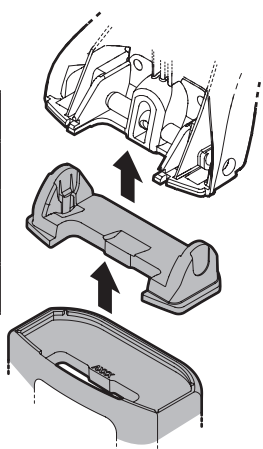


Front

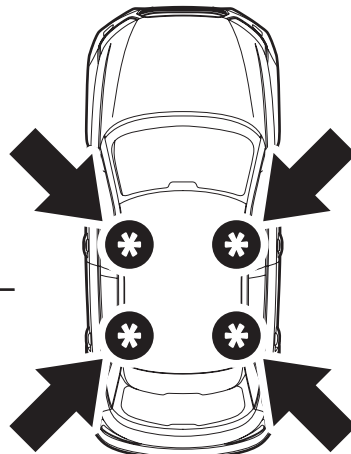

Rear


Renault Captur
52PL0001
Dacia Sandero Streetway
52PL0035

00GO0094

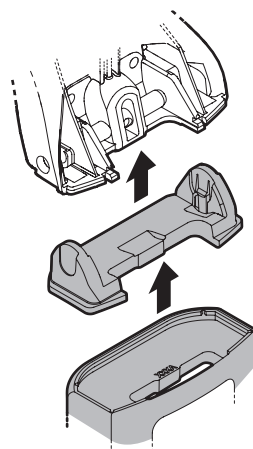


Renault Captur
52PL0001
Dacia Sandero Streetway
52PL0035

00GO0095

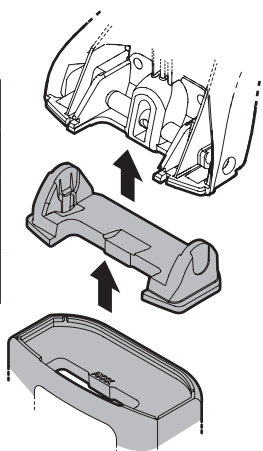


Renault Captur
52PL0001
Dacia Sandero Streetway
52PL0035

00GO0096

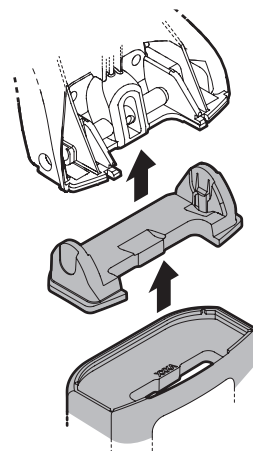


6.3

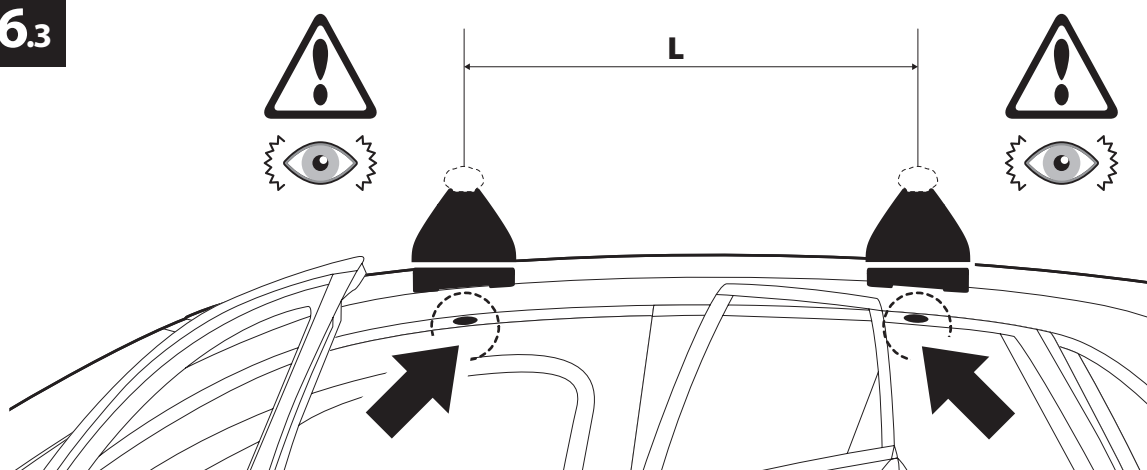

Renault Captur
L 70cm
Dacia Sandero Streetway
L 71cm


6.4


Front

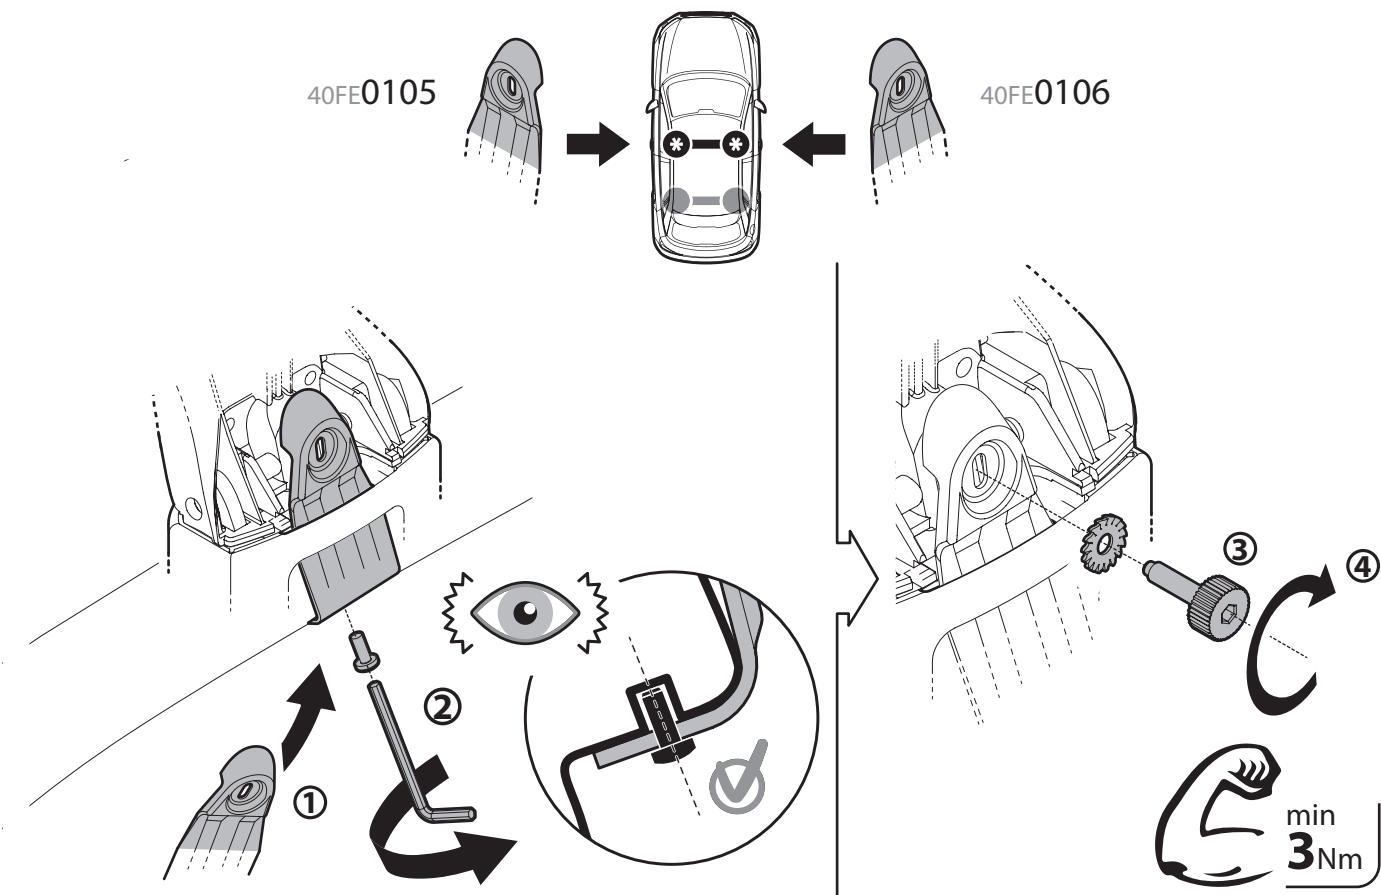

6.5

Rear

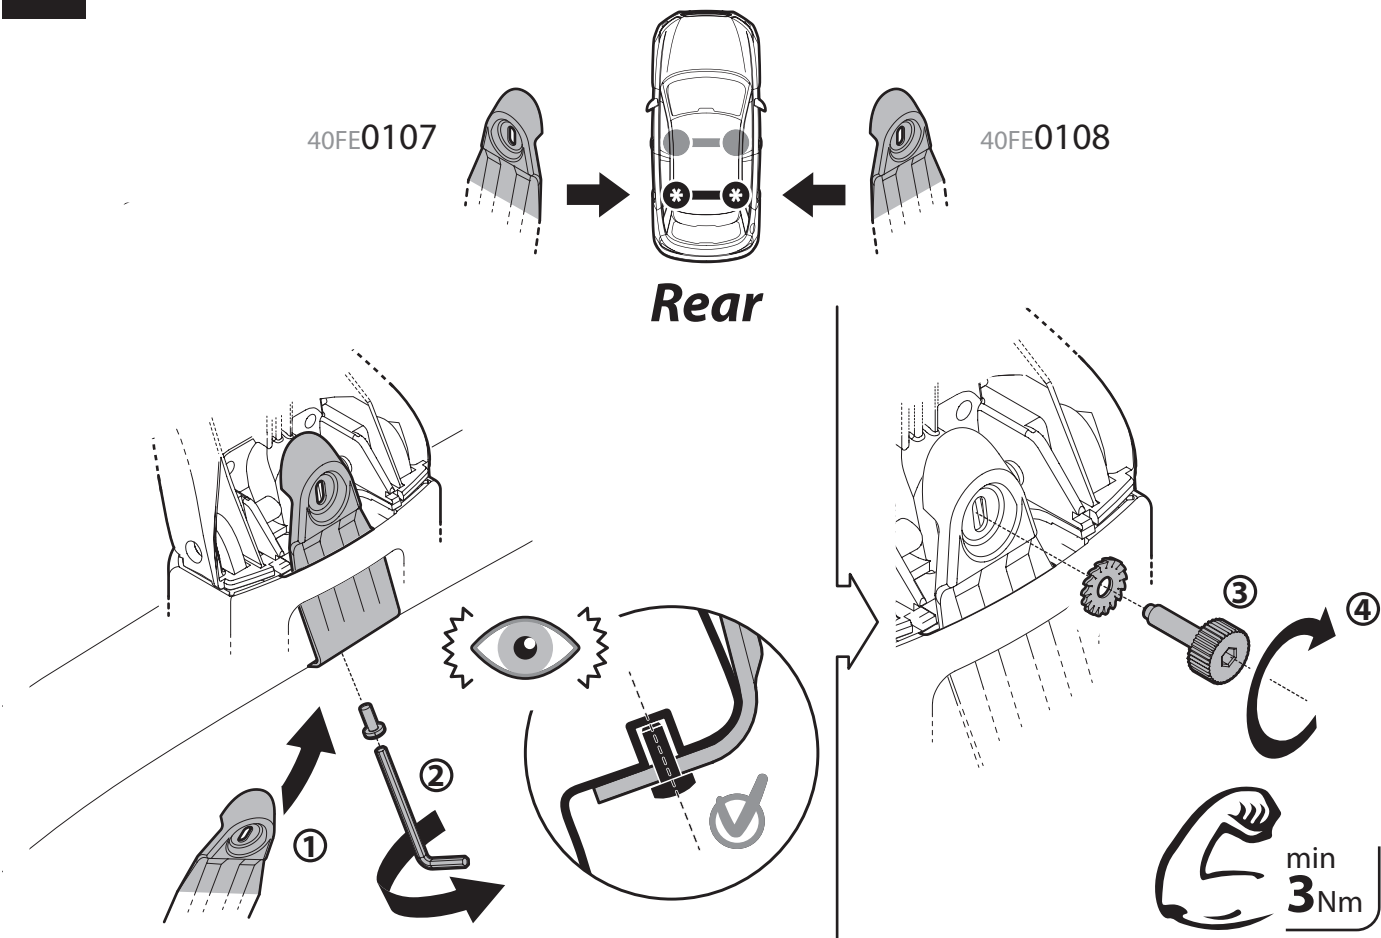

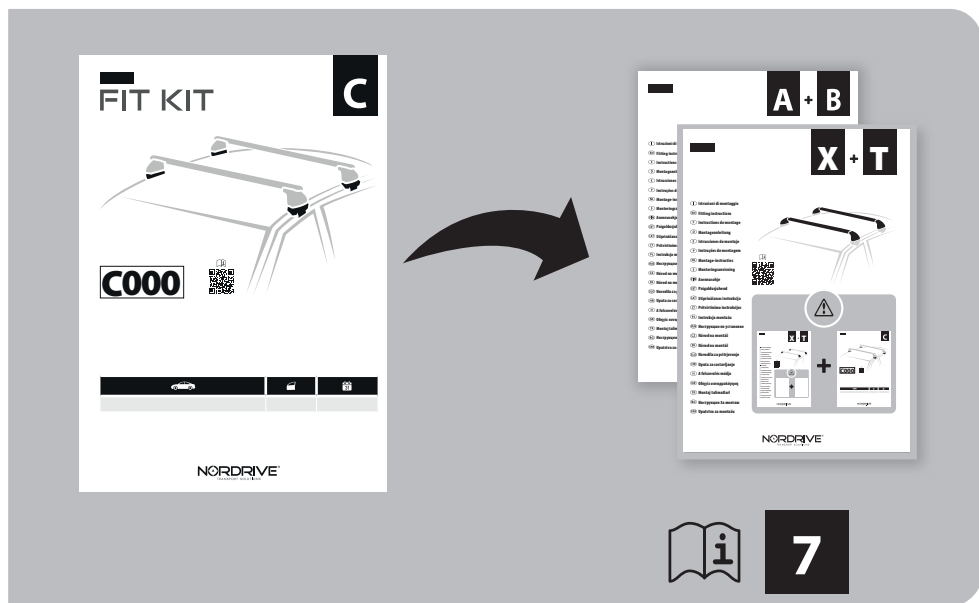

- I** Passare al manuale **A+B / X+T** e seguire le istruzioni come indicato ad intestazione pagina.
- EN** Switch to manual **A+B / X+T** and then follow the instructions as indicated above.
- F** Passez au manuel **A+B / X+T** et suivez les instructions comme indiqué ci-dessus.
- D** Das Handbuch **A+B / X+T** konsultieren und die Anleitungen wie angegeben auf Kopfzeile der Seite folgen.
- E** Vaya al manual de **A+B / X+T** y siga las instrucciones que se indican en el encabezado de la página.
- P** Passe para o manual **A+B / X+T** e siga as instruções indicadas acima.
- NL** Schakel over op manuele **A+B / X+T** en volg dan de instructies zoals hierboven aangegeven.
- S** Byt till manual **A+B / X+T** och följ där instruktionerna enligt ovan.
- FIN** Vaihda manuaaliseen **A+B / X+T**-sarjaan ja noudata sitten yllä olevia ohjeita.
- EST** Avage **A+B / X+T** juhend ja järgige ülal toodud juhiseid.
- LAT** Pārslēdzieties uz manuālo **A+B / X+T** un pēc tam izpildiet norādījumus, kā norādīts iepriekš.
- LT** Pereikite į vadovą **A+B / X+T** ir tuomet sekite instrukcijas, kaip nurodyta aukščiau.

- PL** Przełącz na ręczny **A+B / X+T**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, jak wskazano powyżej.
- RUS** Перейдите к руководству по **A+B / X+T** и следуйте инструкциям, указанным в заголовке страницы.
- CZ** Přejděte do příručky **A+B / X+T** a postupujte podle pokynů uvedených v záhlaví stránky.
- SK** Prejdite na návod **A+B / X+T** a postupujte podľa pokynov uvedených vyššie.
- SLO** Zamenjajte na navodila **A+B / X+T** in potem jim sledite kot je navedeno zgoraj.
- HR** Prebacite se na priručnik **A+B / X+T** i zatim slijedite gore navedene upute.
- H** Váltson át az **A+B / X+T** használati útmutatójára és kövesse a fenti utasításokat.
- GR** Μεταβείτε στο φυλλάδιο του **A+B / X+T** και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που φαίνονται παραπάνω.
- TR** Manuel **A+B / X+T** 'ye geçin ve ardından yukarıda belirtilen talimatları izleyin.
- BG** Преминете към ръководството **A+B / X+T** и след това следвайте инструкциите по-горе.
- SRB** Pređite na priručnik **A+B / X+T** и след това a zatim sledite gore navedena uputstva.

- I** Lotto di produzione da comunicare per eventuali ricambi
- EN** Production lot number to be communicated for any spare parts
- F** Lot de production à communiquer pour toute pièce de rechange
- D** Produktionscharge für eventuelle Ersatzteile
- E** Lote de producción a comunicar por cualquier repuesto

Lot.

NORDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS

NORDRIVE® is a registered trademark of LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY

Tel. +39 0375 820700

UNI EN ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Certified Company

service@lampa.it

www.nordrive.it www.lampa.it