

Art. **N30132**




NISSAN KUBISTAR

2000
08/03→12/09

RENAULT KANGOO

2000
08/97→01/08

KIT x4

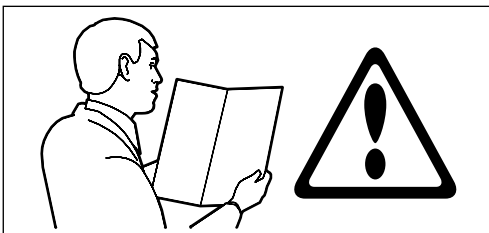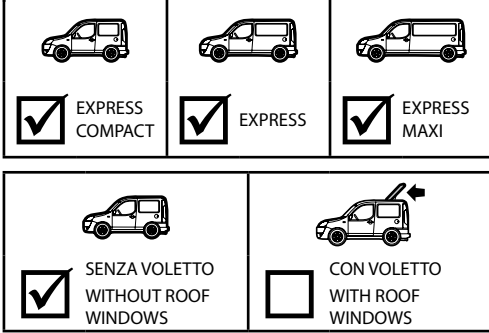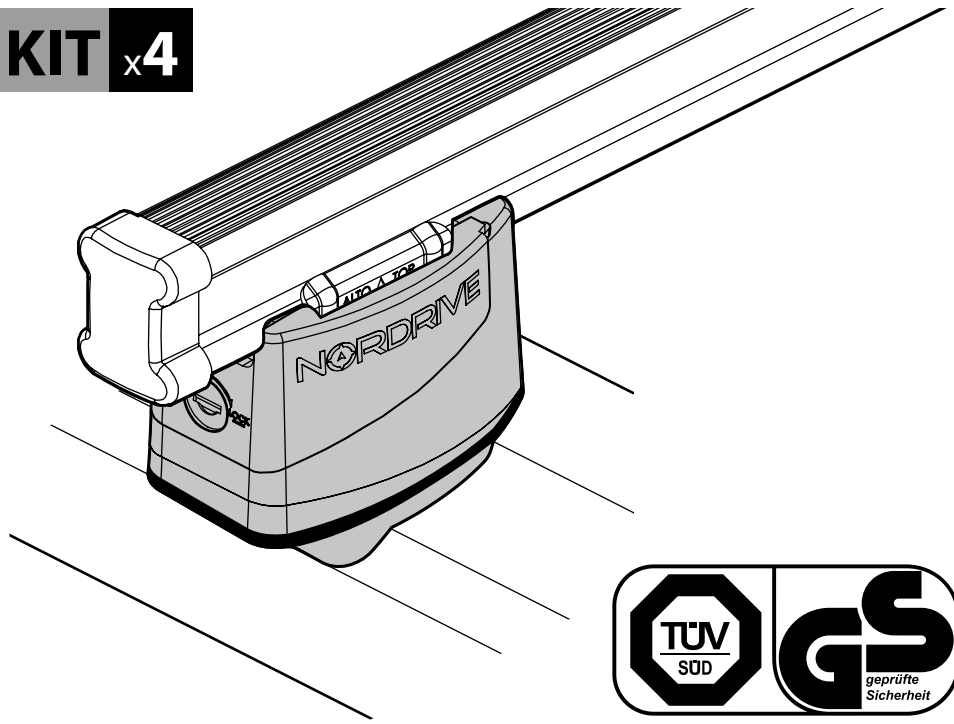


- ⓘ ADATTO PER
- ⒸB SUITABLE FOR
- Ⓕ INDiqué POUR
- Ⓓ GEEIGNET FÜR
- Ⓔ ADECUADA PARA

**NORDRIVE
KARGO SERIES**




- ⓘ BARRE KARGO
- ⒸB KARGO BARS
- Ⓕ BARRES KARGO
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- Ⓔ BARRES KARGO

Art. **N10005 x2**

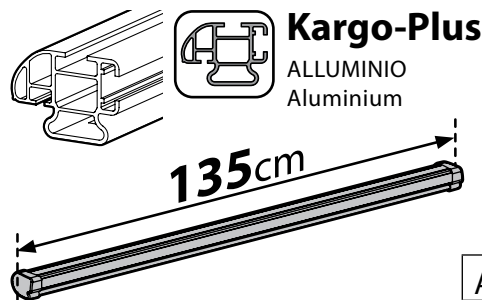

- ⓘ BARRE KARGO-PLUS
- ⒸB KARGO-PLUS BARS
- Ⓕ BARRES KARGO-PLUS
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- Ⓔ BARRES KARGO-PLUS


Art. **N10035 x2**

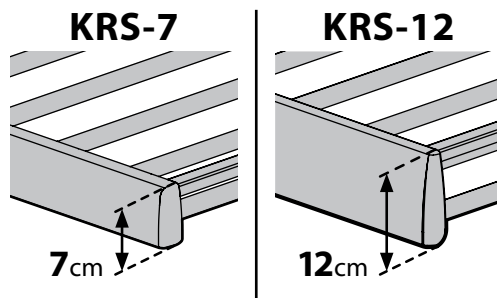

- ⓘ CESTE PORTATUTTO KRS-7 / KRS-12
- ⒸB KRS-7 / KRS-12 VAN ROOF RACKS
- Ⓕ GALERIE KRS-7 / KRS-12
- Ⓓ DACHKÖRBEIN KRS-7 / KRS-12
- Ⓔ BACAS KRS-7 / KRS-12

- ⓘ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- ⒸB FITTING INSTRUCTIONS
- Ⓓ MONTAGEANLEITUNG
- Ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- Ⓔ ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- Ⓖ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- Ⓗ MONTAGE-INSTRUCTIES
- Ⓘ MONTERINGSANVISNING
- Ⓙ ASENNUSOHJE
- Ⓚ PAIGALDUSJUHEND
- Ⓛ STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- Ⓜ PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- Ⓝ INSTRUKCJA MONTAŻU
- Ⓟ Инструкции по установке
- Ⓡ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓢ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓣ NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- Ⓡ UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- Ⓜ A FELSZERELÉS MÓDJA
- Ⓒ Οδηγίες συναρμολόγησης
- Ⓓ MONTAJ TALIMATLARIL
- Ⓔ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- Ⓕ UPUTSTVA ZA MONTAŽU










NORDRIVE®
TRANSPORT SOLUTIONS

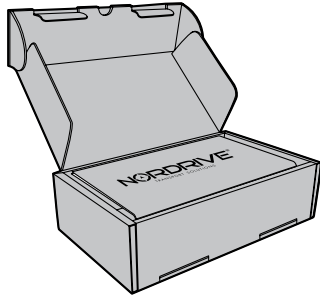


NORDDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30132**

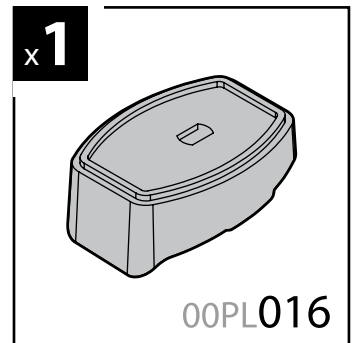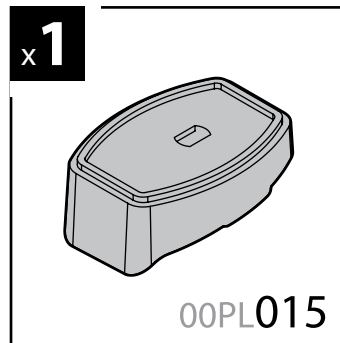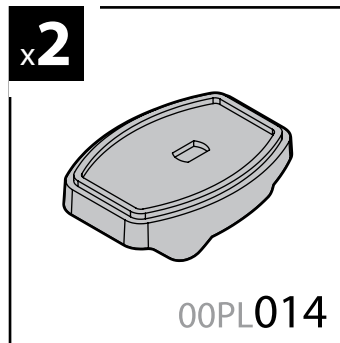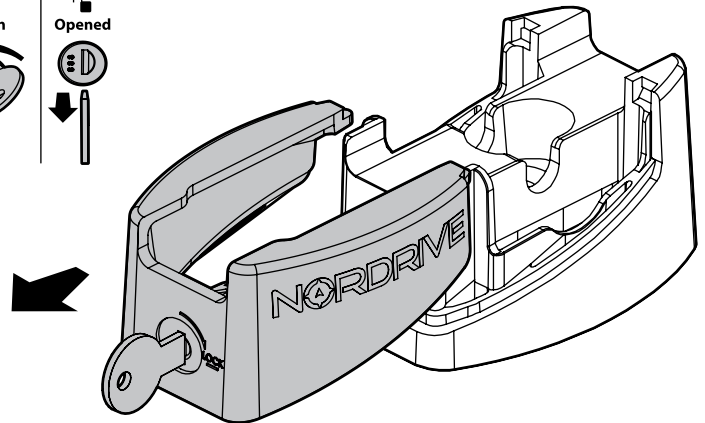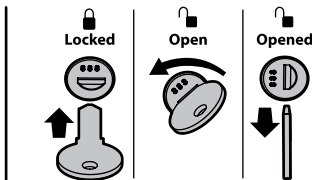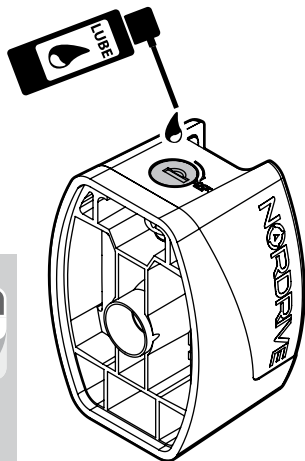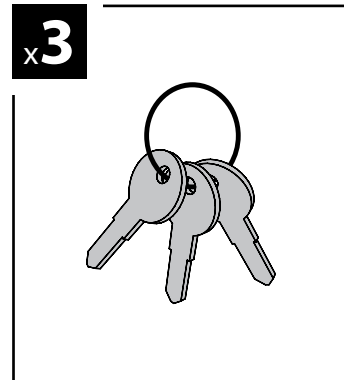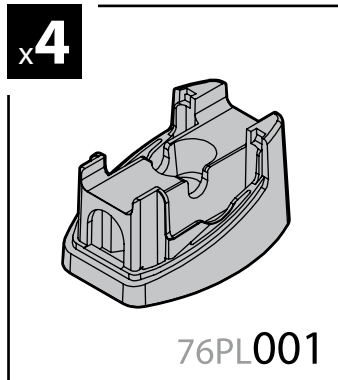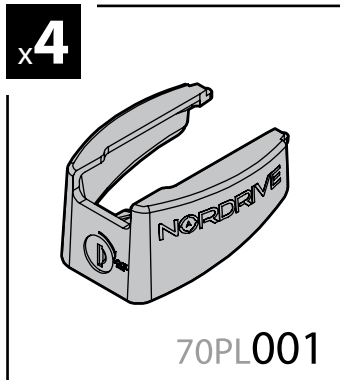


x8

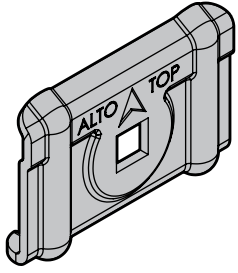


40FE001

x4

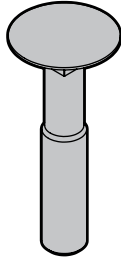


60BQ8045

x4




62BB0800

x2

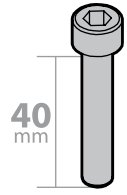

M8x40
60CE8040

x2




M8x50
60CE8050

x4




ø8x15
61ED0815

x4



ø8 - ø16
61FN0816

x4

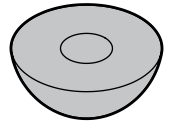


60RO003

x4




66OR20CN

x1





72FE0001

x1




72FE0003

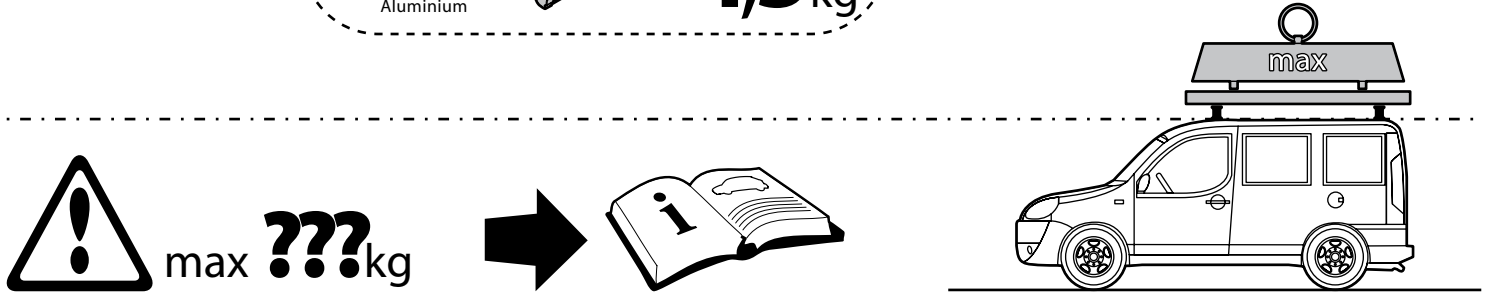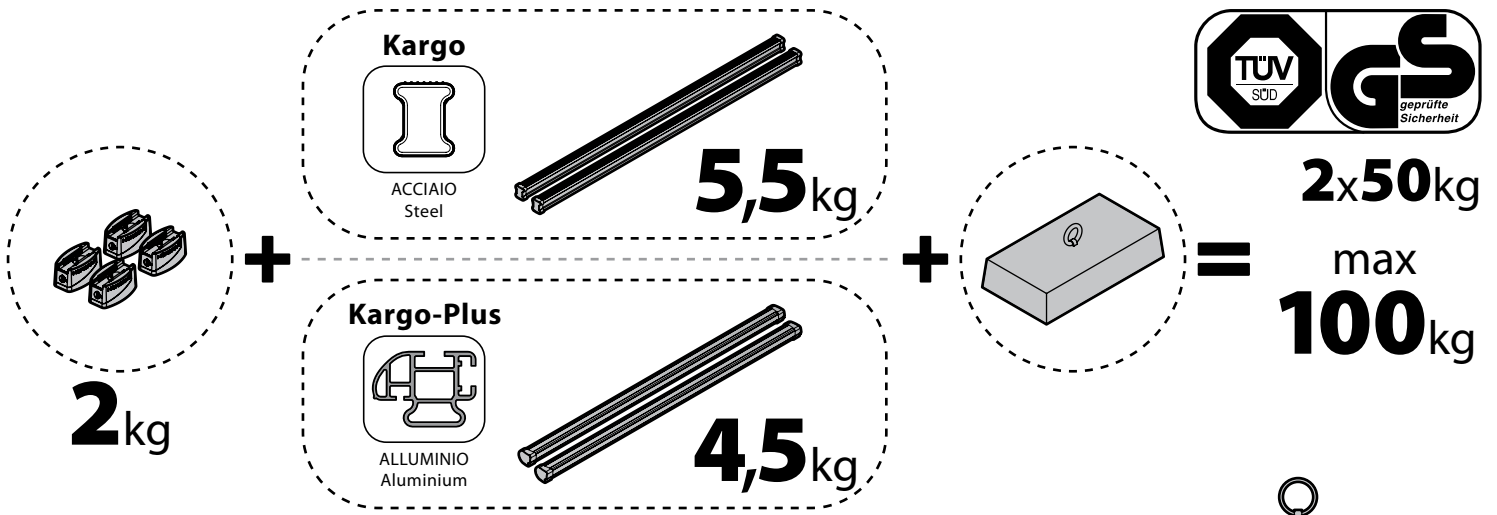

SAFETY REGULATIONS

Norme di Sicurezza

Safety regulations

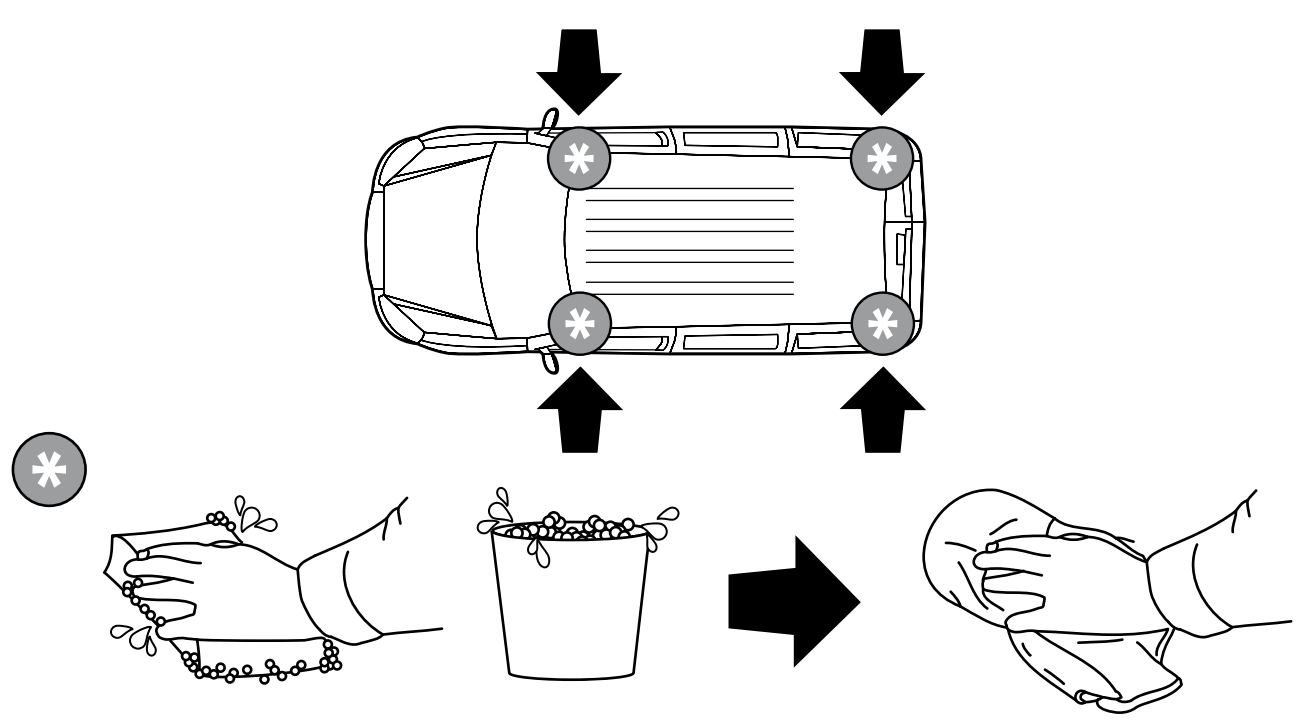


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS
 (D) MONTAGEANLEITUNG
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE
 (EST) PAIGALDUSJUHEND
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RUS) Инструкции по установке
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ


(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1

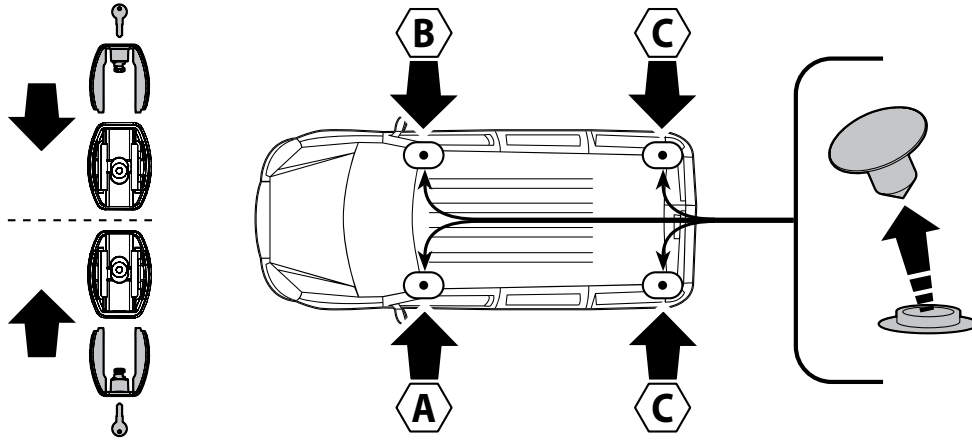


2

A

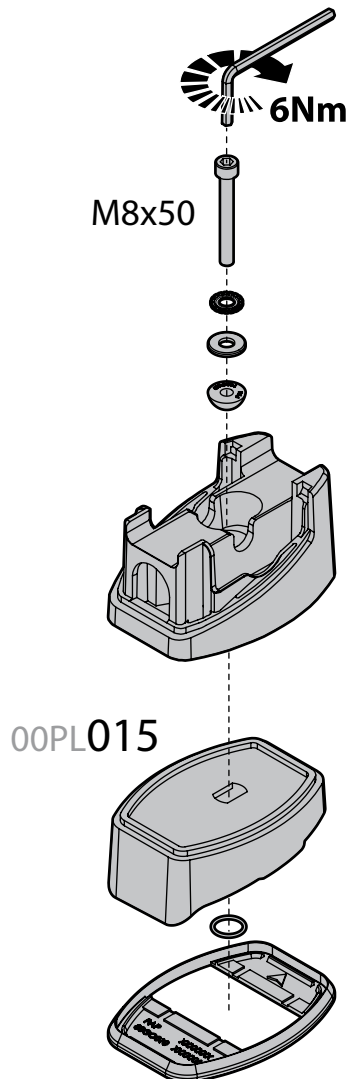


2

B

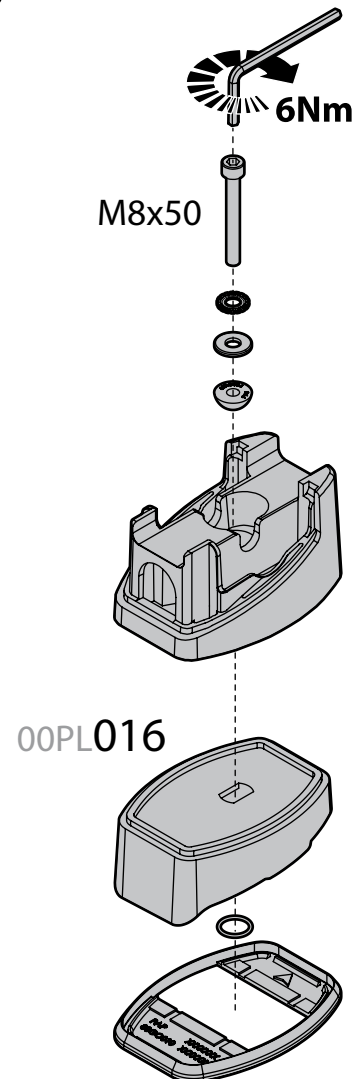


2

C

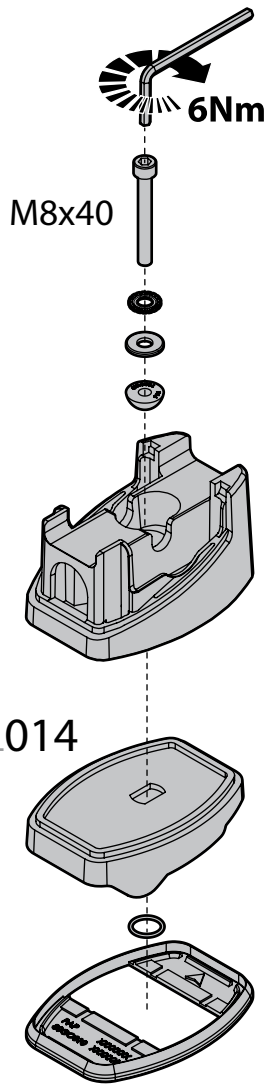

3

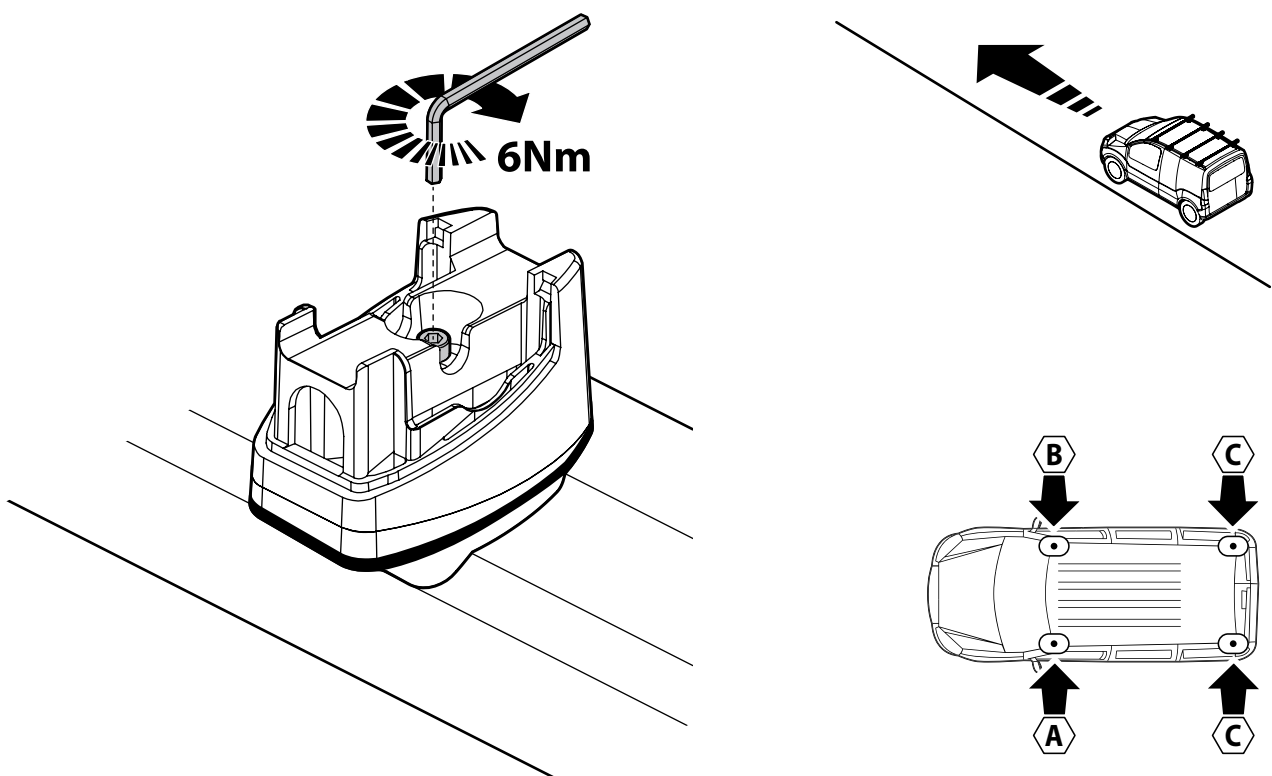




ATTENZIONE WARNING



A Kargo

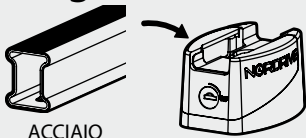


ACCIAIO
Steel

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

A




















B Kargo-Plus

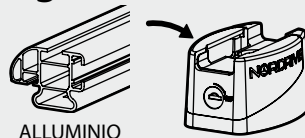

ALLUMINIO
Aluminium


MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

B

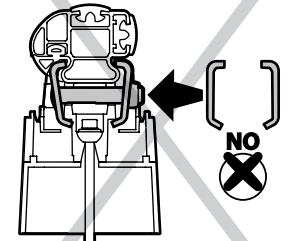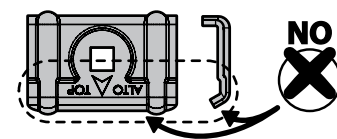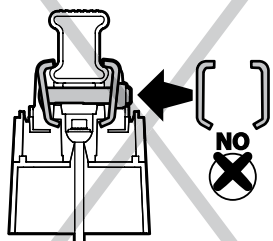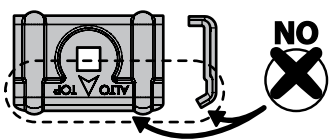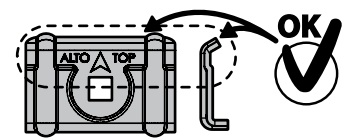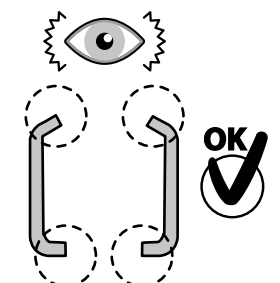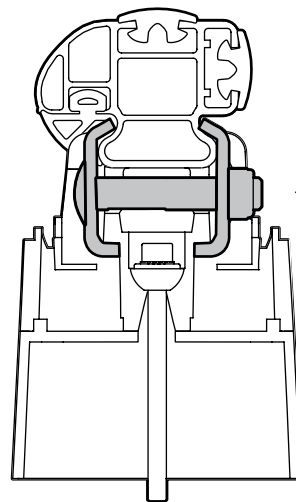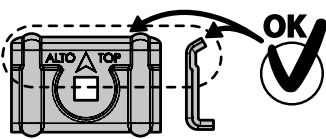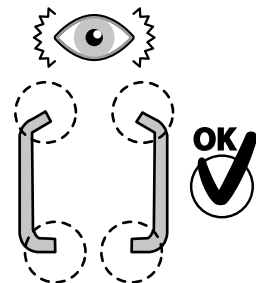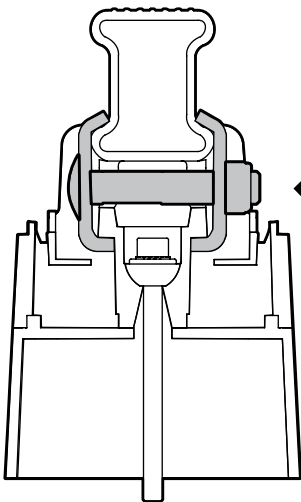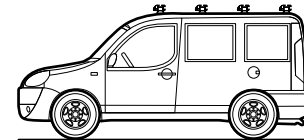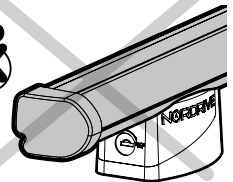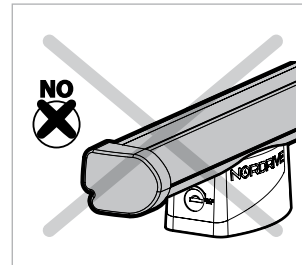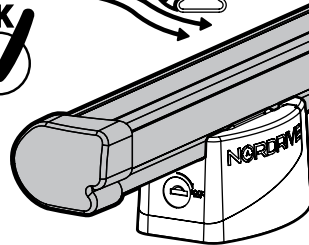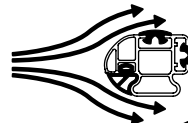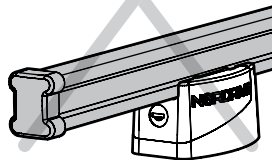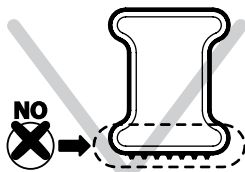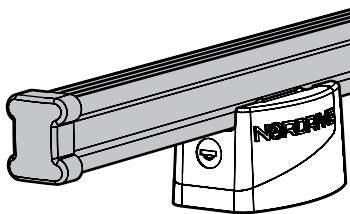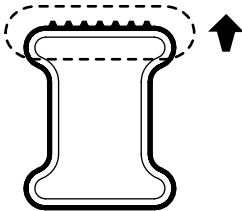

4


A

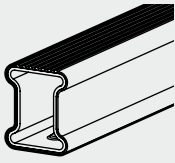


Kargo



ACCIAIO
Steel

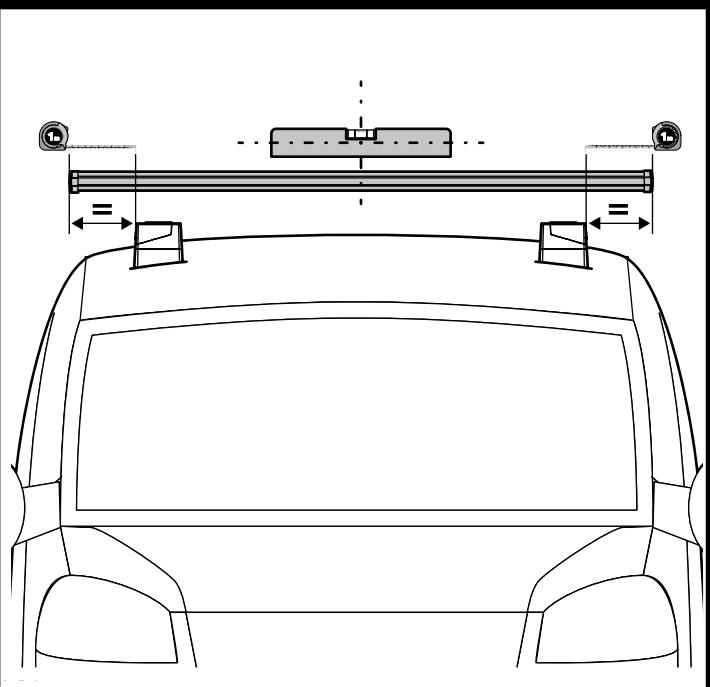


B

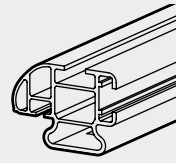


Kargo-Plus




ALLUMINIO
Aluminium

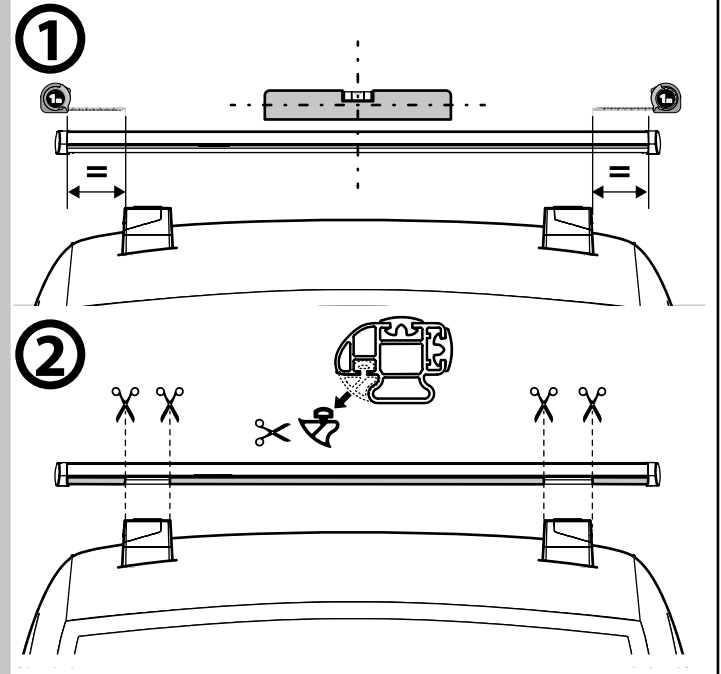


5

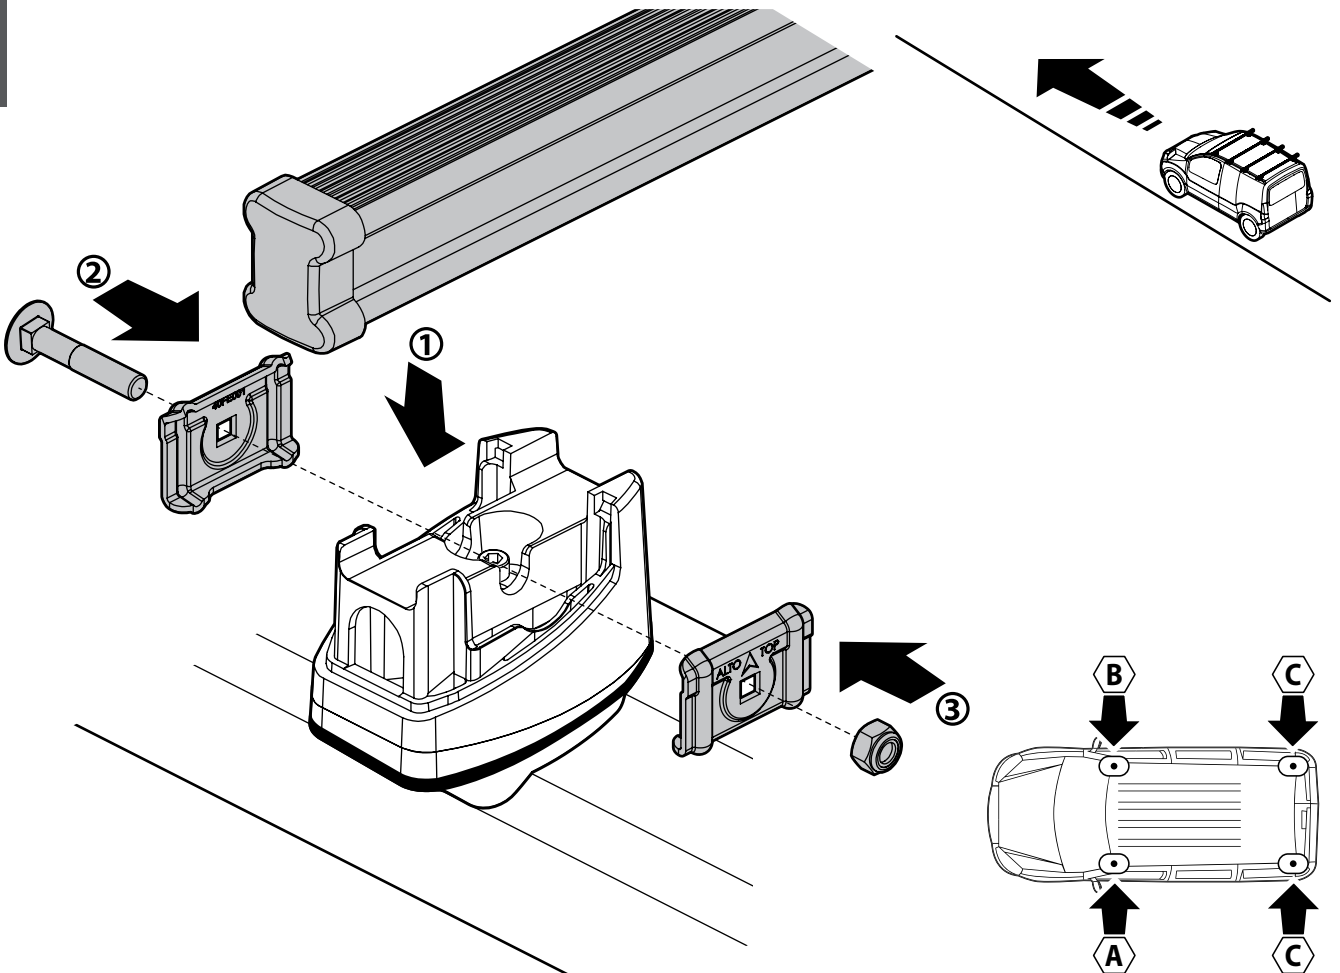


6

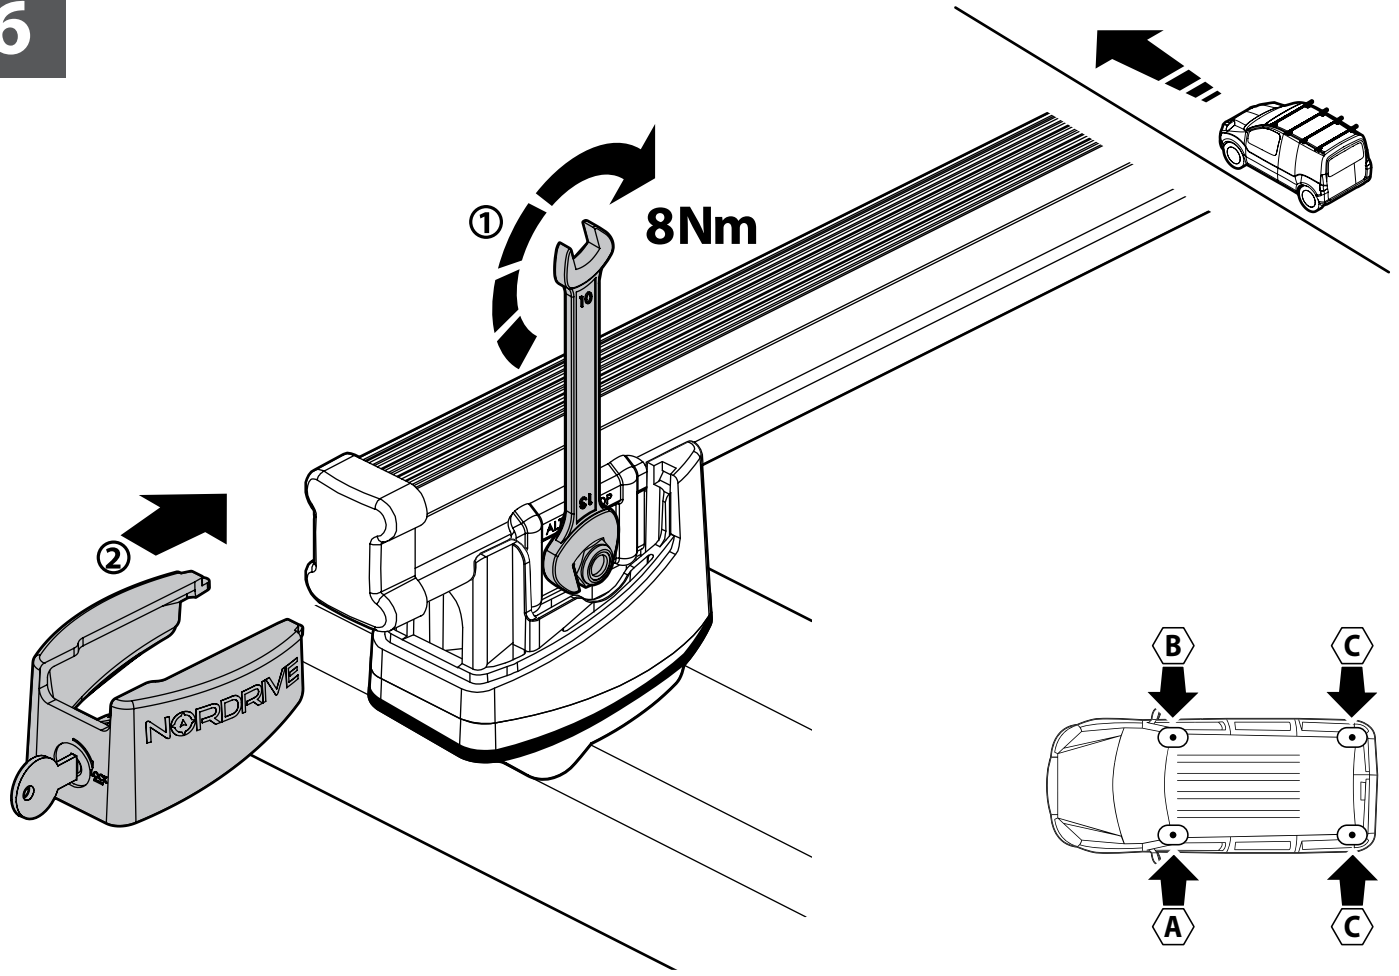


7

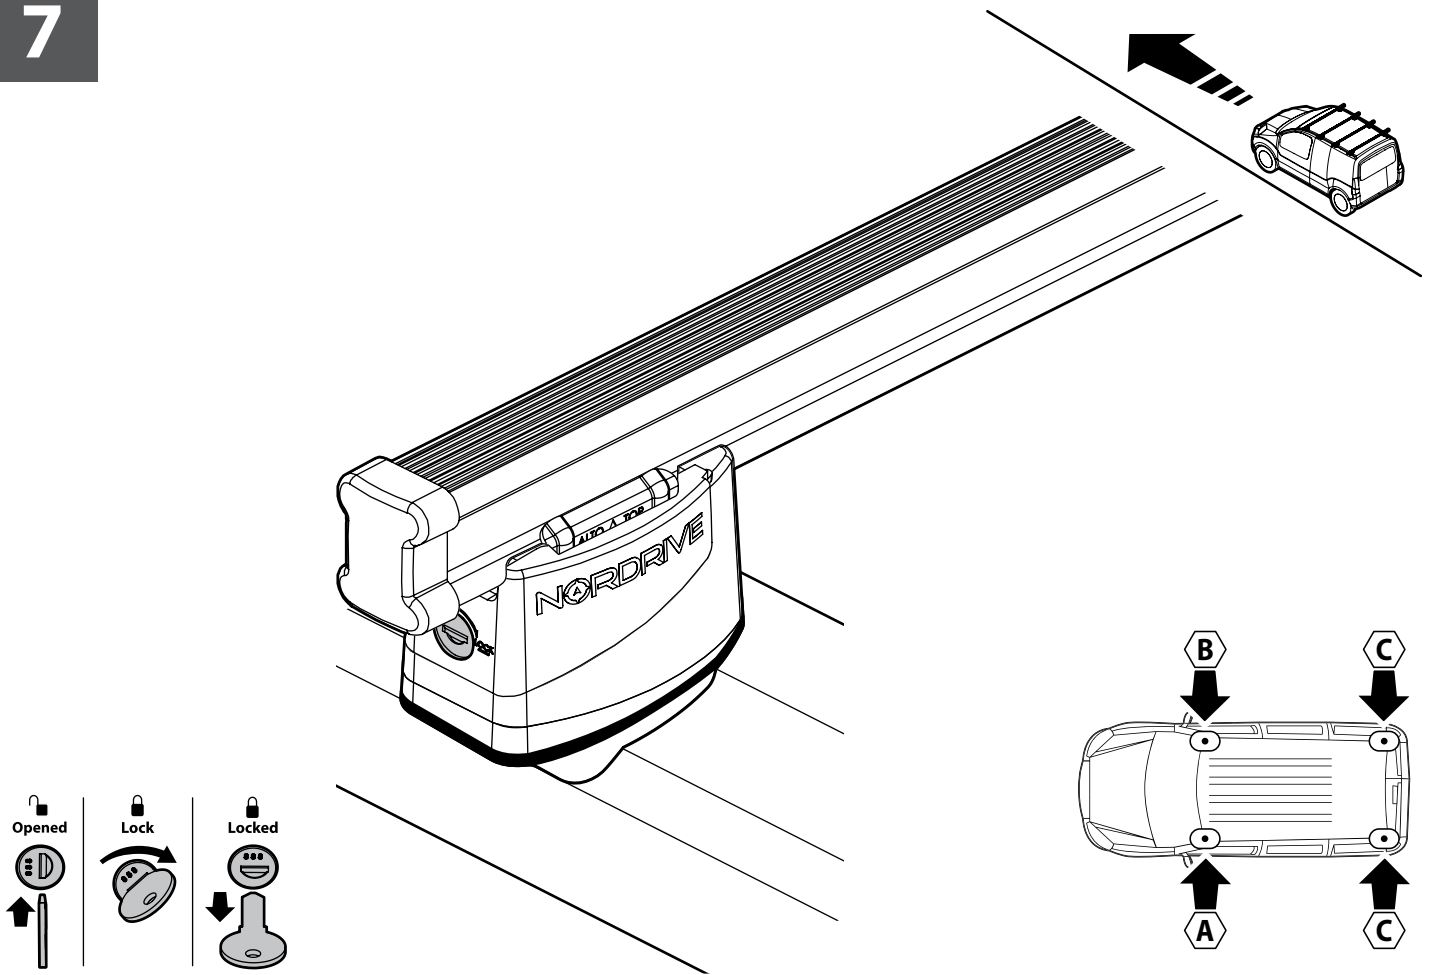

Kargo series

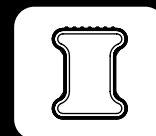


Acciaio / Steel

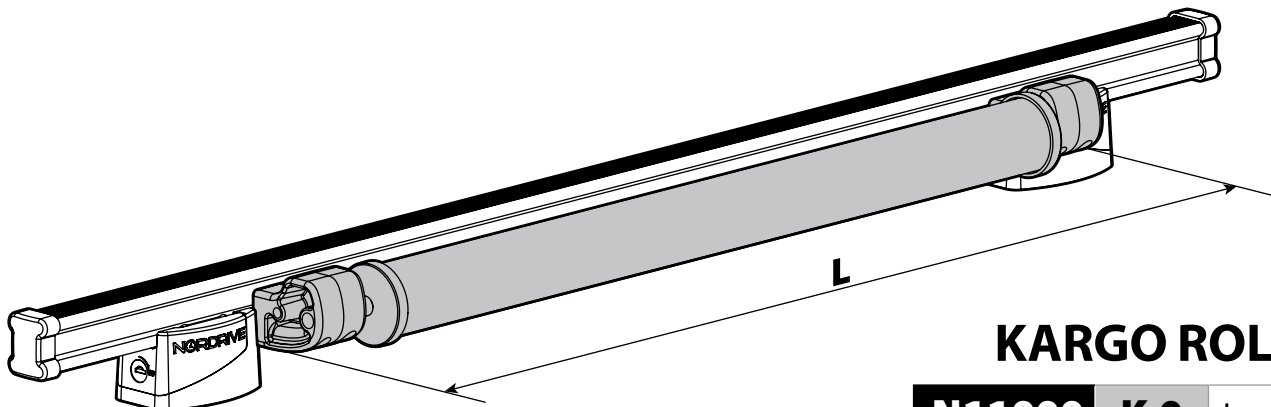

KARGO ROLLER

N11000	K-0	L = 64 cm
N11003	K-7	L = 96 cm

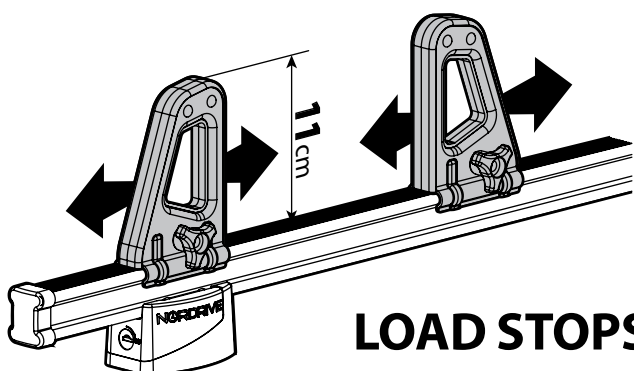


LOAD STOPS

N11001 K-1



LOAD STOPS

N11002 K-2

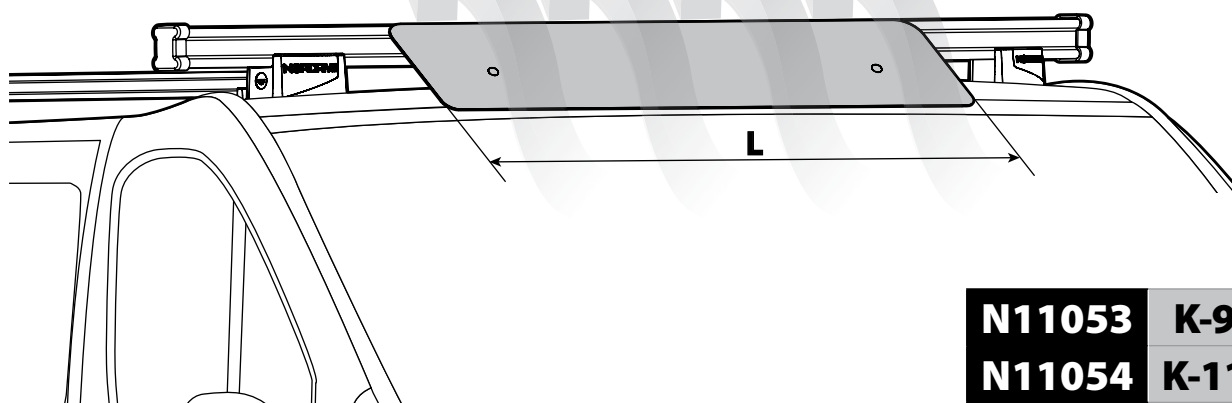


SPOILER


N11053	K-9	L = 95 cm
N11054	K-11	L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo-Plus series


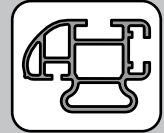


Alluminio / Aluminium

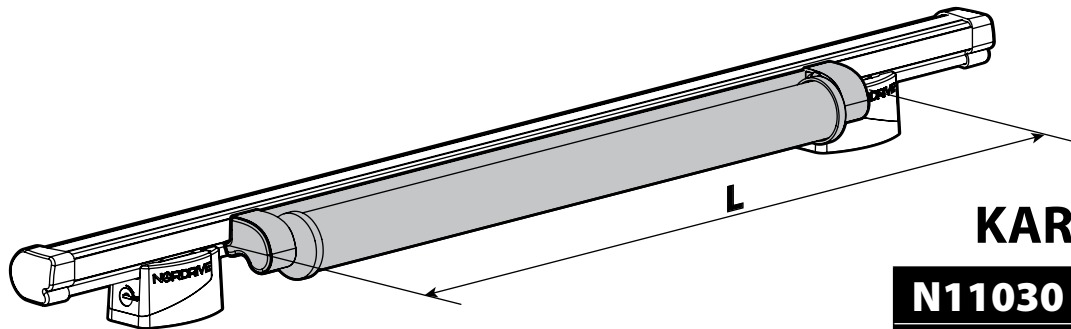


KARGO ROLLER

N11030	KP-0	L = 64 cm
N11034	KP-7	L = 96 cm

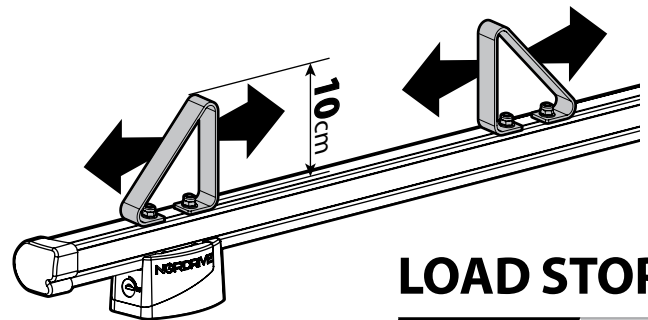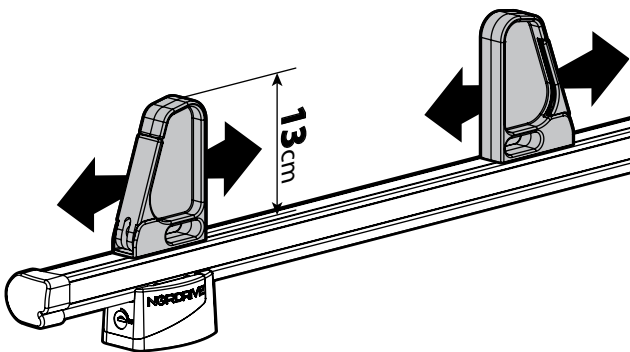


LOAD STOPS

N11031 KP-1

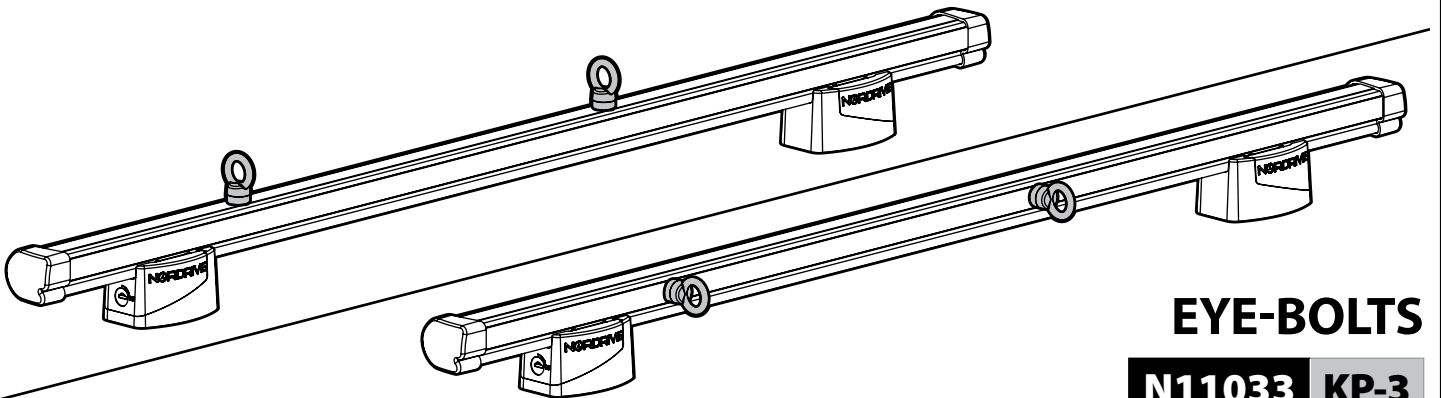

EYE-BOLTS

N11033 KP-3

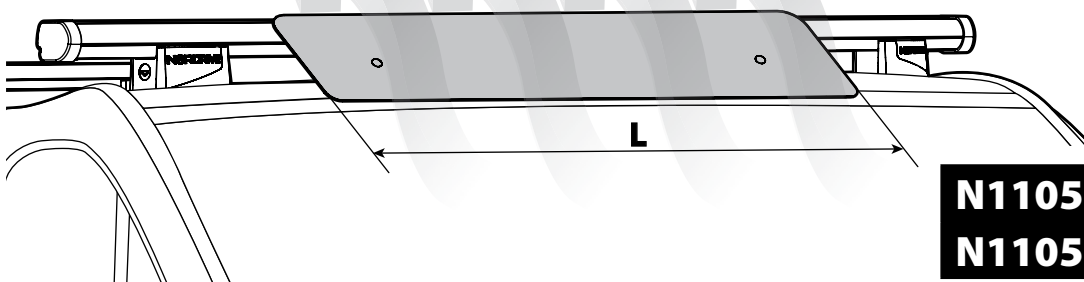

SPOILER

N11057	KP-9	L = 95 cm
N11058	KP-11	L = 110 cm


OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo series



Acciaio / Steel


Kargo-Plus
series

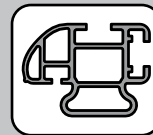

Alluminio / Aluminium



KARGO-TUBE

N11050	T200	L = 205 cm
N11051	T300	L = 305 cm
N11052	T400	L = 405 cm

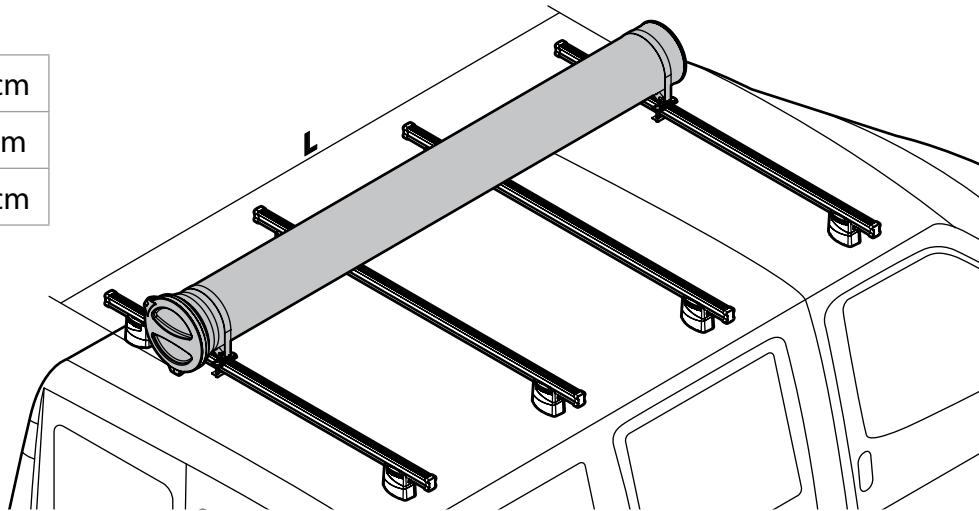


LADDER HOLDER STRAPS

N11065 U-5

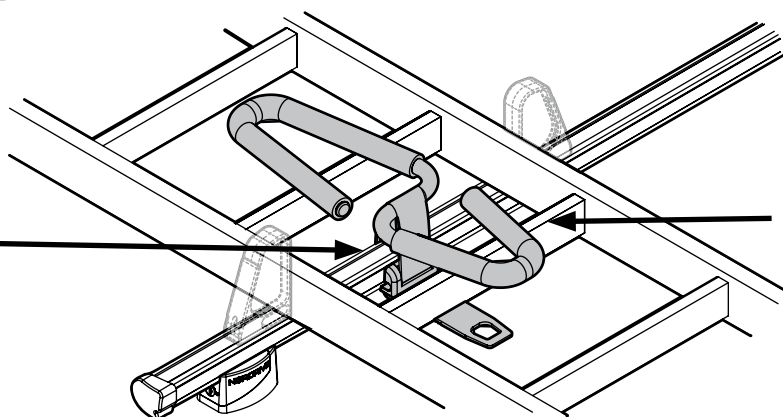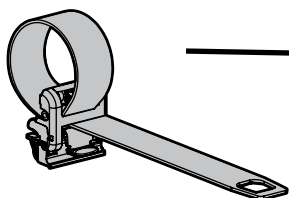


LADDER STEP ADAPTER

N11067 U-6

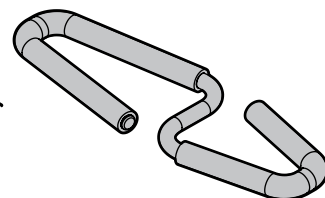

EXTENSION ROLLER

N11020	U-0	L = 64 cm
N11021	U-7	L = 96 cm

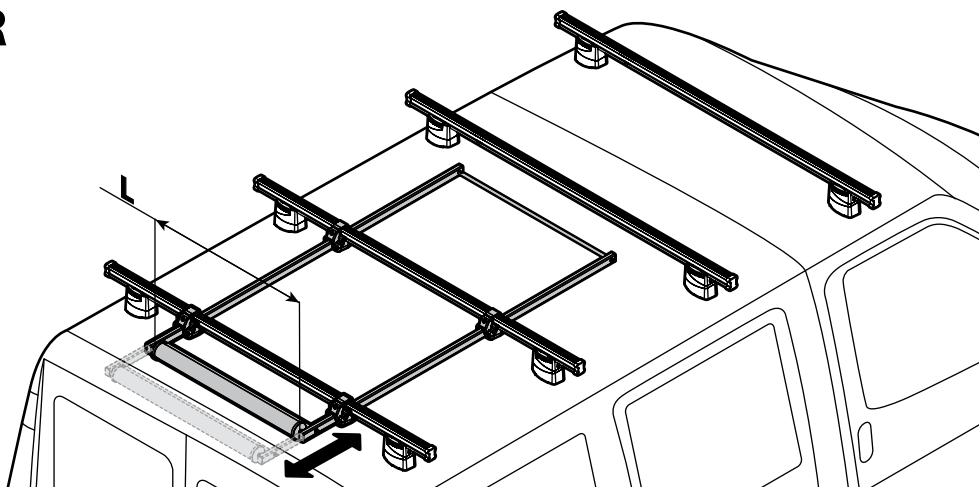

- (I) Lotto di produzione da comunicare per eventuali ricambi
- (GB) Production lot number to be communicated for any spare parts
- (F) Lot de production à communiquer pour toute pièce de rechange
- (D) Produktionscharge für eventuelle Ersatzteile
- (E) Lote de producción a comunicar por cualquier repuesto

Lot.

NORDRIVE®
TRANSPORT SOLUTIONS

NORDRIVE® is a registered trademark of
LAMPA S.p.A.
Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700
UNI EN ISO 9001:2008 Certified Company
www.nordrive.it
www.lampa.it