

Art. N30372

VOLKSWAGEN MULTIVAN T5

04/03→03/15

VOLKSWAGEN MULTIVAN T6

08/15→12/19

VOLKSWAGEN MULTIVAN T6.1

01/20→12/24

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5

04/03→03/15

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6

04/15→12/19

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6.1

01/20→12/24

(no guida femmina - no female guide - nicht T-Profil)




☒ H = 1990mm
L = 3000mm



☐ H = 2176mm
L = 3000mm


2 = Art. N30372 x **1**
bars



☒ H = 1990mm
L = 3400mm





☐ H = 2176mm
L = 3400mm




☐ H = 2476mm
L = 3400mm

4 = Art. N30372 x **2**
bars

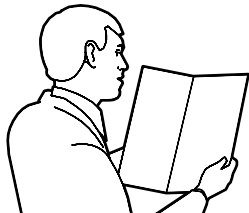

- (I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- (GB) FITTING INSTRUCTIONS
- (D) MONTAGEANLEITUNG
- (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (FIN) ASENNUSOHJE
- (EST) PAIGALDUSJUHEND
- (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- (LT) PRITVITINIMO INSTRUKCIJOS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RUS) Инструкции по установке
- (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
- (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ
- (SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- (H) A FELSZERELÉS MÓDJA
- (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης
- (TR) MONTAJ TALIMATLARI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

KIT x4

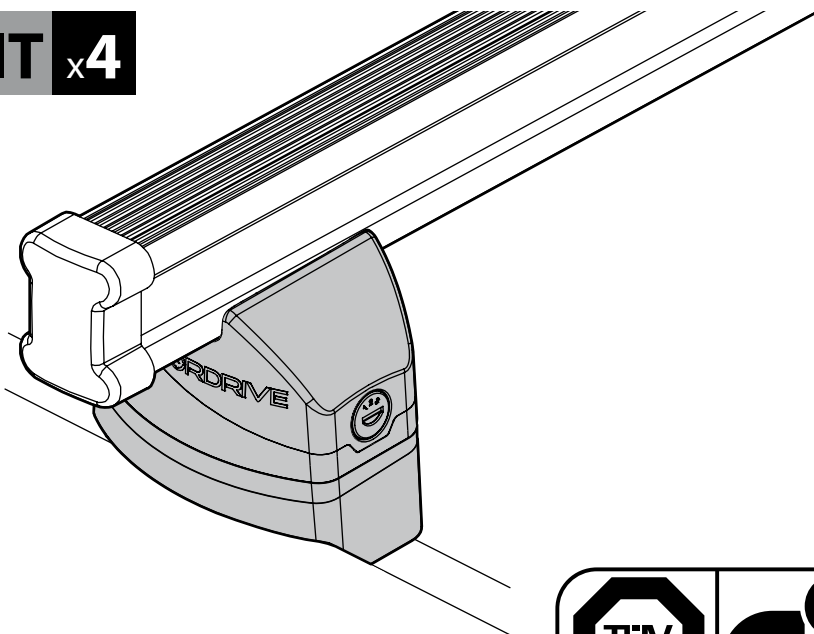


- (I) ADATTO PER
- (GB) SUITABLE FOR
- (F) INDIQUÉ POUR
- (D) GEEIGNET FÜR
- (E) ADECUADA PARA

NORDRIVE KARGO SERIES



A

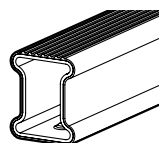

Kargo
ACCIAIO
Steel


150cm

- (I) BARRE KARGO
- (GB) KARGO BARS
- (F) BARRES KARGO
- (D) DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- (E) BARRES KARGO

Art. N10010 x2



B

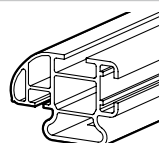

Kargo-Plus
ALLUMINIO
Aluminium


150cm

- (I) BARRE KARGO-PLUS
- (GB) KARGO-PLUS BARS
- (F) BARRES KARGO-PLUS
- (D) DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- (E) BARRES KARGO-PLUS

Art. N10040 x2




C

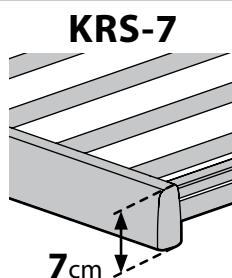

KRS-7

7cm

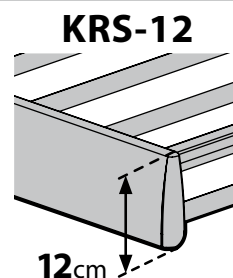


KRS-12

12cm









- (I) CESTE PORTATUTTO KRS-7 / KRS-12
- (GB) KRS-7 / KRS-12 VAN ROOF RACKS
- (F) GALERIE KRS-7 / KRS-12
- (D) DACHKÖRBE KRS-7 / KRS-12
- (E) BACAS KRS-7 / KRS-12

NORDRIVE®
TRANSPORT SOLUTIONS

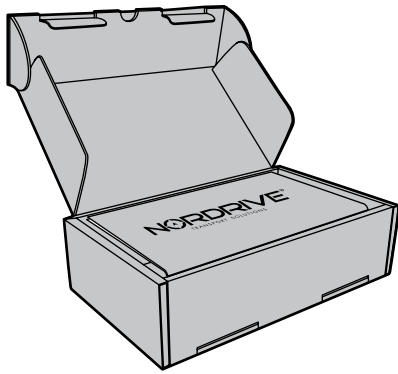


NORDRIVE[®]
TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30372**

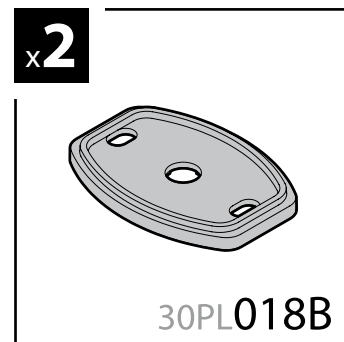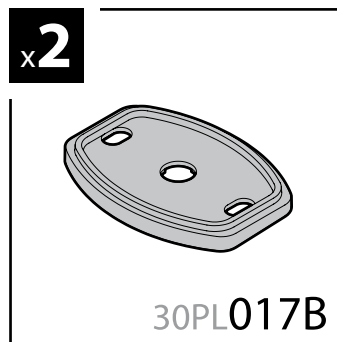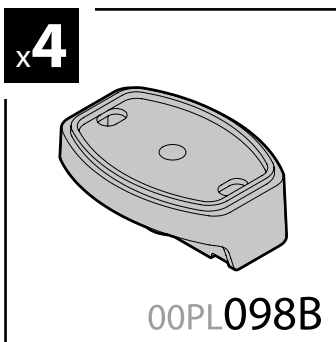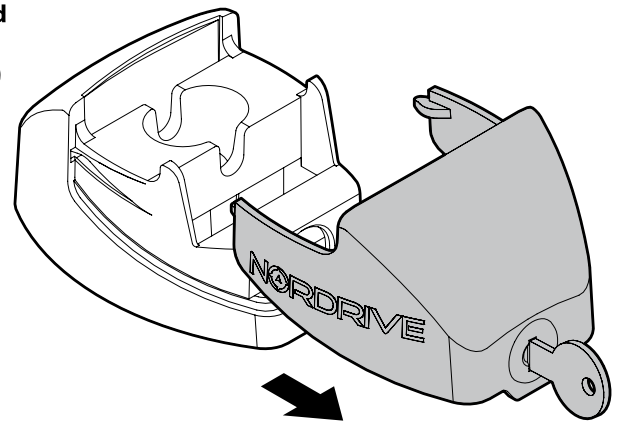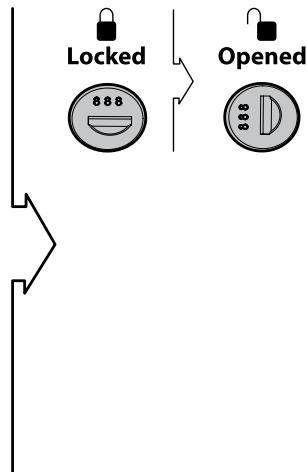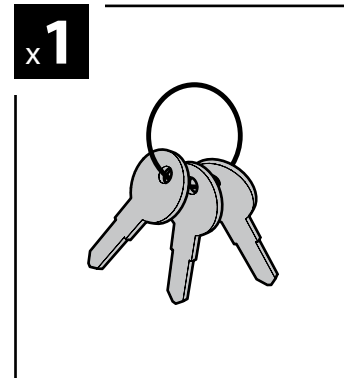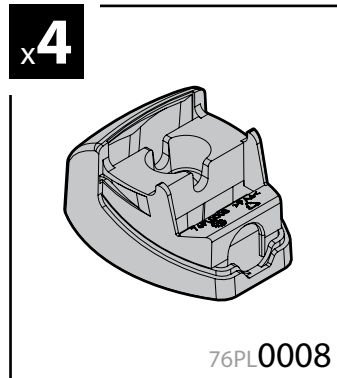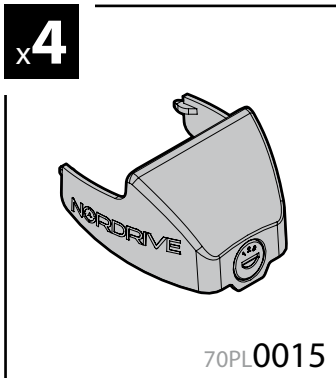


x8

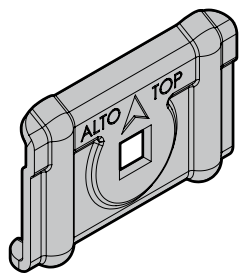


40FE001

x4

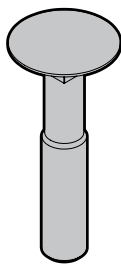


60BQ8045

x4



62BB0800

x4

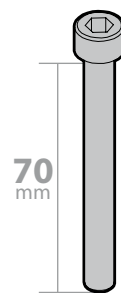


M6x70
60CE6070

x4




61ED0611

x4




ø6 - ø15
82FE0001

x4




80GO027B

x4

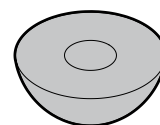


60RO004

x1




72FE0001

x1









72FE0002

$$\text{2 bars} = \text{Art. N30372} \times 1$$

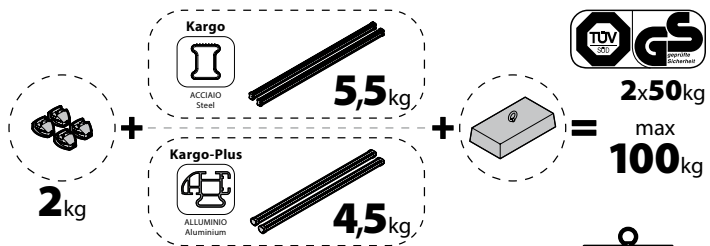

$$\text{4 bars} = \text{Art. N30372} \times 2$$

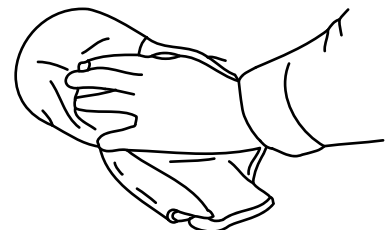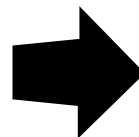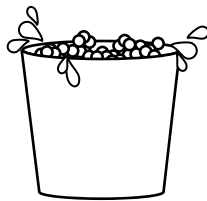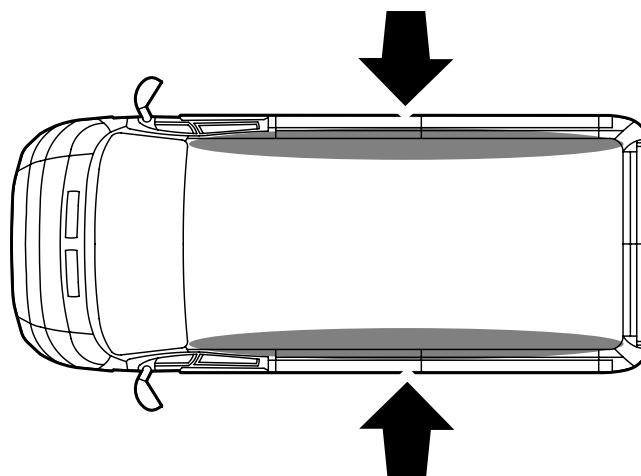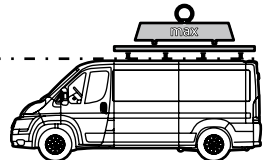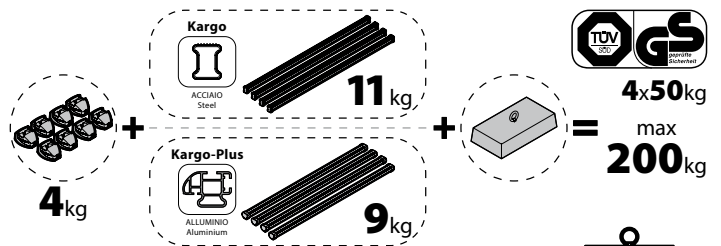


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS
 (D) MONTAGEANLEITUNG
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE
 (EST) PAIGALDUSJUHEND
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RUS) Инструкции по установке
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ


(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU



1

2 = Art. N30372 x **1**
 bars

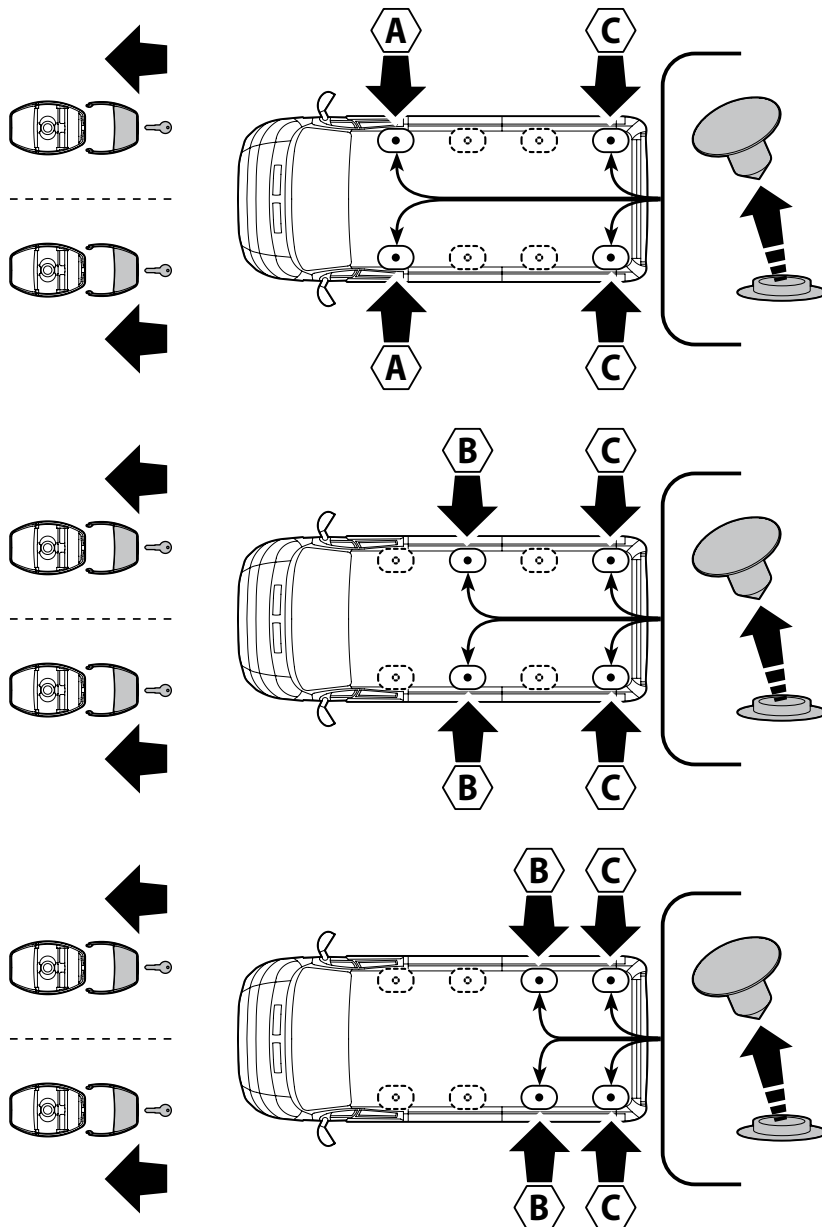













4 = Art. N30372 x **2**
 bars

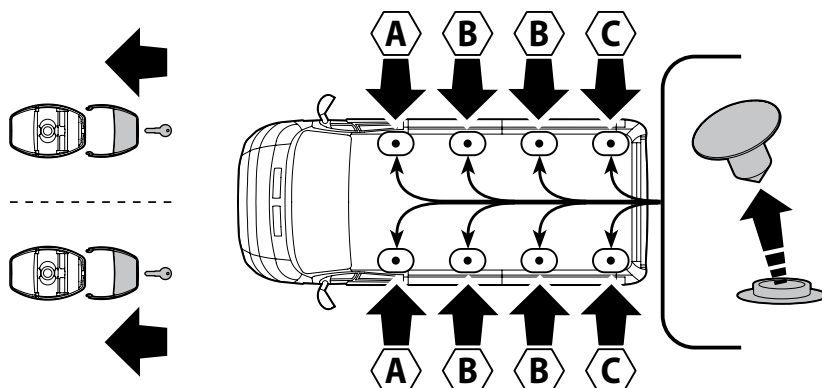




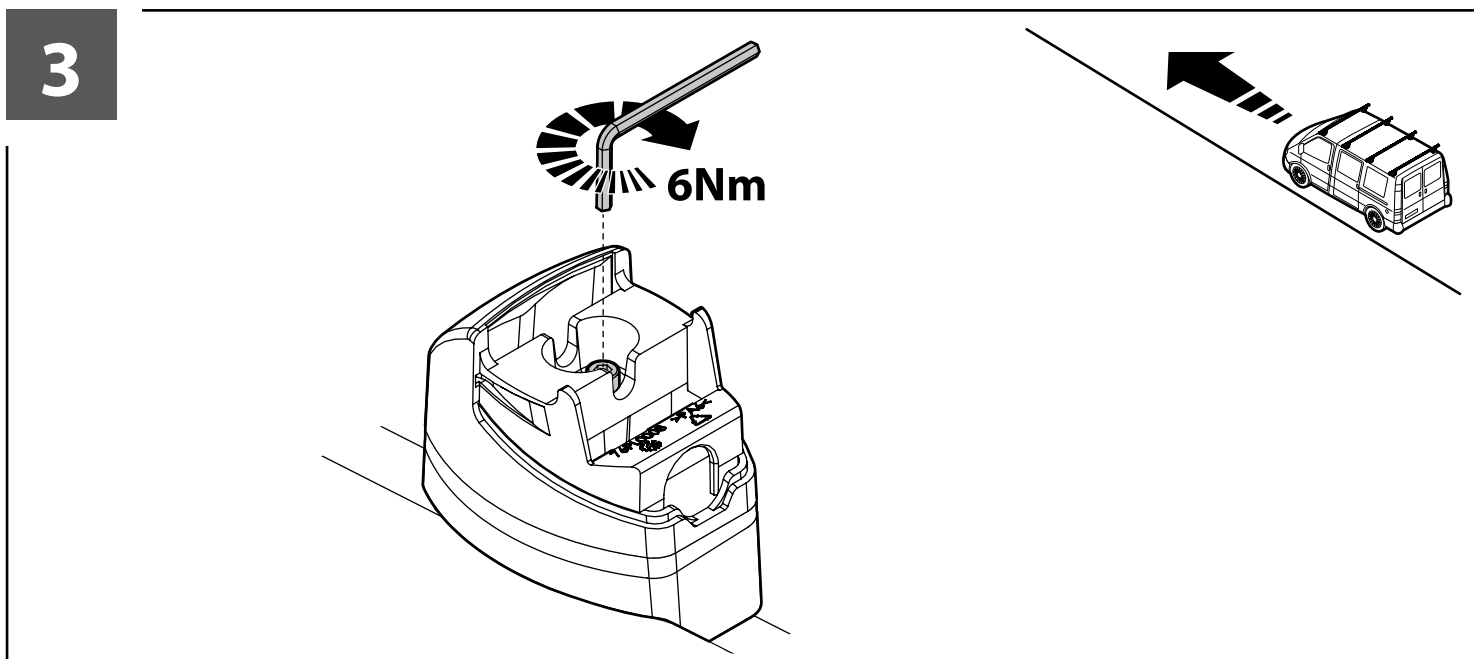
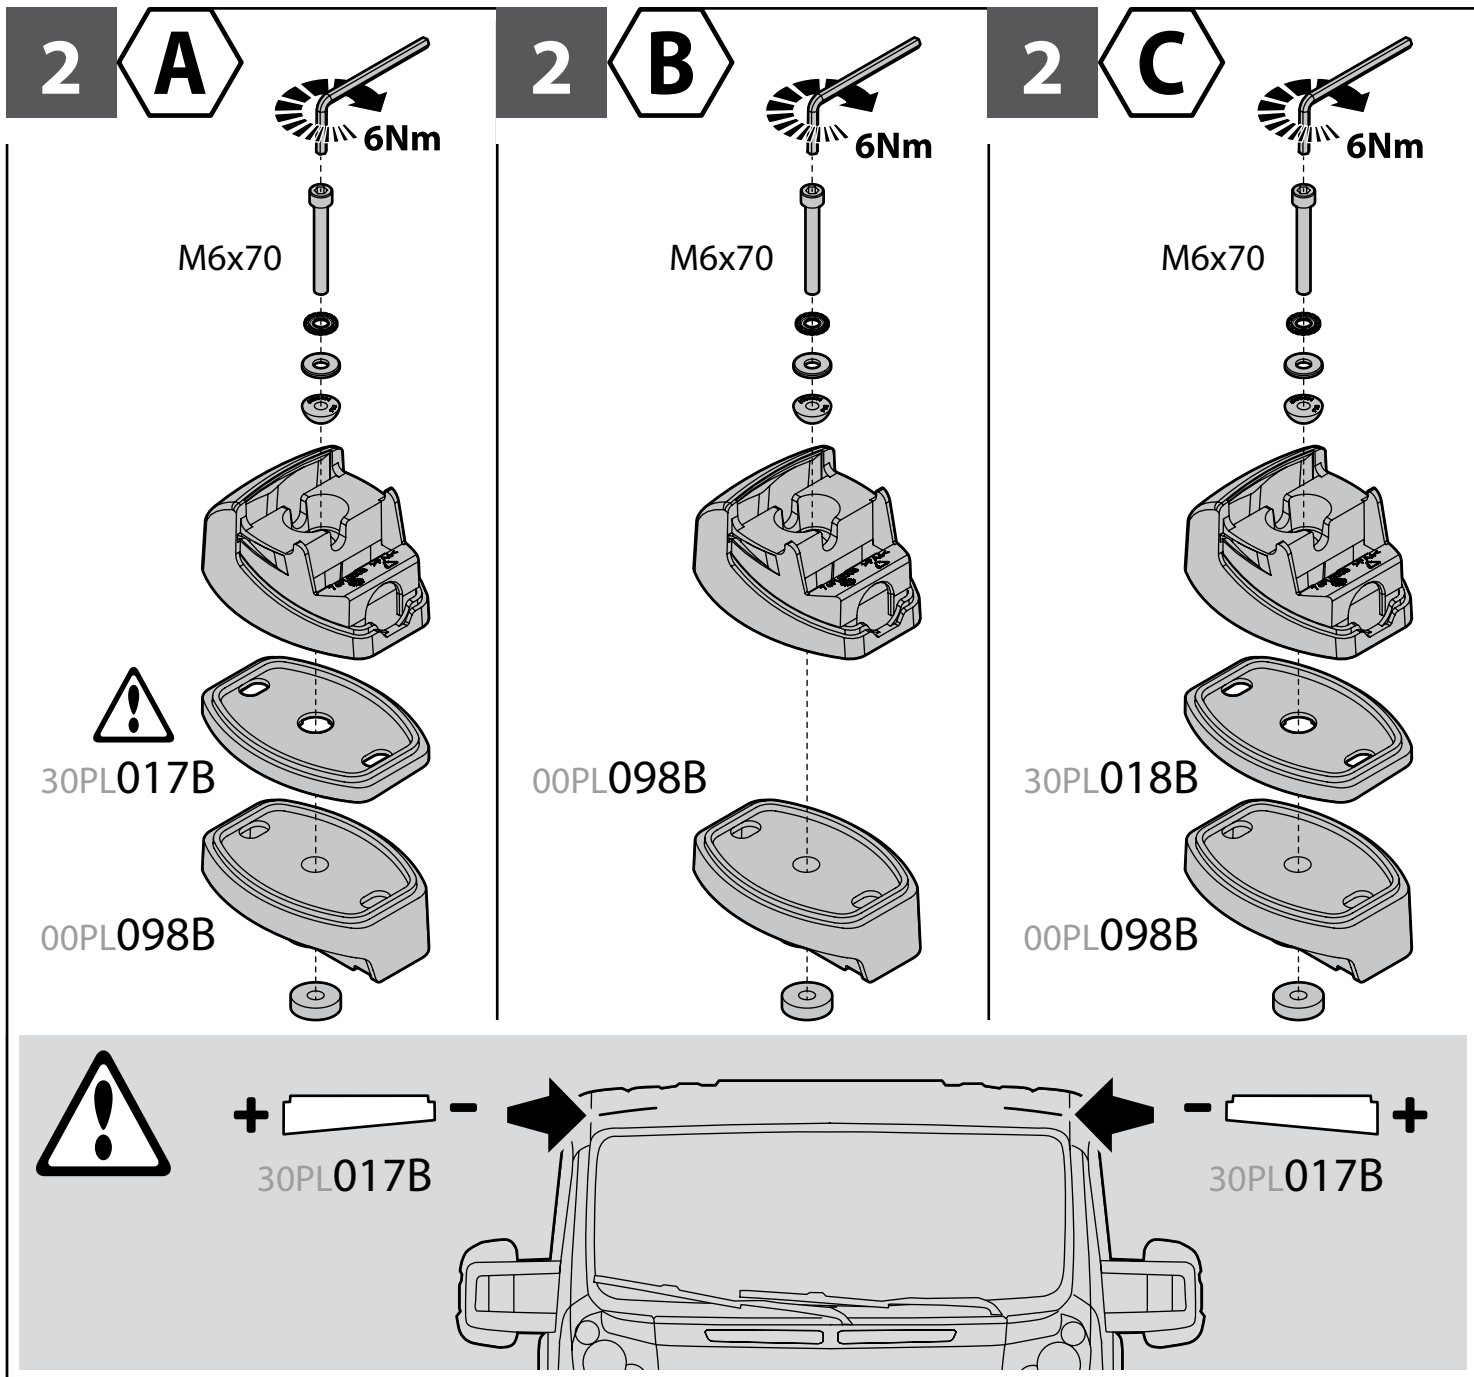









ATTENZIONE WARNING

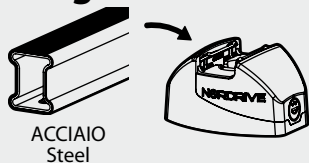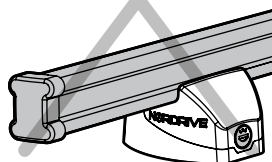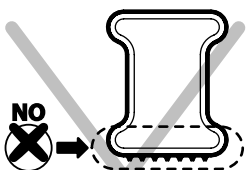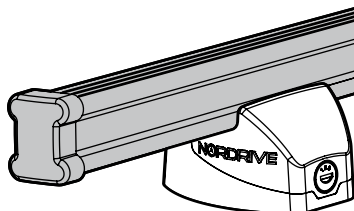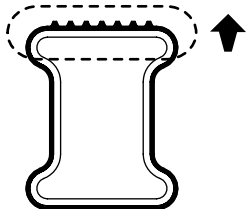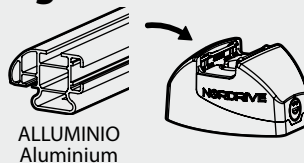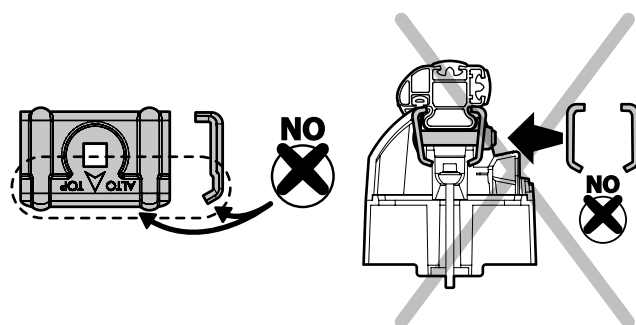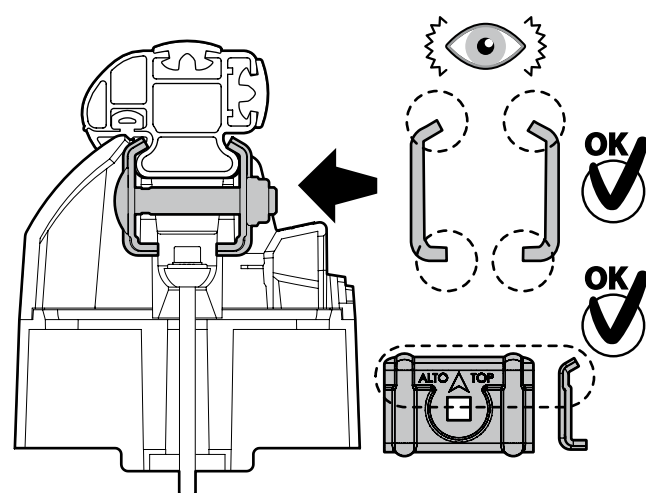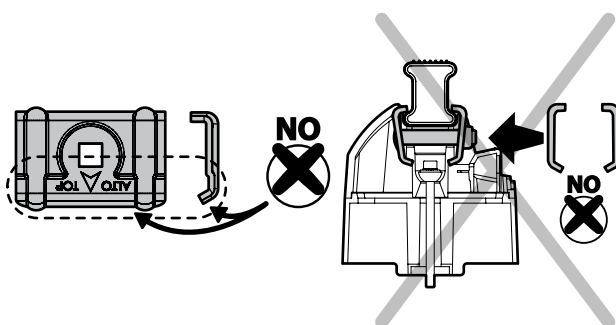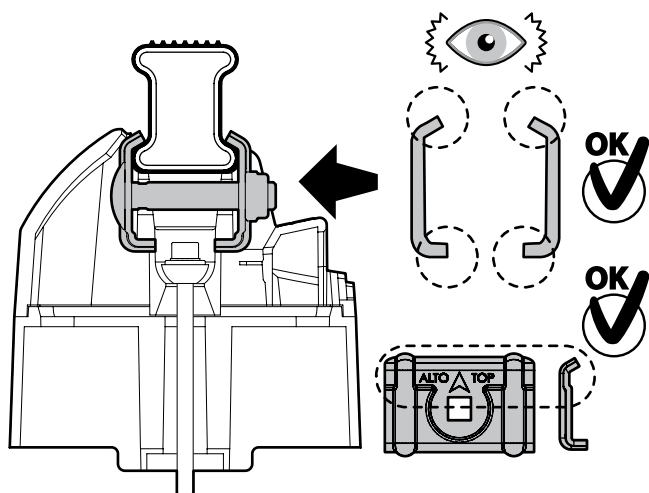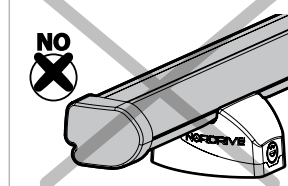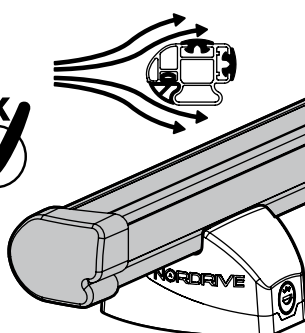**A****Kargo**ACCIAIO
SteelMONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE**B****Kargo-Plus**ALLUMINIO
AluminiumMONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

4

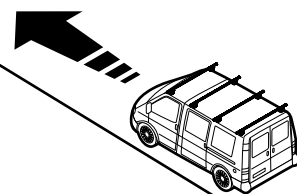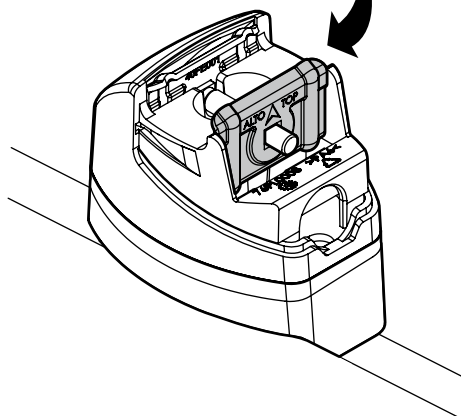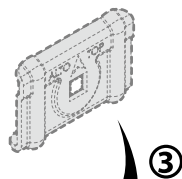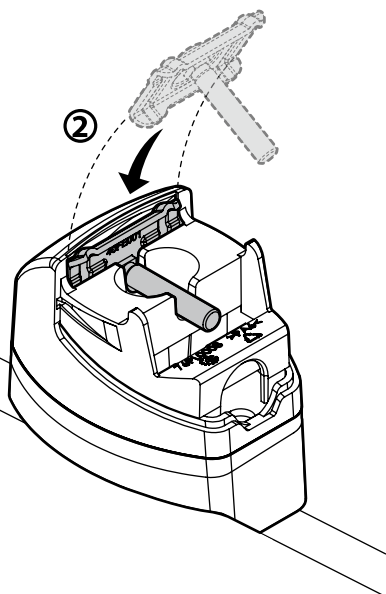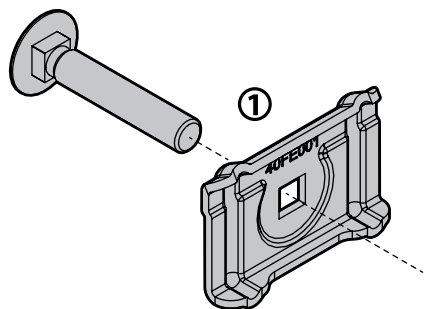


5

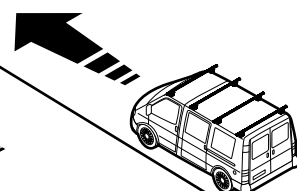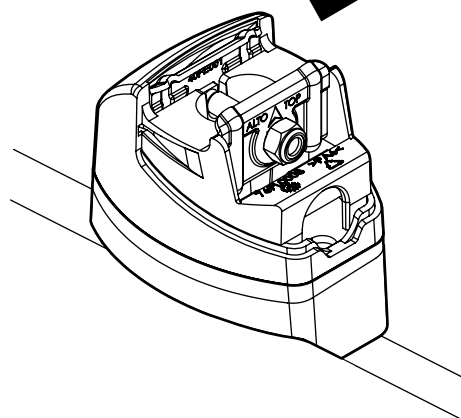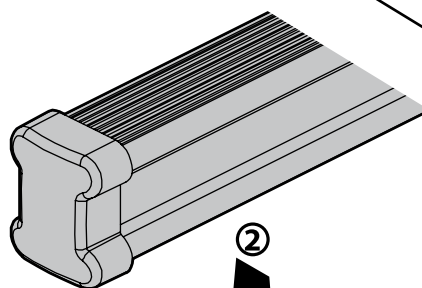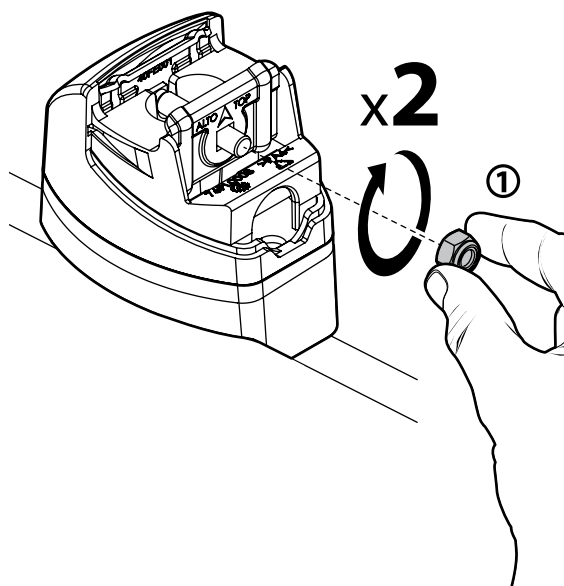

6


A

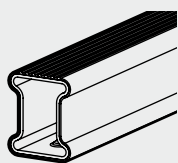


Kargo



ACCIAIO
Steel

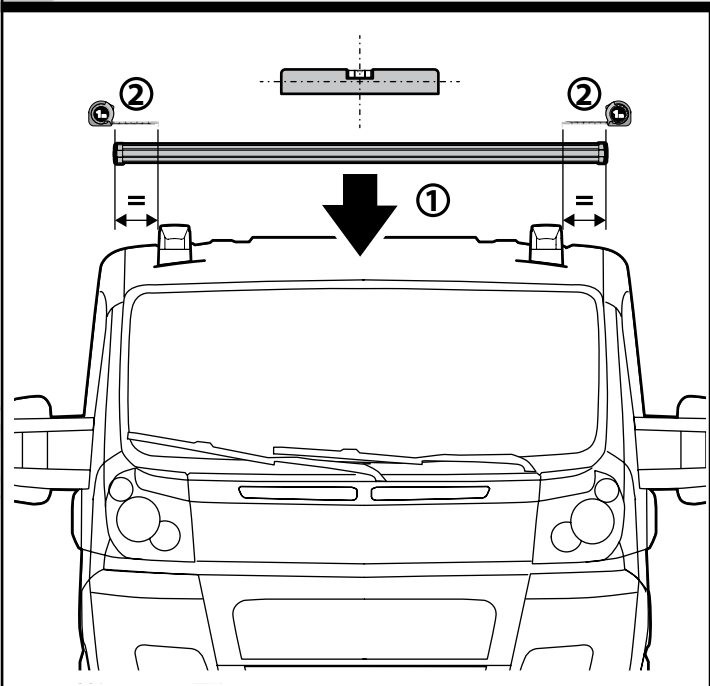


B

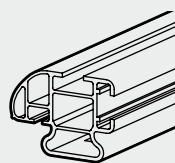




Kargo-Plus




ALLUMINIO
Aluminium

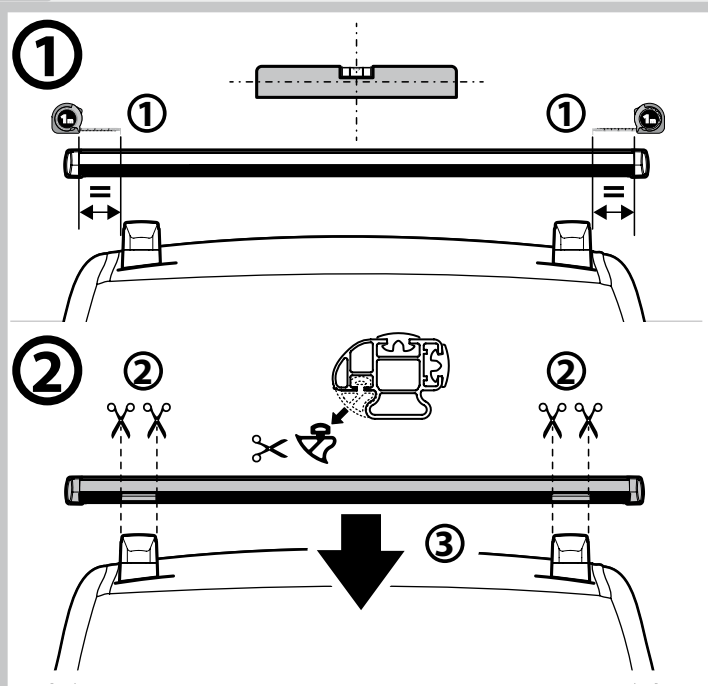

7

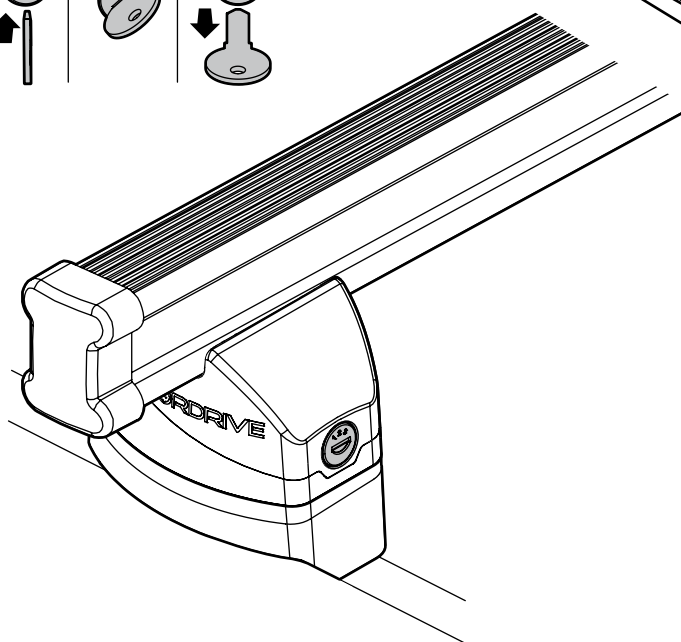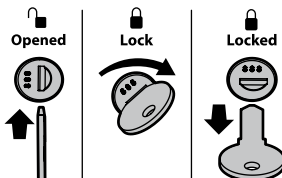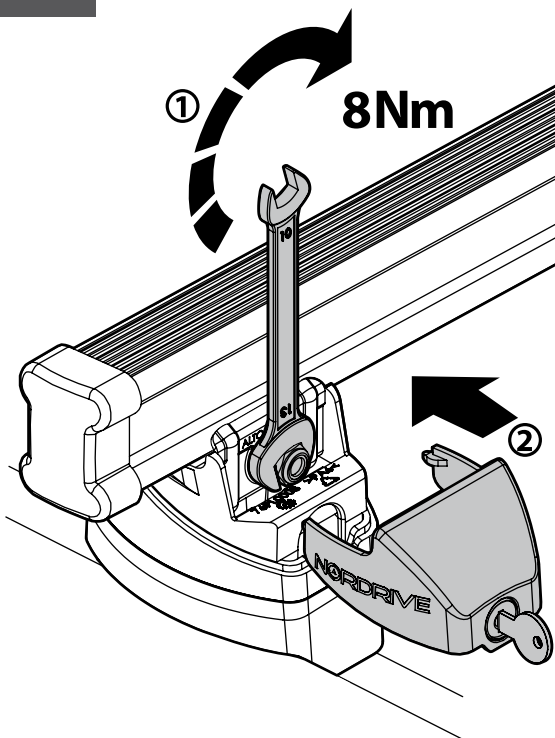


Kargo series

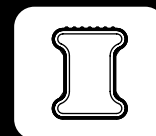

Acciaio / Steel


Kargo Roller

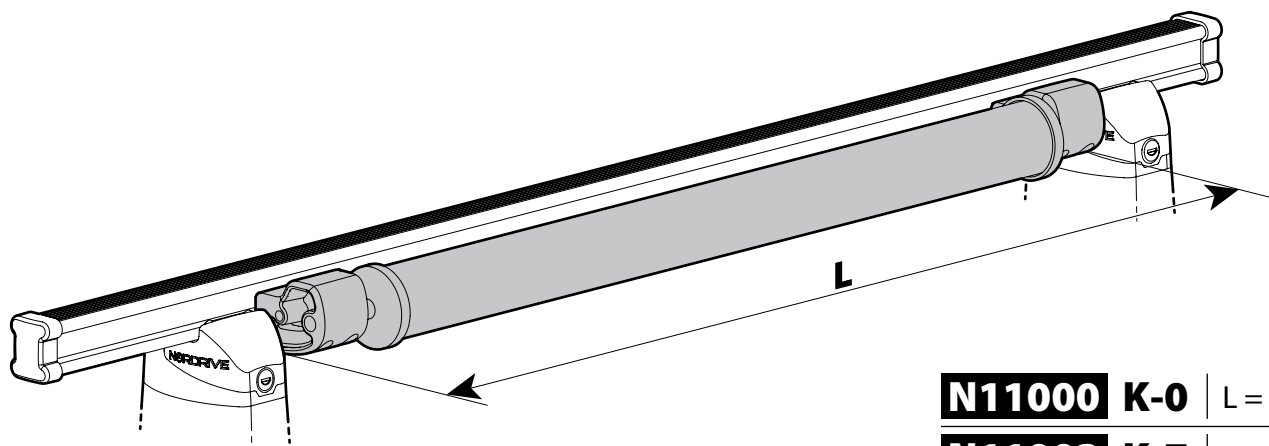


N11000 K-0 | L = 64 cm

N11003 K-7 | L = 96 cm

Load Stops

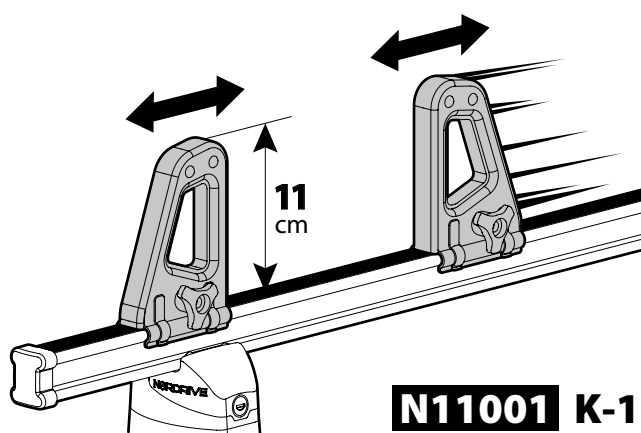


N11001 K-1

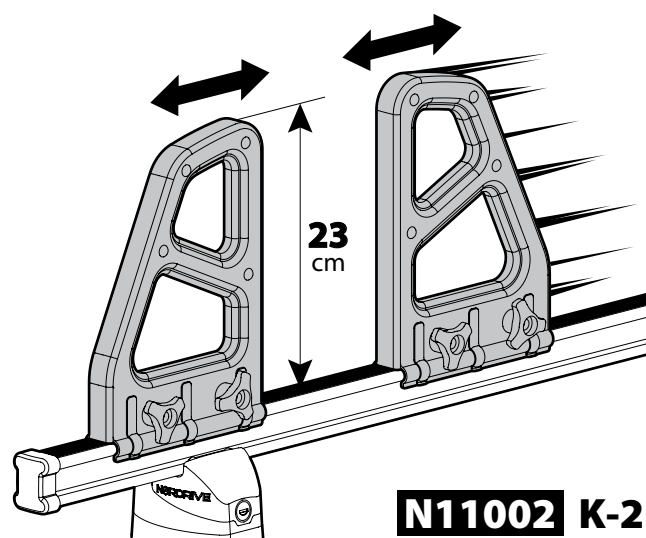

N11002 K-2

Spoiler

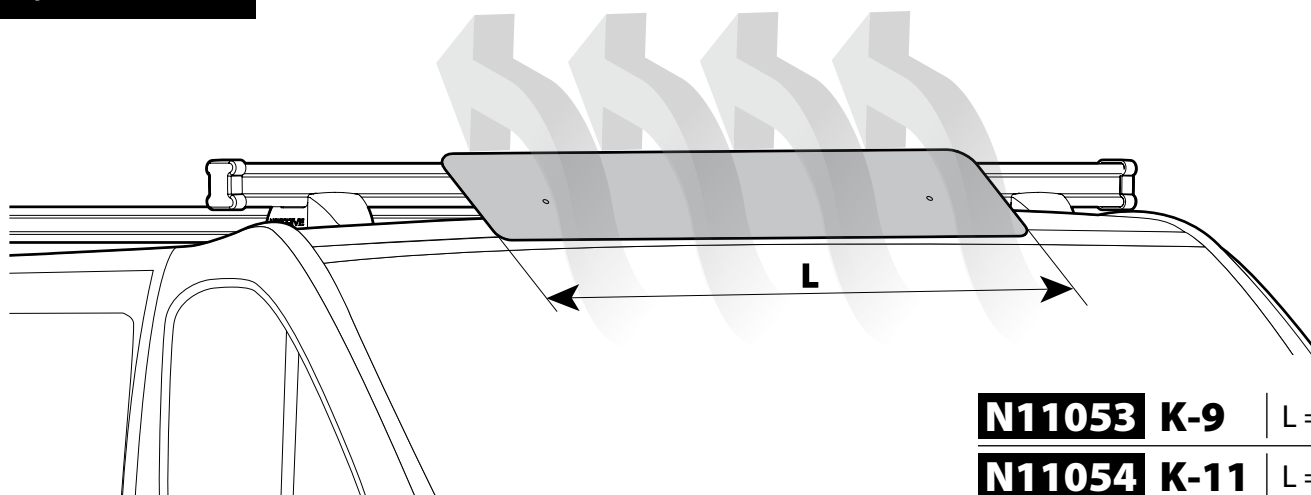


N11053 K-9 | L = 95 cm

N11054 K-11 | L = 110 cm


OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo-Plus series

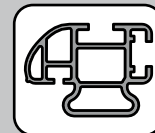

Alluminio / Aluminium


Kargo Roller

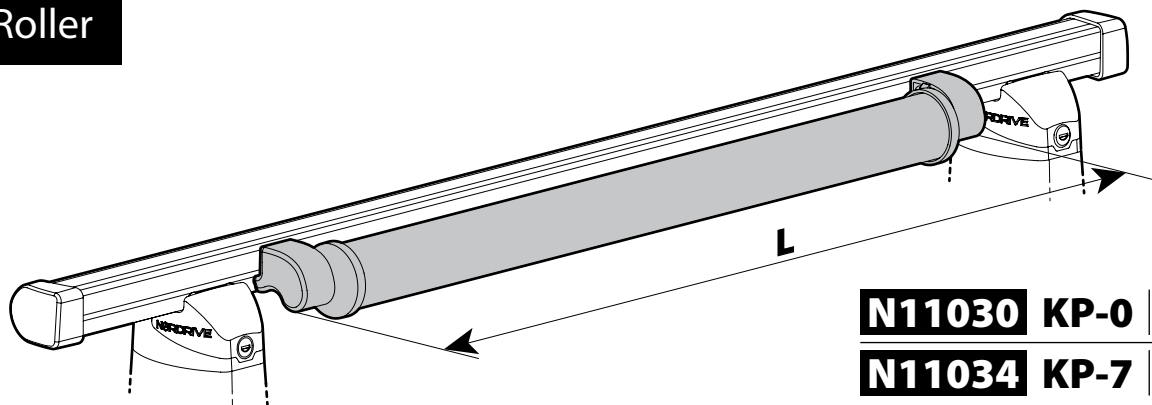


N11030 KP-0 | L = 64 cm

N11034 KP-7 | L = 96 cm

Load Stops

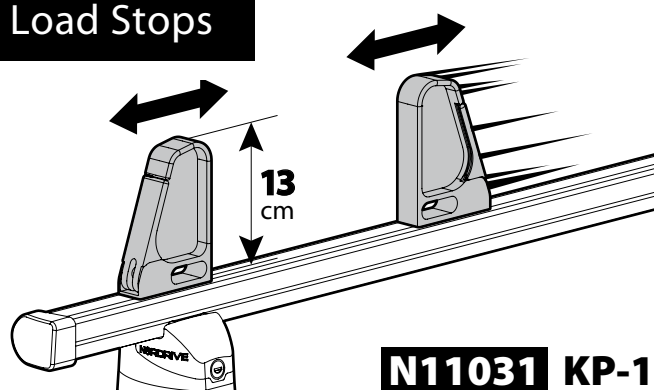


N11031 KP-1

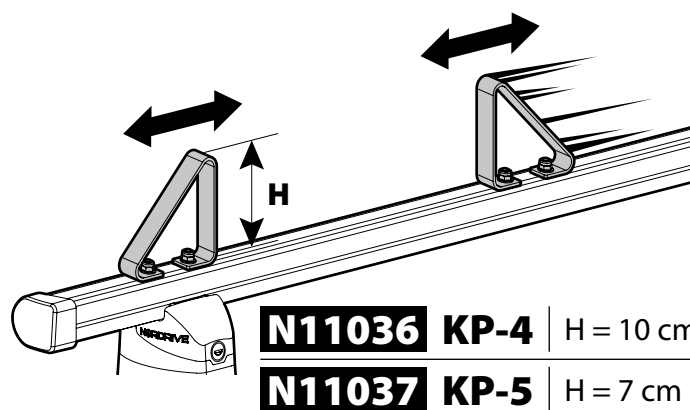


N11036 KP-4 | H = 10 cm

N11037 KP-5 | H = 7 cm


Eye-Bolts

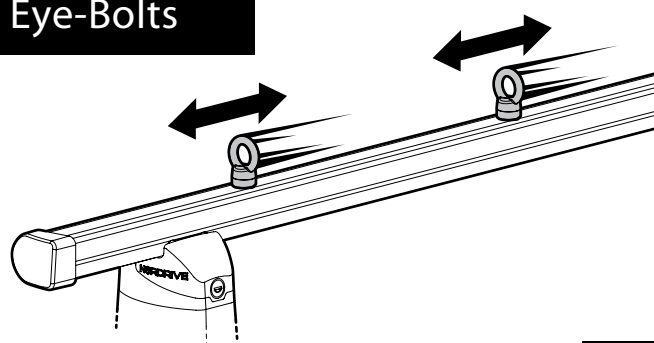

N11033 KP-3

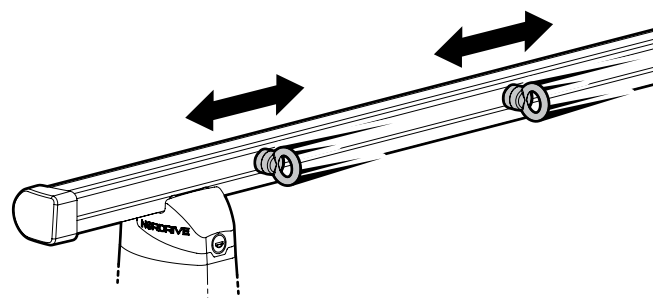

Spoiler

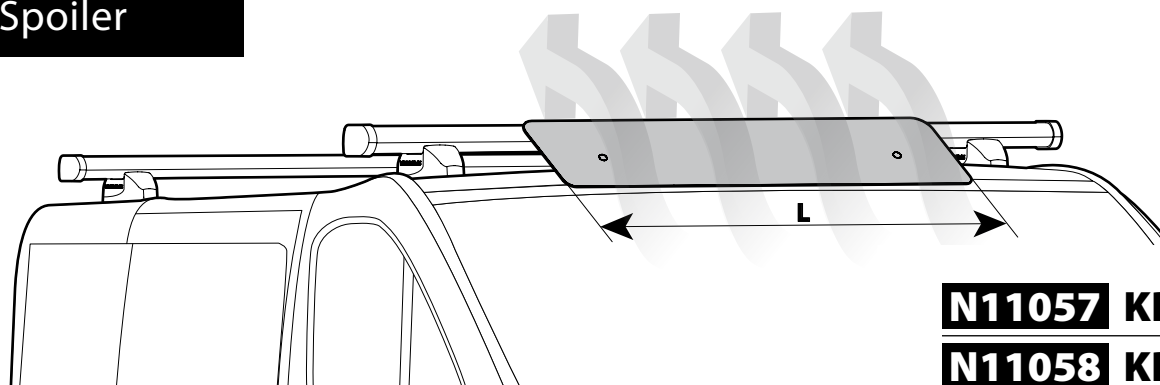

N11057 KP-9 | L = 95 cm

N11058 KP-11 | L = 110 cm


OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo series



Acciaio / Steel

Kargo-Plus
series

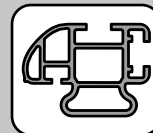


Alluminio / Aluminium

Kargo Tube


N11050 T200 | L = 205 cm

N11051 T300 | L = 305 cm


N11052 T400 | L = 405 cm

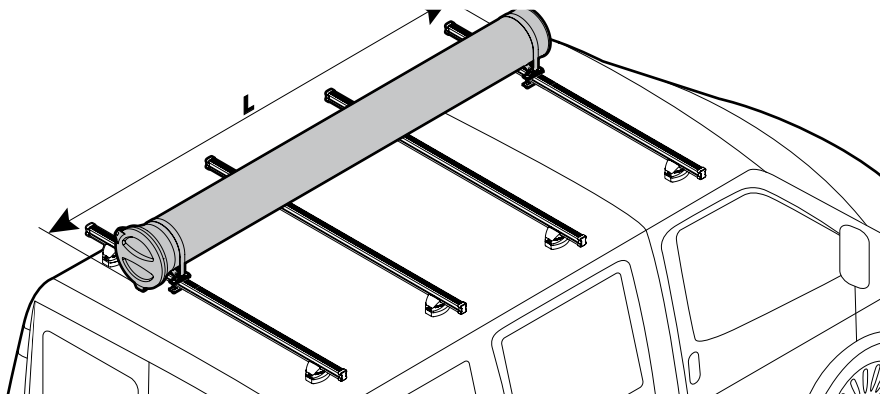


Ladder Holder Straps

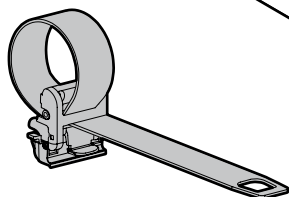

N11065 U-5

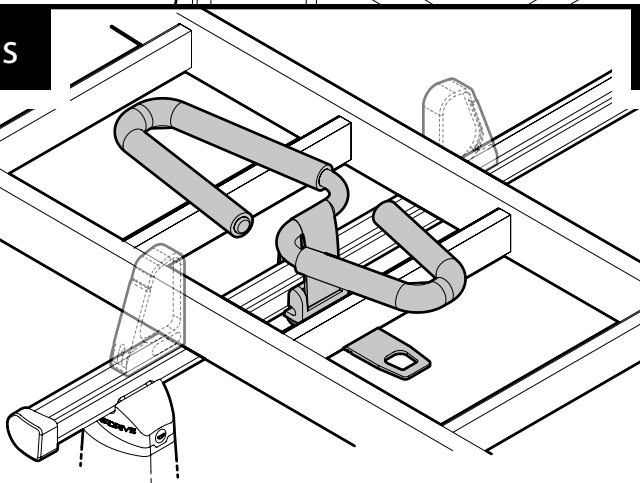

Ladder Step Adapter

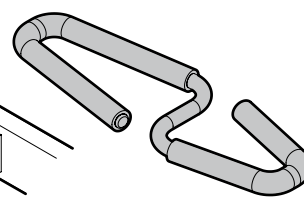


N11067 U-6

Extension Roller

N11020 U-0 | L = 64 cm

N11021 U-7 | L = 96 cm

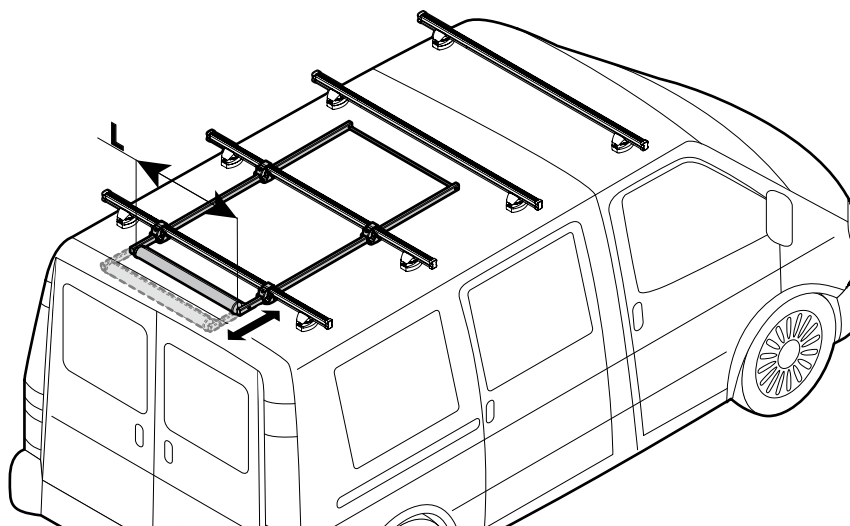

- I** Lotto di produzione da comunicare per eventuali ricambi
- GB** Production lot number to be communicated for any spare parts
- F** Lot de production à communiquer pour toute pièce de rechange
- D** Produktionscharge für eventuelle Ersatzteile
- E** Lote de producción a comunicar por cualquier repuesto

Lot.

NORDRIVE®
TRANSPORT SOLUTIONS

**NORDRIVE® is a registered trademark of
LAMPA S.p.A.**
Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700
UNI EN ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
Certified Company - service@lampa.it
www.nordrive.it www.lampa.it