

Art. **N30463**


**KIT** x6

**NISSAN INTERSTAR**

2000  
12/24→

**RENAULT MASTER**


2000  
07/24→

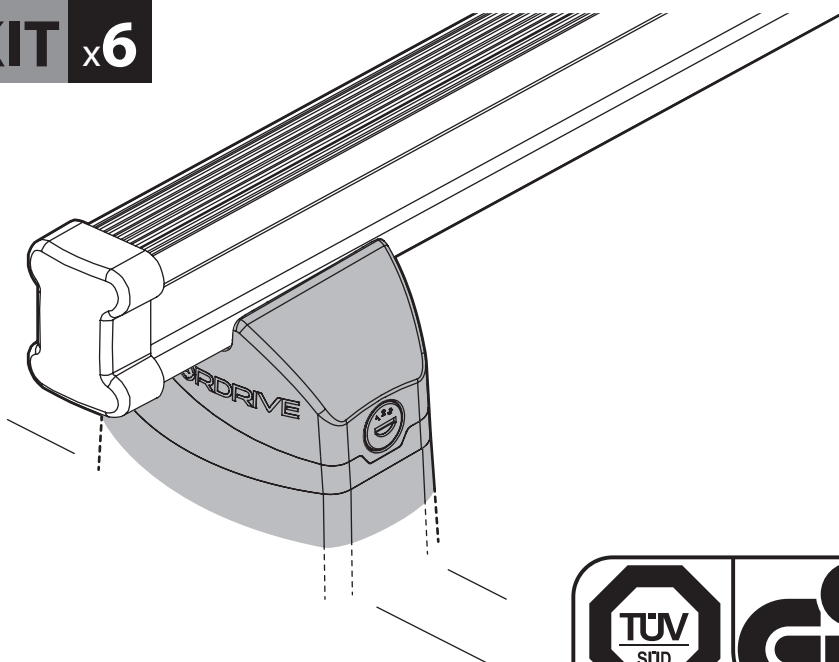

L2 H2



L3 H2




L3 H3



- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- FITTING INSTRUCTIONS
- MONTAGEANLEITUNG
- INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- MONTAGE-INSTRUCTIES
- MONTERINGSANVISNING
- ASENNUSOHJE
- PAIGALDUSJUHEND
- STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- INSTRUKCJA MONTAŻU
- Инструкции по установке
- NÁVOD NA MONTÁŽ
- NÁVOD NA MONTÁŽ
- NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- A FELSZERELÉS MÓDJA
- Οδηγίες συναρμολόγησης
- MONTAJ TALIMATLARIL
- ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- UPUTSTVA ZA MONTAŽU

- ADATTO PER
- SUITABLE FOR
- INDIQUÉ POUR
- GEEIGNET FÜR
- ADECUADA PARA

**NORDRIVE**  
**KARGO SERIES**

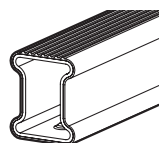


**Kargo**  
ACCIAIO  
Steel

- BARRE KARGO
- KARGO BARS
- BARRES KARGO
- DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- BARRES KARGO

135cm




Art. **N10005** x3

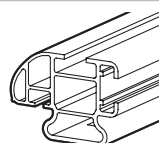


**Kargo-Plus**  
ALLUMINIO  
Aluminium

- BARRE KARGO-PLUS
- KARGO-PLUS BARS
- BARRES KARGO-PLUS
- DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- BARRES KARGO-PLUS


135cm

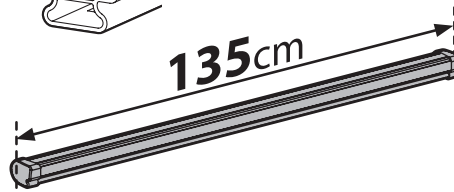

Art. **N10035** x3

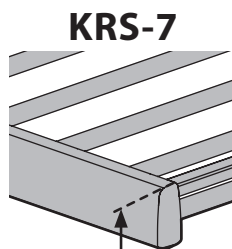

7cm

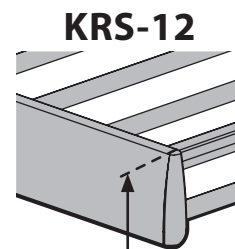


12cm

- CESTE PORTATUTTO KRS-7 / KRS-12
- KRS-7 / KRS-12 VAN ROOF RACKS
- GALERIE KRS-7 / KRS-12
- DACHKÖRBEIN KRS-7 / KRS-12
- BACAS KRS-7 / KRS-12

**NORDRIVE**<sup>®</sup>








TRANSPORT SOLUTIONS














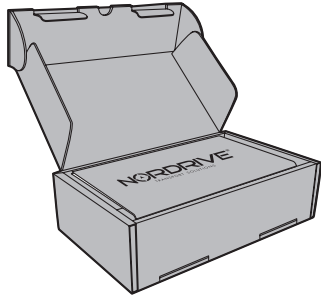





# NORDDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30463**

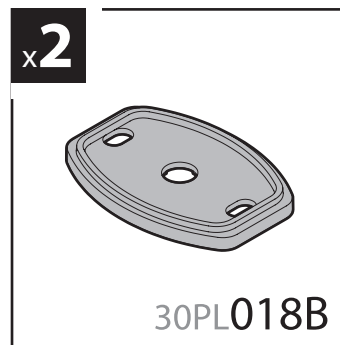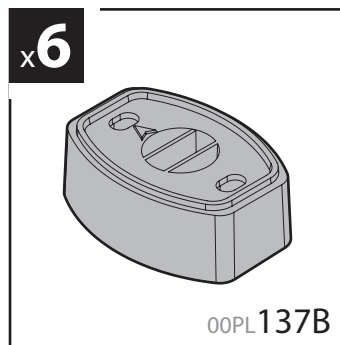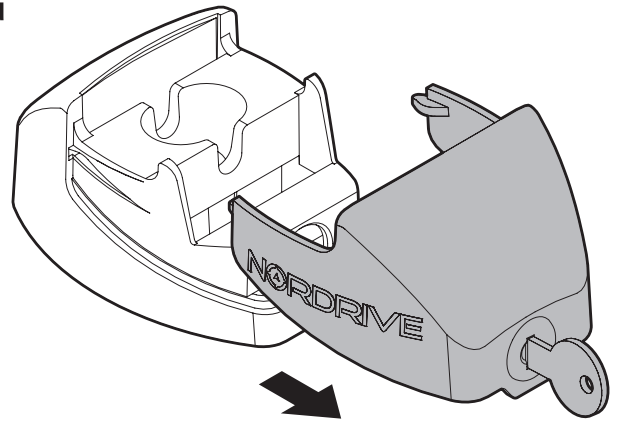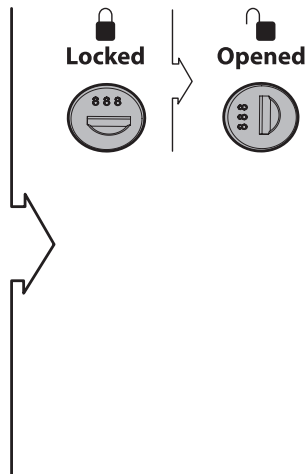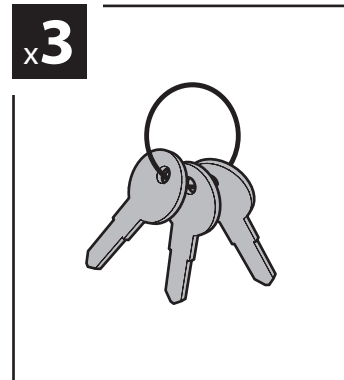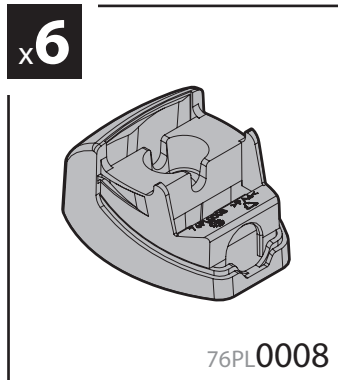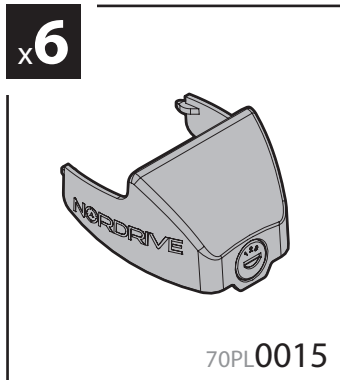

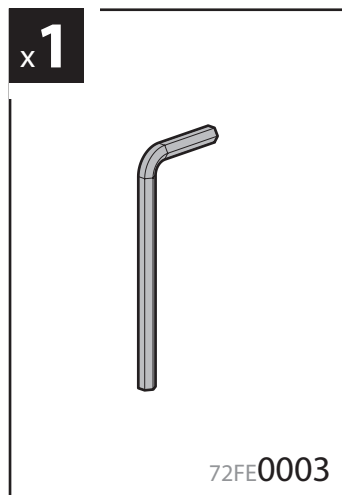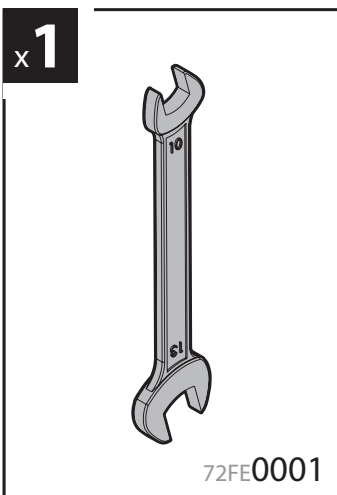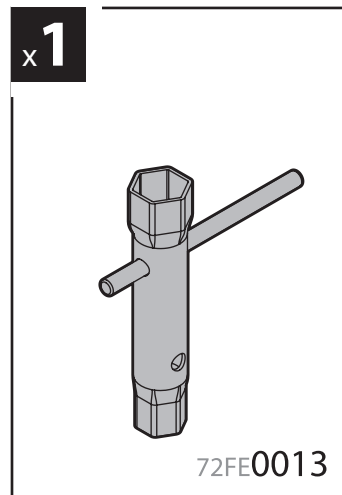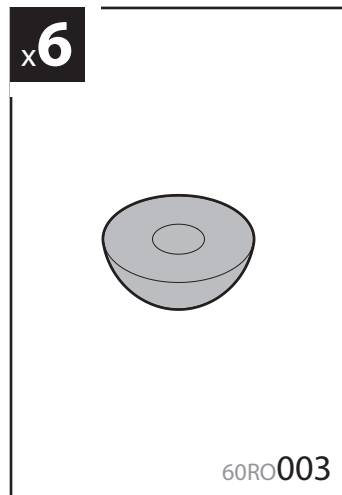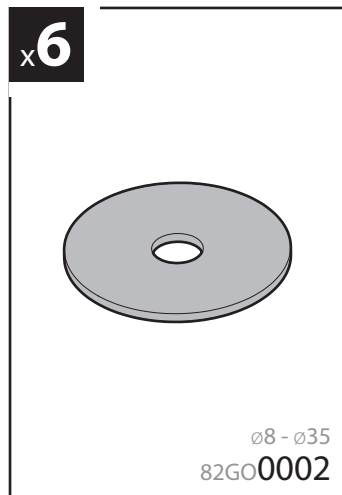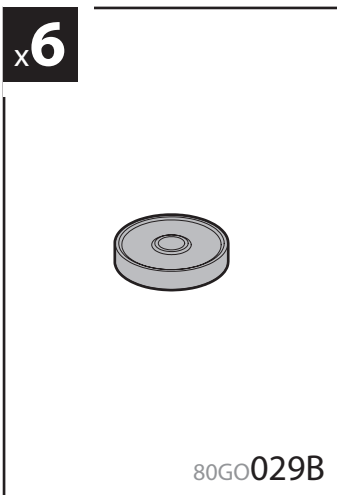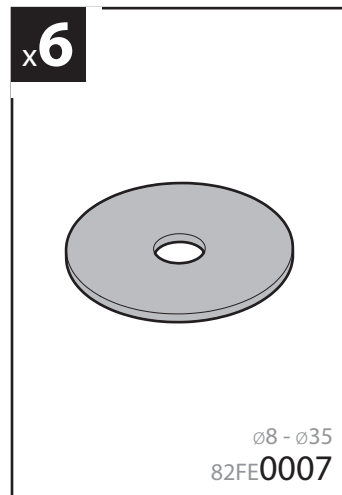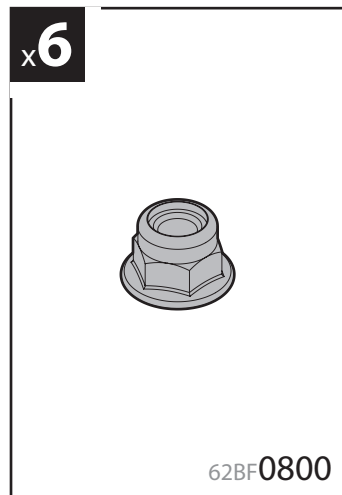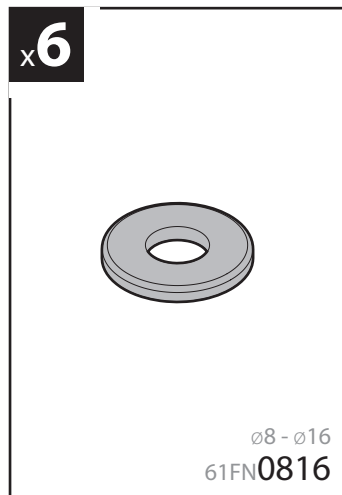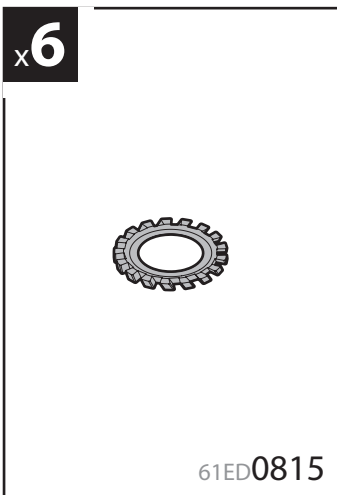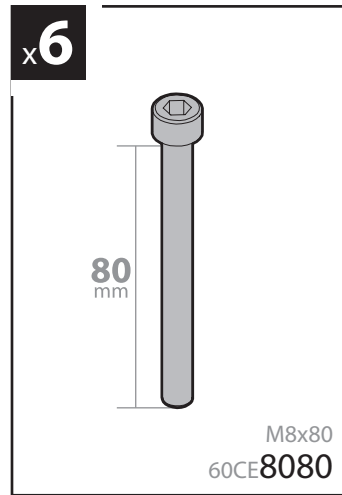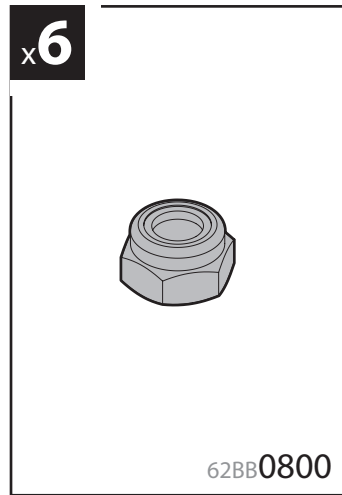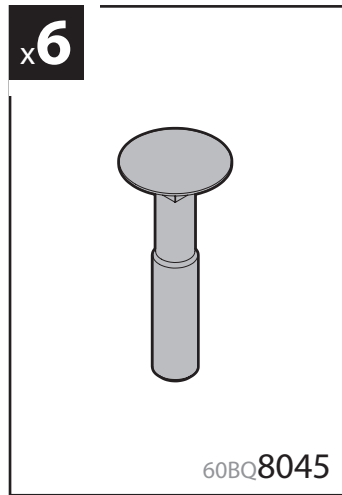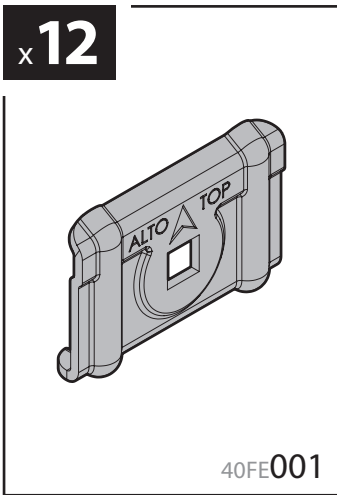

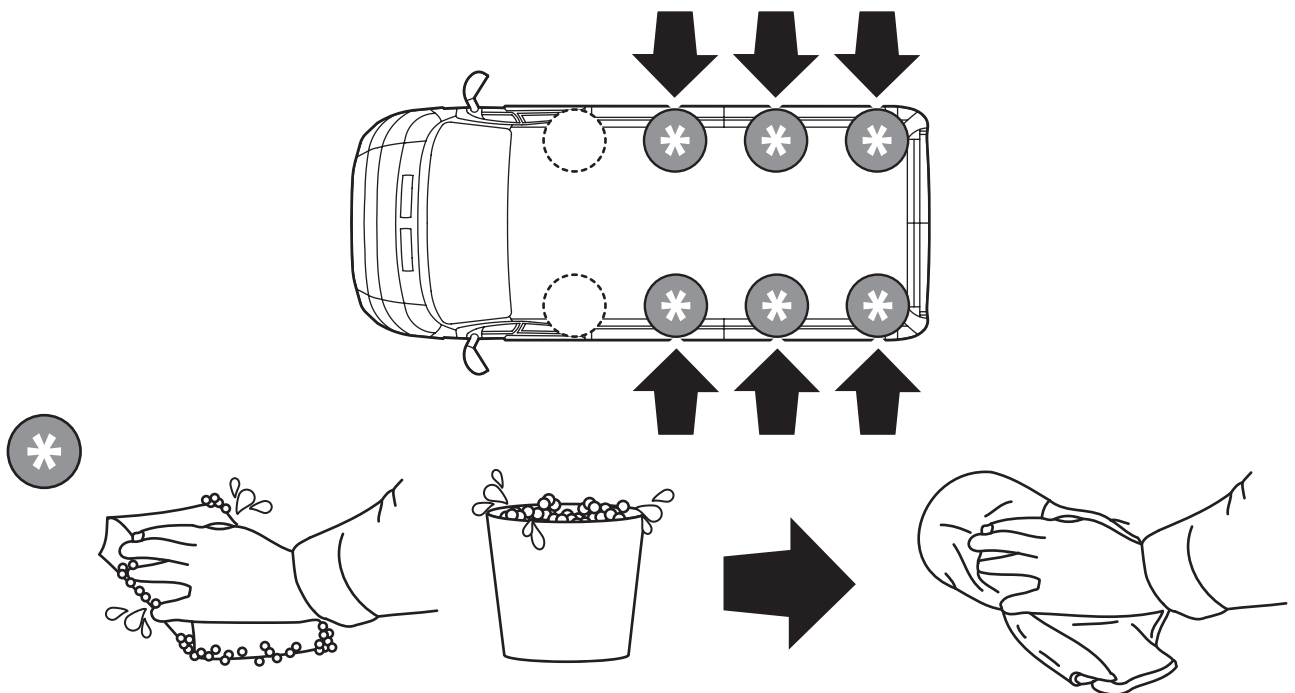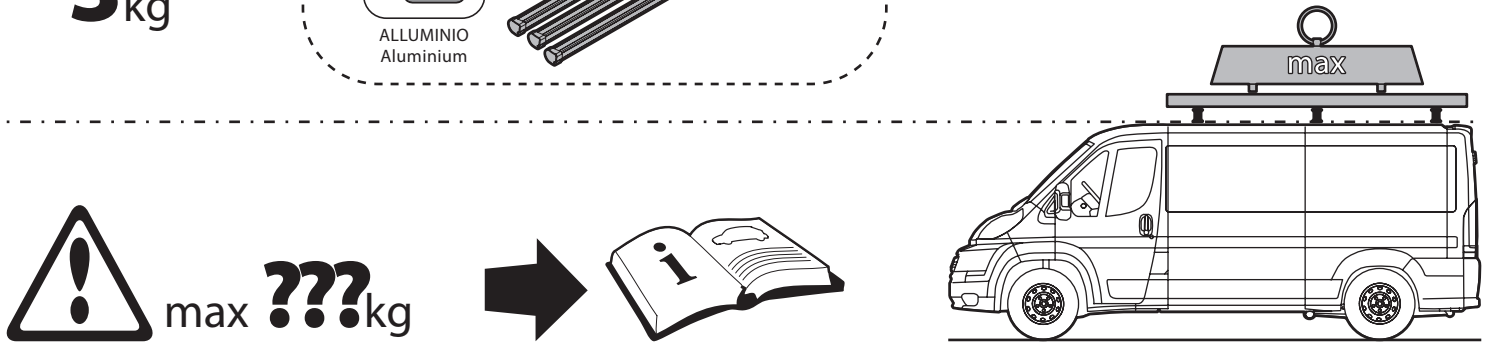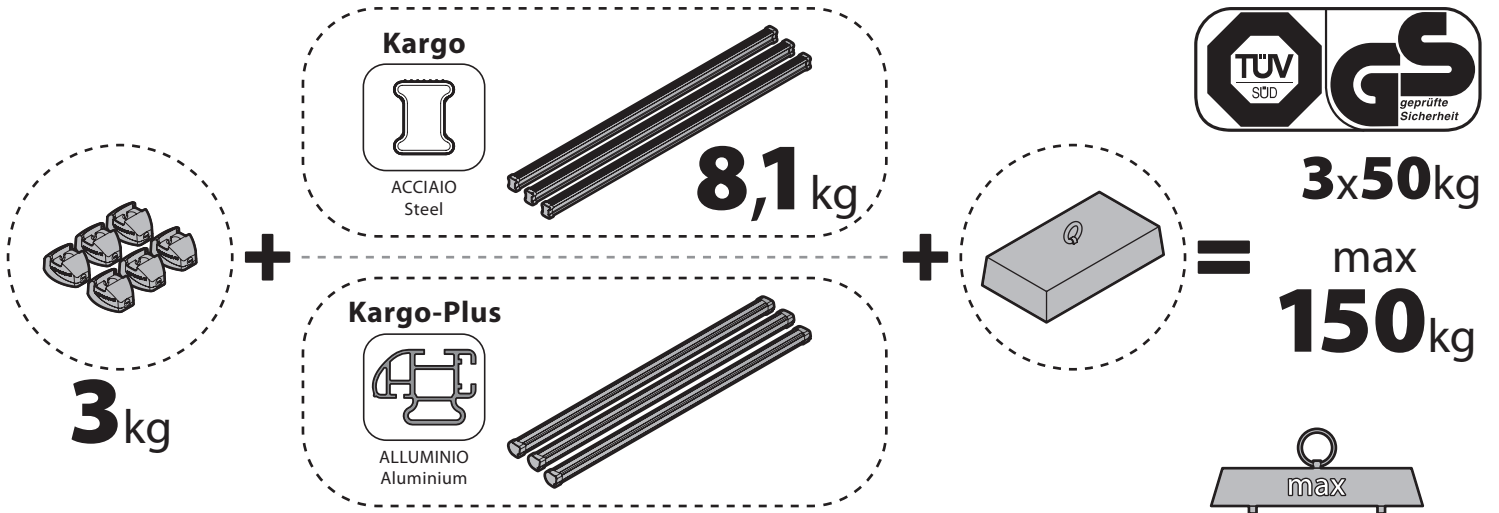


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS  
 (D) MONTAGEANLEITUNG  
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES  
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE  
 (EST) PAIGALDUSJUHEND  
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA  
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS  
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU  
 (RUS) Инструкции по установке  
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ


(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE  
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE  
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA  
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης  
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI  
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ  
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1

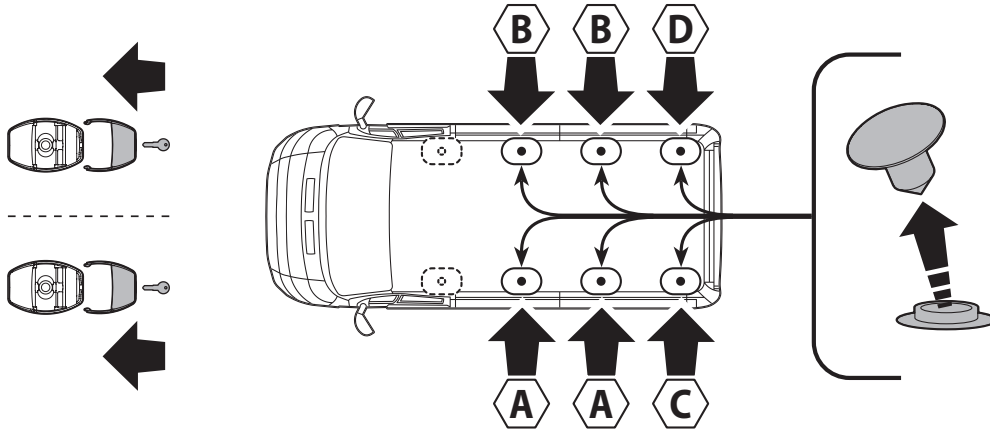


2

A

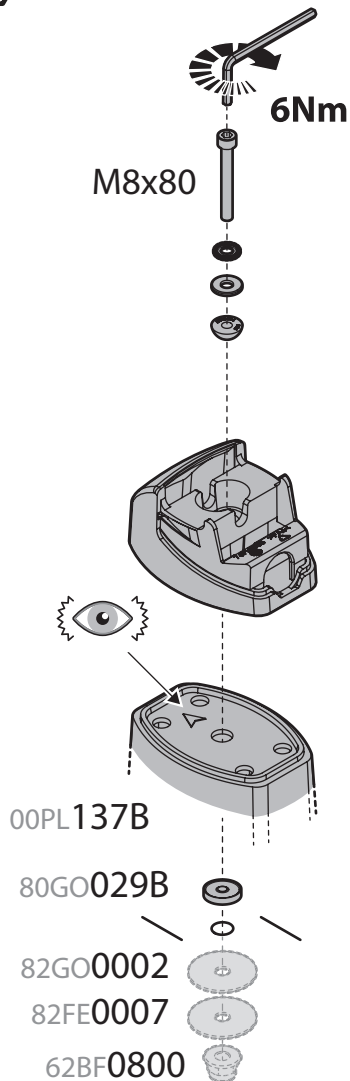


2

B

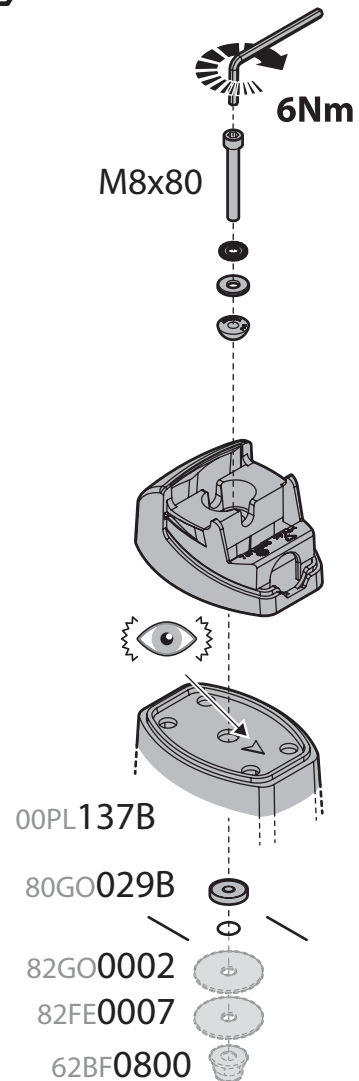


2

C


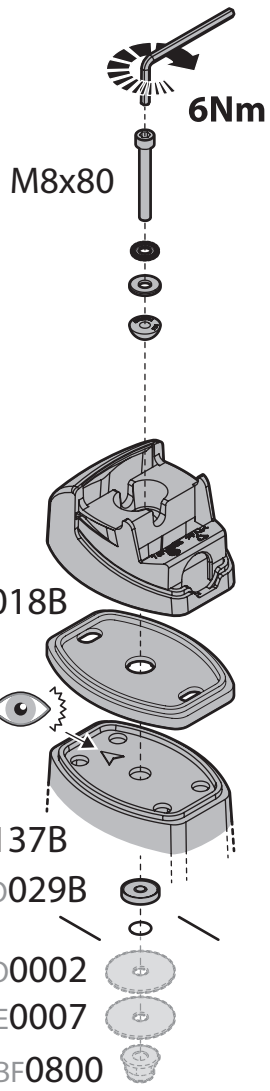


2

D

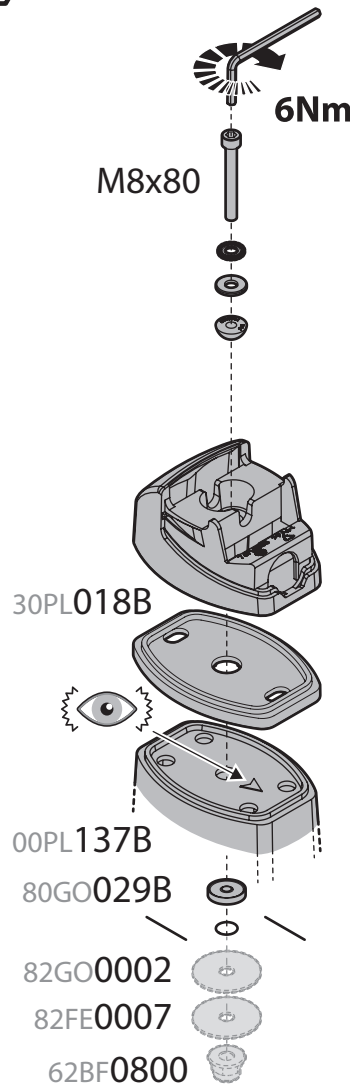

3

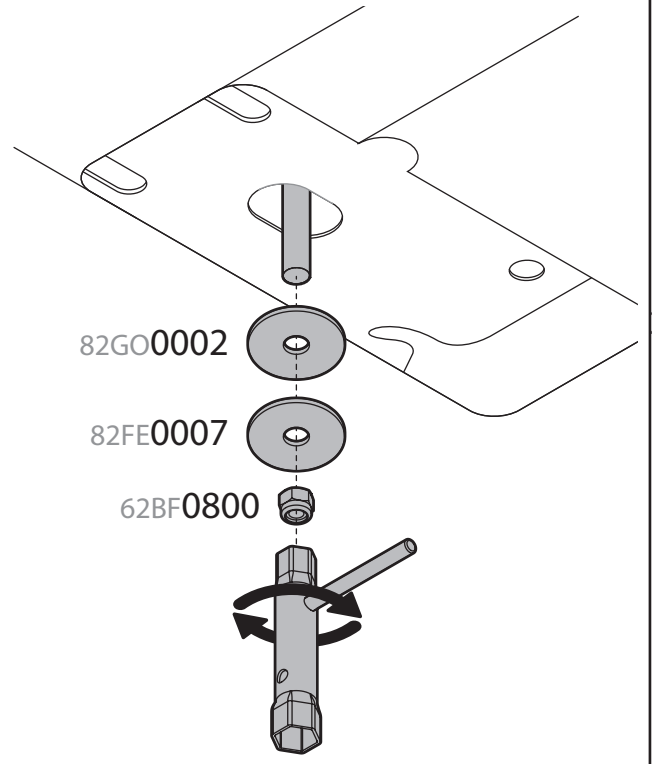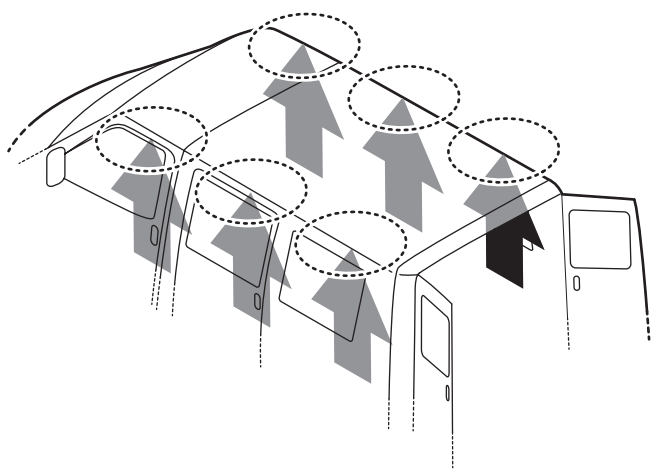



# ATTENZIONE WARNING



## Kargo

# A




ACCIAIO  
Steel

MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE

## Kargo-Plus



# B

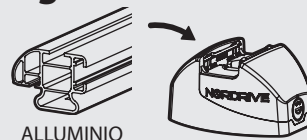



ALLUMINIO  
Aluminium

MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE



OK ✓

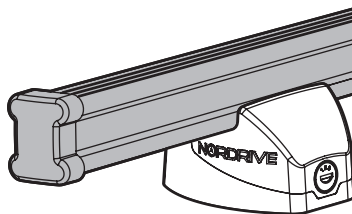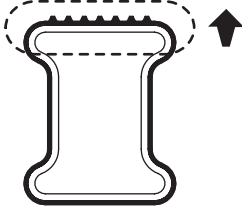






NO ✗

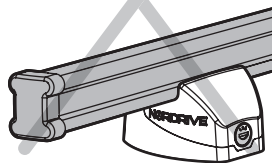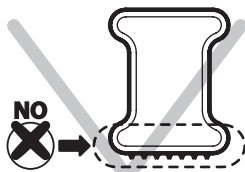





OK ✓

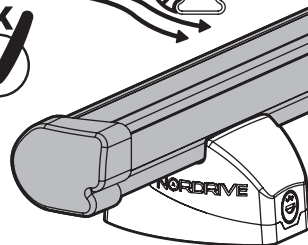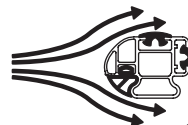





NO ✗

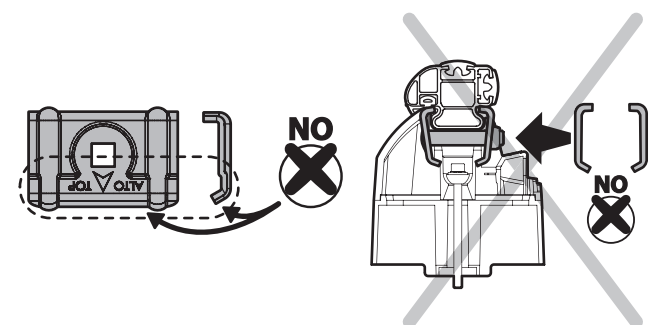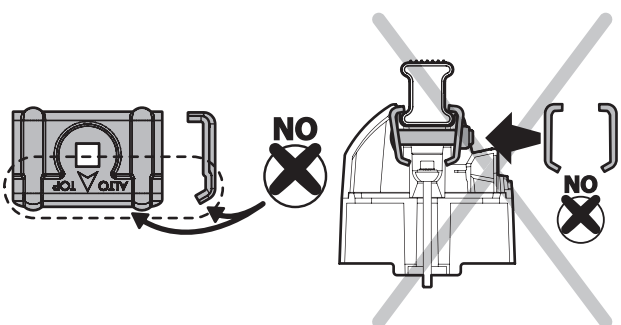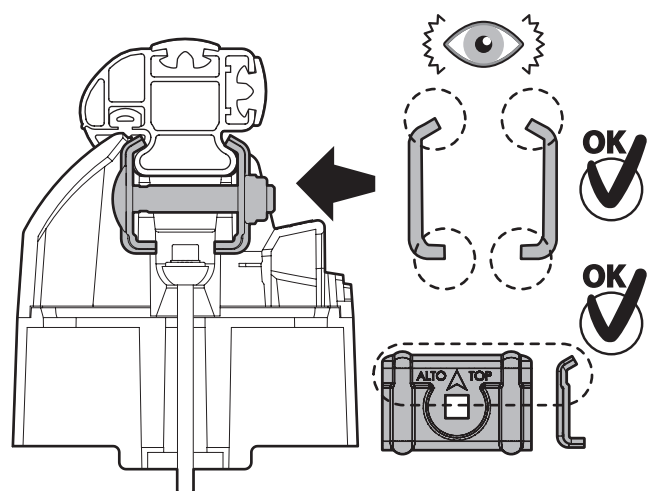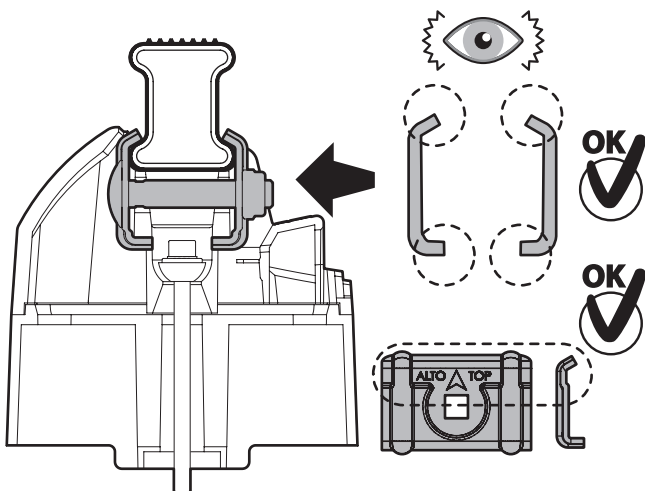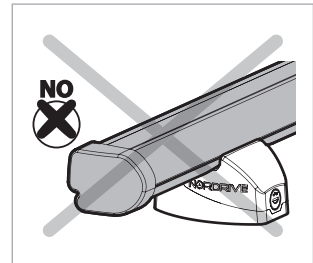

4

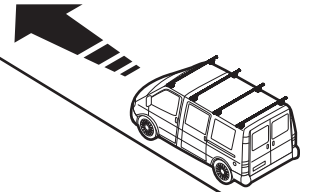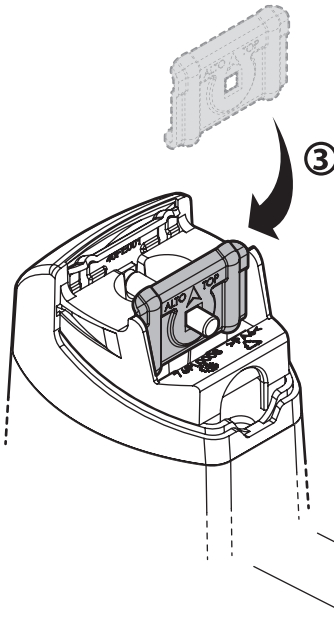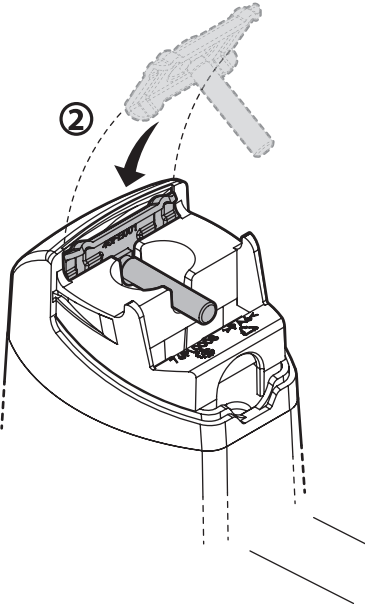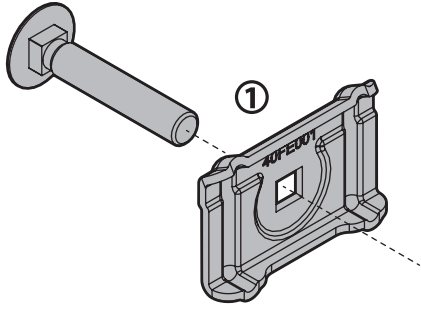


5

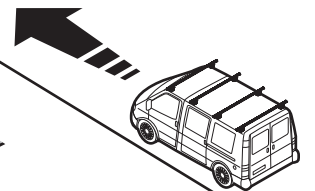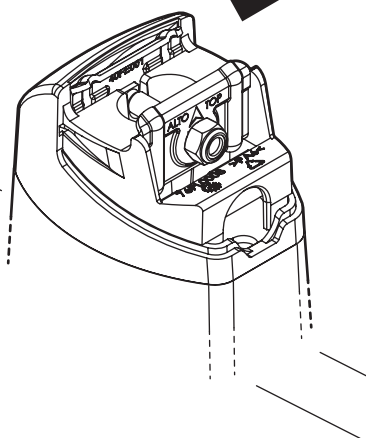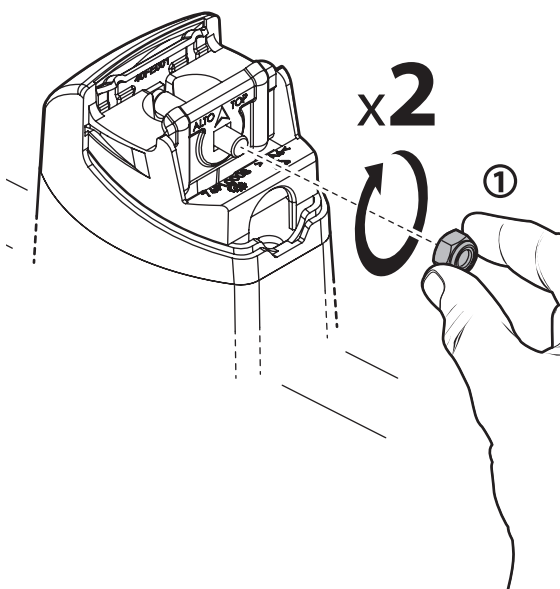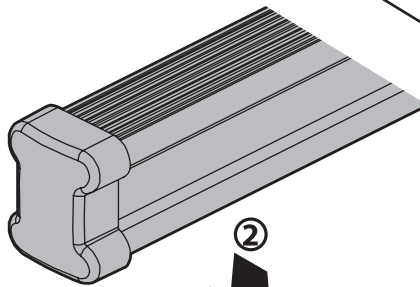


# 6

**A**

**Kargo**

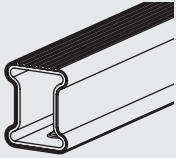


**ACCIAIO**  
Steel

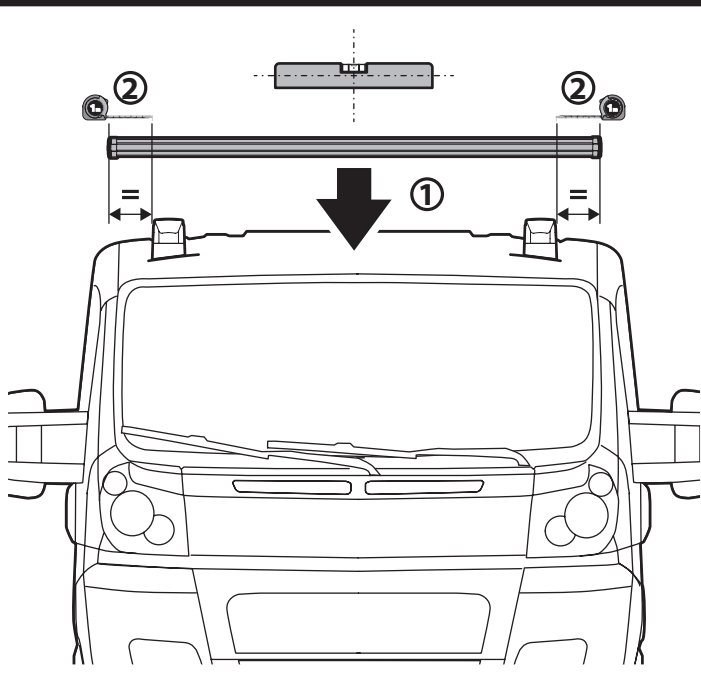


**B**


**Kargo-Plus**

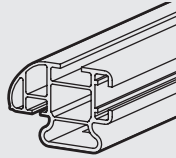

**ALLUMINIO**  
Aluminium

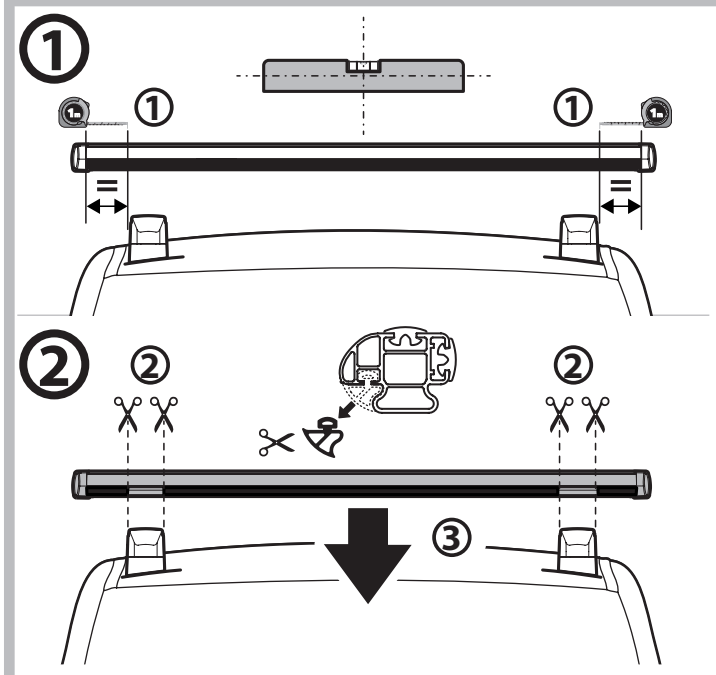


**7**

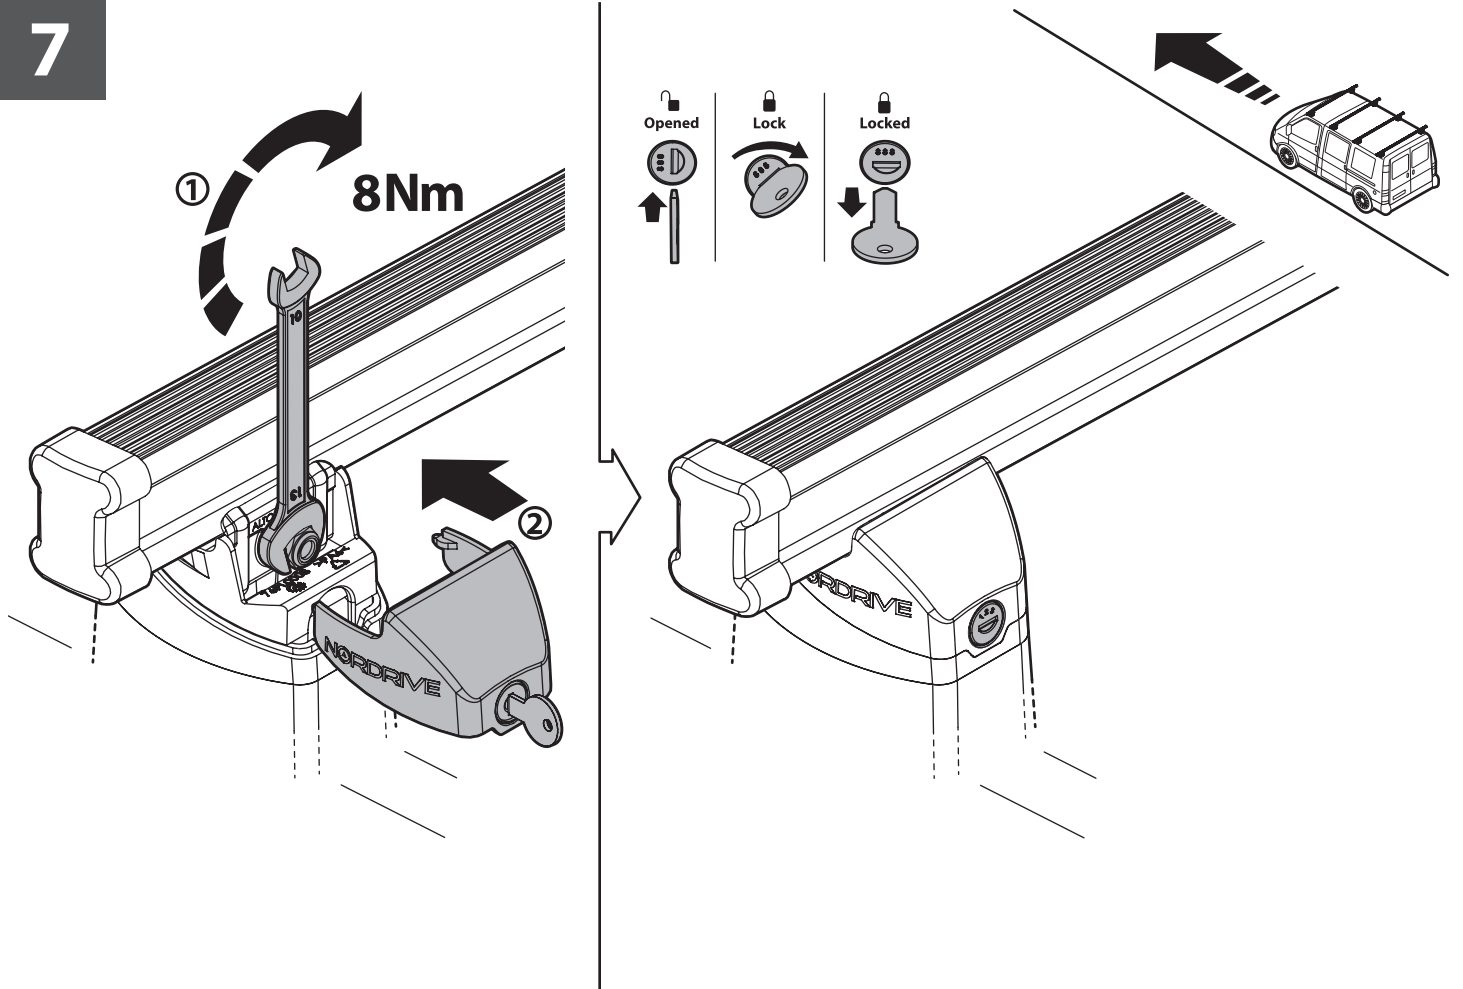

**8Nm**

**Opened** **Lock** **Locked**

**NORDRIVE**

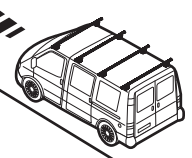


# Kargo series



Acciaio / Steel


## Kargo Roller

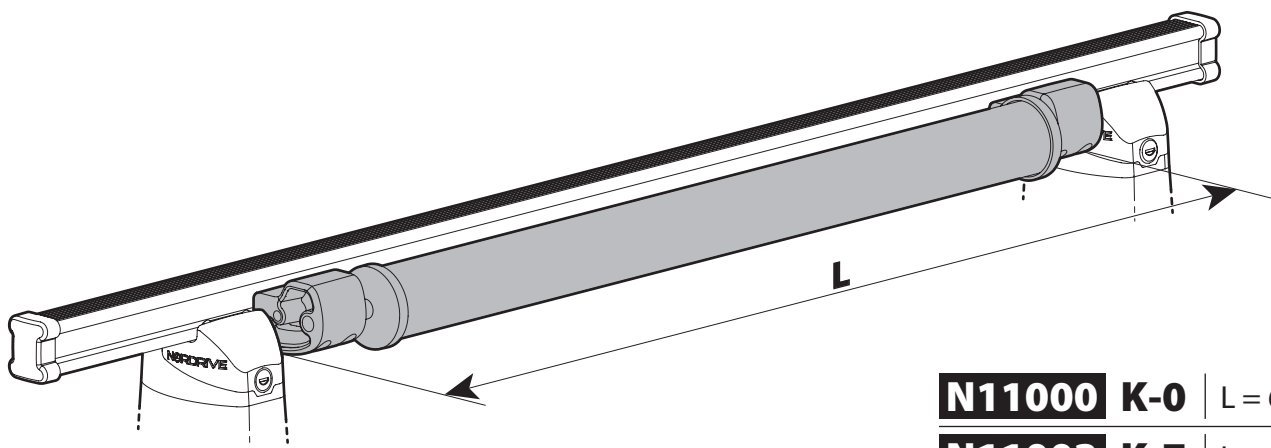


**N11000 K-0** | L = 64 cm

**N11003 K-7** | L = 96 cm

## Load Stops

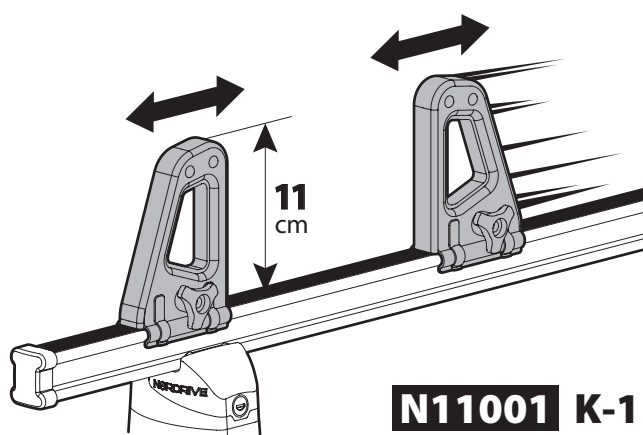


**N11001 K-1**

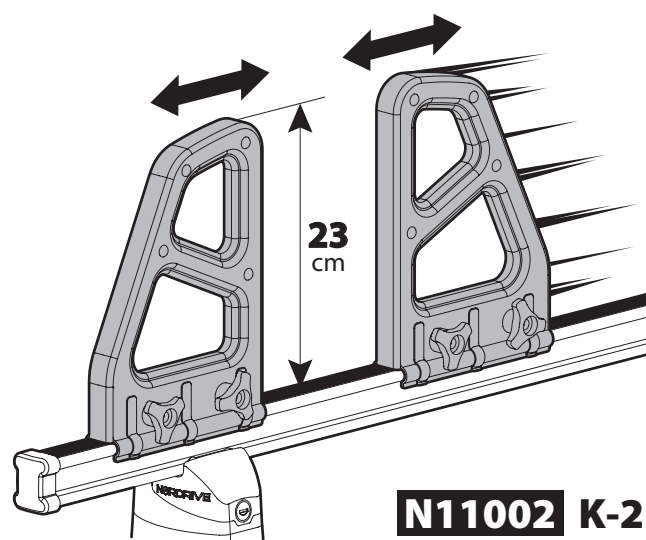

**N11002 K-2**

## Spoiler

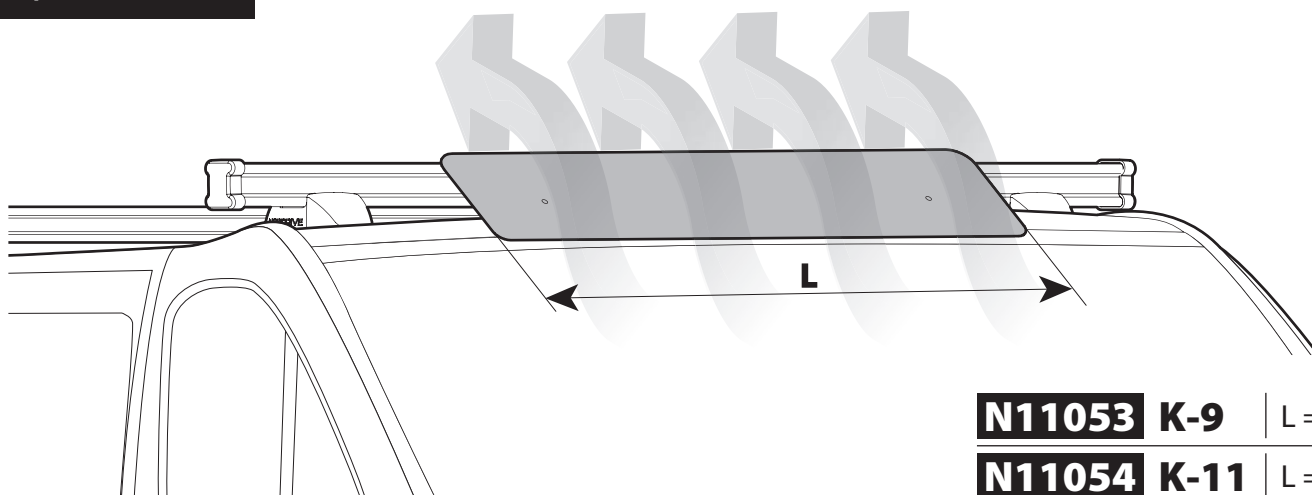


**N11053 K-9** | L = 95 cm

**N11054 K-11** | L = 110 cm


**OPTIONALS** PER / FOR / FÜR:

# Kargo-Plus series

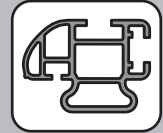

Alluminio / Aluminium


## Kargo Roller

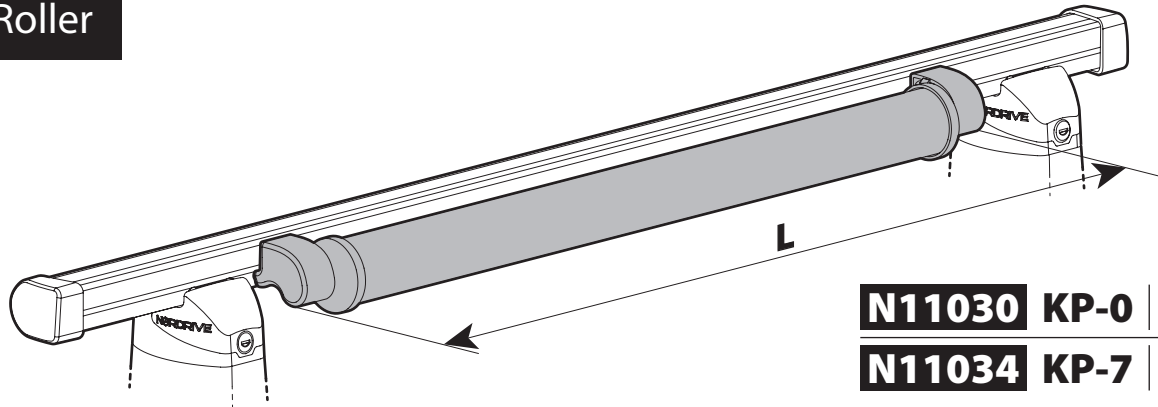


**N11030 KP-0** | L = 64 cm

**N11034 KP-7** | L = 96 cm

## Load Stops

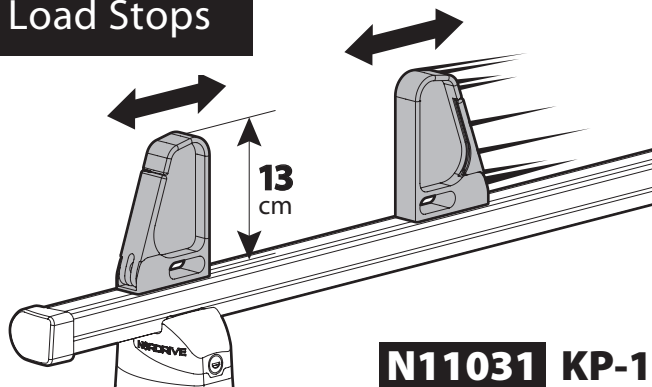


**N11031 KP-1**

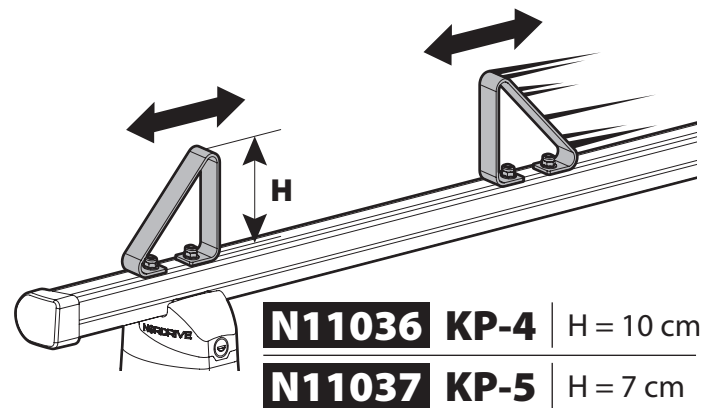


**N11036 KP-4** | H = 10 cm

**N11037 KP-5** | H = 7 cm


## Eye-Bolts

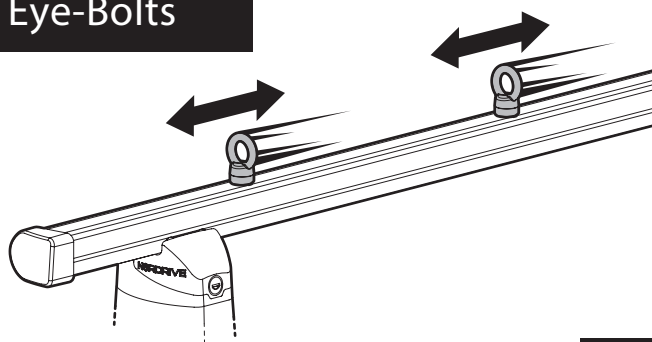

**N11033 KP-3**

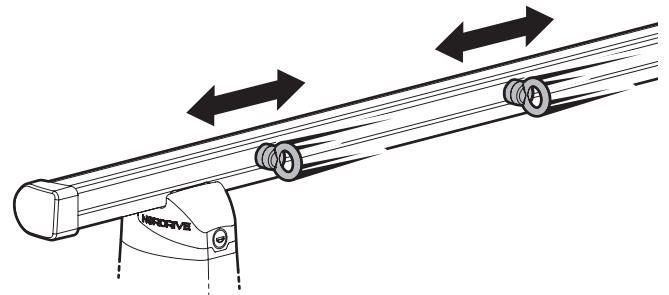

## Spoiler

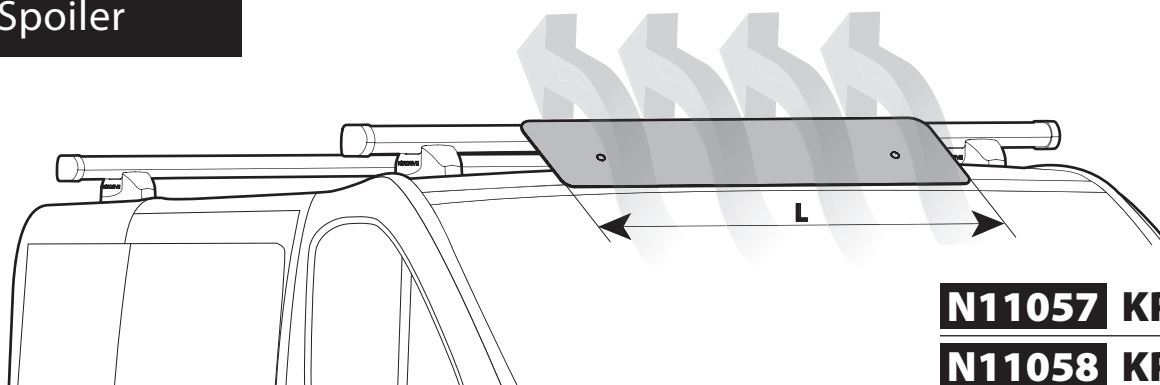

**N11057 KP-9** | L = 95 cm

**N11058 KP-11** | L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

# Kargo series



Acciaio / Steel


# Kargo-Plus series



Alluminio / Aluminium



## KARGO-TUBE

<b>N11050</b>	<b>T200</b>	L = 205 cm
<b>N11051</b>	<b>T300</b>	L = 305 cm
<b>N11052</b>	<b>T400</b>	L = 405 cm

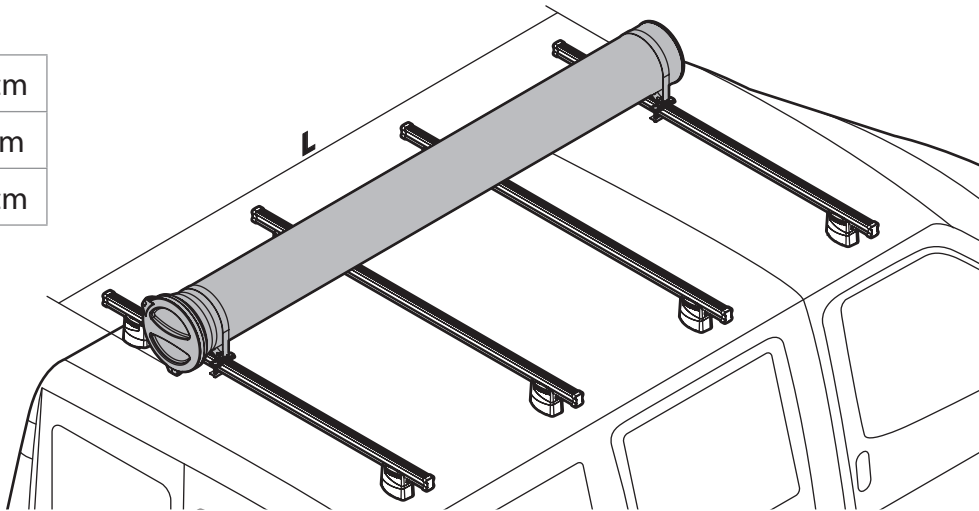


## LADDER HOLDER STRAPS

**N11065** U-5

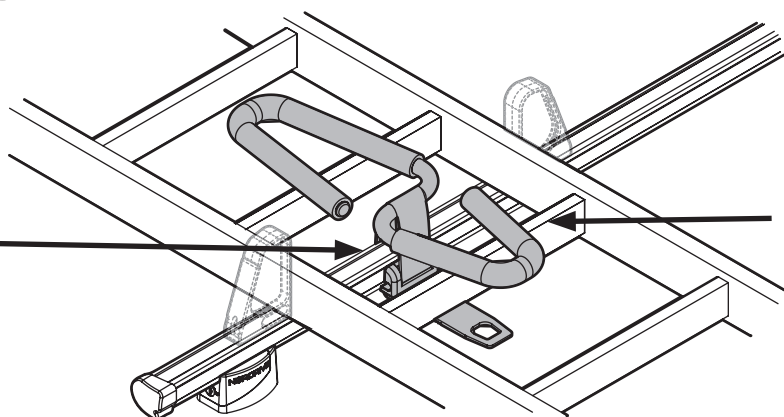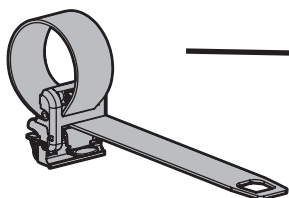


## LADDER STEP ADAPTER

**N11067** U-6

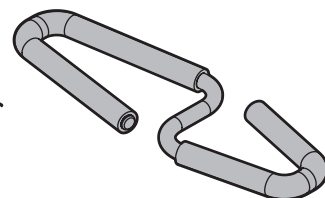

## EXTENSION ROLLER

<b>N11020</b>	<b>U-0</b>	L = 64 cm
<b>N11021</b>	<b>U-7</b>	L = 96 cm

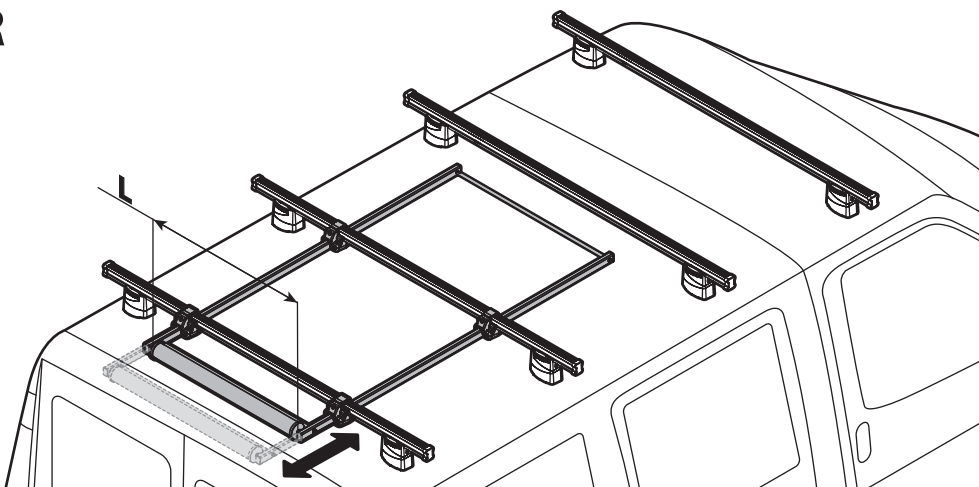

- Ⓛ Lotto di produzione da comunicare per eventuali ricambi
- ⓄⓅ Production lot number to be communicated for any spare parts
- ⓕ Lot de production à communiquer pour toute pièce de rechange
- Ⓛ Produktionscharge für eventuelle Ersatzteile
- ⓔ Lote de producción a comunicar por cualquier repuesto

**Lot.**

**NORDRIVE®**  
TRANSPORT SOLUTIONS

NORDRIVE® is a registered trademark of

LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY

Tel. +39 0375 820700

UNI EN ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Certified Company

service@lampa.it

www.nordrive.it www.lampa.it